



Philips
Telefono cordless con
segreteria

Segreteria telefonica da 60 minuti
Display da 2,0"/retr. bianca
Vivavoce

Eleganza e prestazioni

Questo telefono elegante e sofisticato offre una eccellente riproduzione dell'audio di alta qualità. Grande display TFT a colori e contrasto elevato e una vasta gamma di funzionalità sono racchiusi in un corpo elegante e raffinato.



D7051B

Prova la vera comodità

- Display a colori TFT con contrasto elevato da 5,1 cm (2")
- Messaggio fino a 60 min. sulla segreteria telefonica
- Impostazioni di privacy: blocco chiamate, modalità silenziosa con filtri
- Il baby monitor ti fa sapere quando il bambino ha bisogno di te
- Jack per cuffie da 2,5 mm e clip per cintura per chiamate facili in vivavoce
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Fino a 20 ore di autonomia in conversazione

Audio eccezionale

- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Preferenze audio con i profili MySound
- L'eliminazione dell'eco bi-direzionale assicura conversazioni fluide
- Ricevitore con vivavoce e altoparlante per chiamate facili in vivavoce

Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni (modalità ECO e ECO +) e consumo energetico bassi

PHILIPS


In evidenza

Eliminazione dell'eco bi-direzionale




Nelle conversazioni naturali non si fanno i turni e le sovrapposizioni sono naturali. Ora, grazie al nostro sistema di eliminazione dell'eco bi-direzionale, potrai avere un audio perfetto, anche quando due persone parlano insieme.

Display a colori TFT da 5,1 cm (2")

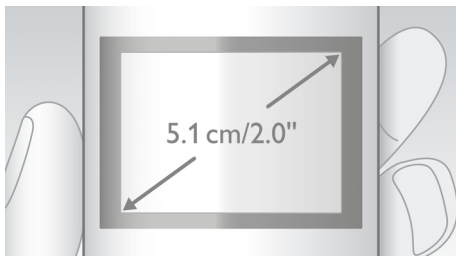

Display a colori TFT con contrasto elevato da 5,1 cm (2")

Baby monitor

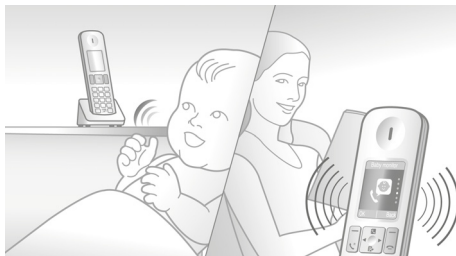

Un avviso ti fa sapere che il tuo bambino ha bisogno di te. Colloca il ricevitore DECT nella sua stanza e riceverai un avviso sulla base o su un altro telefono DECT (ovvero un altro numero di rete fissa) o il telefono cellulare (quando sei fuori casa) quando il bambino comincia a piangere.

Modello ecocompatibile con ECO +



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Quando la modalità ECO è attiva, le radiazioni emesse sono ridotte fino a un massimo del 60% e fino al 95% quando il telefono è in carica. Con la modalità ECO+, le radiazioni sono pari a zero.

Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.


Jack per cuffie e clip per cintura



Il jack per cuffie da 2,5 mm e la clip per cintura consentono una confortevole conversazione in

vivavoce anche quando devi spostarti per la casa.

Audio di alta qualità

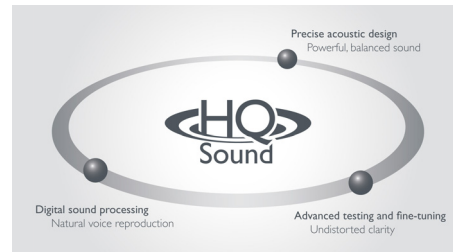

Telefoni cordless Philips con audio di alta qualità: forti di decenni di esperienza e innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i nostri telefoni DECT offrono un'eccellente chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i nostri tecnici e ingegneri del suono non trascurano nessun particolare: componenti di prima qualità, elaborazione digitale del segnale, design acustico di precisione, test avanzati e sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, nitido e fedele all'originale. Il suono è eccellente e naturale, quasi come se l'interlocutore fosse presente.

Impugnatura antiscivolo



La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

Telefono cordless con segreteria

Segreteria telefonica da 60 minuti Display da 2,0"/retr. bianca, Vivavoce

Specifiche

Audio

- Audio di alta qualità
- Profilo audio: MySound
- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 Suonerie di alta qualità

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 5,1 cm/2,0"
- Tipo display: TFT a colori da 262 K
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Bianco

Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: Fino a 60 minuti
- OGM preregistrati
- Contatore messaggi base: Contatore arancione (2 x 7 segmenti)
- Controllo della segreteria telefonica: dalla base e dal ricevitore
- Microfono sulla base

Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a icone
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Personalizzazione: Modalità silenziosa e modalità notturna
- Blocco chiamate: Impedisce al telefono di effettuare chiamate specifiche
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 5 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Monitoraggio stanza
- Visualizzazione di data e ora
- Sveglia
- Indicatore luminoso sul ricevitore
- Indicazione della carica della batteria
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti da 1 a 9
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Accensione/spengimento tono tasti
- Registrazione automatica
- Riaggancio automatico
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Numero di tasti: 22
- Tastierino retroilluminato: arancione chiaro
- Ingrandimento tasti
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Blocco tastiera

- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Suoneria base
- Jack per cuffie
- Impugnatura antiscivolo: A righe
- Fino a 20 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by

Capacità memoria

- Identificazione chiamante VIP
- Rubrica: 250 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20 voci
- Voci registro chiamate: 50 voci
- Rubrica nella base

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 550 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,75 W

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP
- Menu per assistenza di rete: Disponibile solo per gli operatori

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Modalità Eco: automatica e manuale
- Eco+

Accessori

- Gancio per cintura: Clip per cintura rimovibile

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- EAN: 87 12581 66640 8
- Peso lordo: 0,496 Kg
- Peso netto: 0,404 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 0,092 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale



Data di rilascio
2015-06-02

Versione: 2.2.3

12 NC: 8670 000 97171
EAN: 08 71258 16664 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com