



Philips
Originálne rádio

s 30-koľíkovým konektorom

pre iPod/iPhone
DAB+, FM
10W



ORD7300



Originálne rádio

Toto rádio Philips v originálnom dizajne je spojením kultového vzhľadu rádií Philips z 50. rokov s technológiami dneška. Prehrá hudbu zo zariadení iPod/iPhone a nabije ich a ponúkne rozhlasové vysielanie DAB+ či FM s dokonale verným zvukom.

Obohat'te svoj zvukový zážitok

- Dokonale verný zvuk
- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Vychutnajte si rádio DAB+ v digitálnej kvalite

- Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM pre dokonalý zážitok z rádia
- Vysielanie DAB prináša čistý zážitok z počúvania rádia bez rušenia

Jednoduché používanie

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Moderný retro dizajn


- Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta

PHILIPS

Originálne rádio
s 30-koľkovým konektorom pre iPod/iPhone, DAB+, FM, 10W


Hlavné prvky

DAB

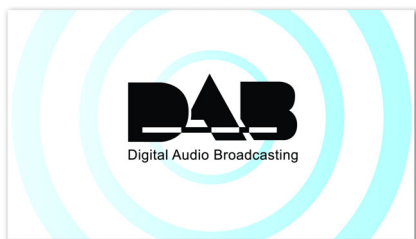

Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevažuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami v DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

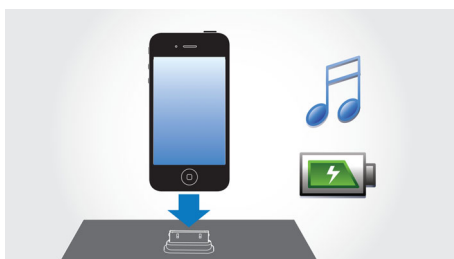

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybijie jeho batéria. Keď je

prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

ORD7300/10

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdiel – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.



DIGITALRADIO



Technické údaje

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod classic, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod 5. generácie, iPod s farebným displejom, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania: Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPhone

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: DAB (pásmo III), FM
- Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz
- Predvolené stanice: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatické digitálne ladenie: áno
- DAB: info displej, ponuka, smart scan

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD

Zvuk

- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Príkon

- Typ napájania: Vstup AC

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 330 x 150 x 163 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel (VDE a VB), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky



Dátum vydania
2014-07-14

Verzia: 3.0.5

12 NC: 8670 000 93239
EAN: 87 12581 65462 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com