


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

AS 111



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

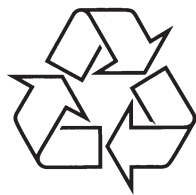

Naudojimosi instrukcijų knygelė

7. PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Ispėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Išitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Išitikinkite, kad rozetė veikia.
- Išitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.

Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsitynę


- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

TURINYS

1 Svarbu	4
Saugumas	4
Pastaba	5
2 Jūsų Android dokinis garsiakalbis	6
Ižanga.....	6
Ką rasite dėžutėje	6
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	6
3 Nuo ko pradėti	7
Prijunkite energijos tiekimą	7
Pareguliuokite ekrano ryškumą	7
Pareguliuokite naktinio apšvietimo ryškumą	7
Nustatykite laikrodį.....	8
Ijunkite	8
Prijunkite Bluetooth	8
4 Grokite muziką su Fidelio.....	9
Įdiekite Fidelio savo Android telefone	9
Įdiekite Songbird savo Android telefone	13
Prijunkite Android telefoną prie dokinės sistemos	15
5 Kitos funkcijos	17
Klausykites interneto radijo	17
Nustatykite miego laikmatį	17
Nustatykite žadintuvą	18
Sinchronizuokite muziką iš savo kompiuterio	19
6 Prietaiso informacija	21
Reikalavimai sistemai ir charakteristikos	21
7 Problemų sprendimas	22

1. SVARBU

Saugumas

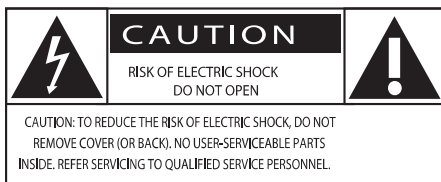

Šis “žaibas” nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nepašalinkite prietaiso dangčio.

“Šauktukas” nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridedamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

[SPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, parinkite rozetės lizdą, tinkamą kištukui, bei pilnai įstatykite.

Svarbūs saugumo nurodymai

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykites visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Įdiekite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiūtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.

10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.



12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietų ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
14. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
15. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
16. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

6. PRIETAISO INFORMACIJA

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Reikalavimai sistemai ir charakteristikos

- Reikalavimai sistemai: Android sistema (2.1 arba naujesnė versija)

Charakteristikos

Stiprintuvai

- Išvesties galia: 2 x 2 W
- Signalo – triukšmo santykis: 75 dBA

Bendra informacija

- AC energija: AS150-059-AA240(Philips);
 - AS150-059-AI240(Philips);
 - AS150-059-AE240(Philips)
- Įvestis: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A
- Išvestis: 5.9 V === 2.4A
- S018KU0590240 (Philips);
- S018KV0590240 (Philips);
- S018KB 0590240 (Philips);
- S018KS 0590240 (Philips);
- Įvestis: 100-240V~50/60Hz 500mA
- Išvestis: 5.9V === 2400mA

- Energijos suvartojimas veikimo metu: 8W
- Energijos suvartojimas ekonominiame režime: < 1W
- Įkrovimas: maksimaliai 1A mikro USB
- Išmatavimai – Pagrindinis prietaisas (plotis x aukštis x gylis) 171 x 102,6 x 171 mm
- Svoris – Pagrindinis prietaisas: 0,605 kg
- Jei mikro USB jungtis yra viršuje, automatinis ekrano apsuksimas yra galias (Android 2.3 ir naujesnėms versijoms). Apsilankykite www.philips.com/FlexiDock norėdami sužinoti daugiau.

... KITOS FUNKCIJOS

2. Pažymėkite **[Auto Sync Music]** (Automatiškai sinchronizuoti muziką) ir **[Sync all music and playlists]** (Sinchronizuoti visą muziką ir grojaraščius).
3. Spauskite **[Sync]** (Sinchronizuoti) mygtuką viršuje dešinėje pusėje.
↳ Muzika jūsų kompiuteryje sinchronizuojama į jūsų telefoną.



Pastaba

- Kai jūsų telefonas prijungiamas prie kompiuterio kitą kartą, sinchronizacija atliekama automatiškai.

... SVARBU



Ispėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą prieigą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

CE 2150

Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

Norėdami peržiūrėti Europos bendrijos suderinamumo deklaraciją, apsilankykite:
http://download.p4c.philips.com/files/AS111_12/AS111_12_doc_eng.pdf

Perdirbimas



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso apačioje.

2. JŪSŲ ANDROID DOKINIS GARSIAKALBIS

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Ižanga


Su šiuo prietaisu jūs galite mėgautis audio iš Android telefono.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Elektros adapteris
- Trumpas gidas

Pagrindinio prietaiso apžvalga

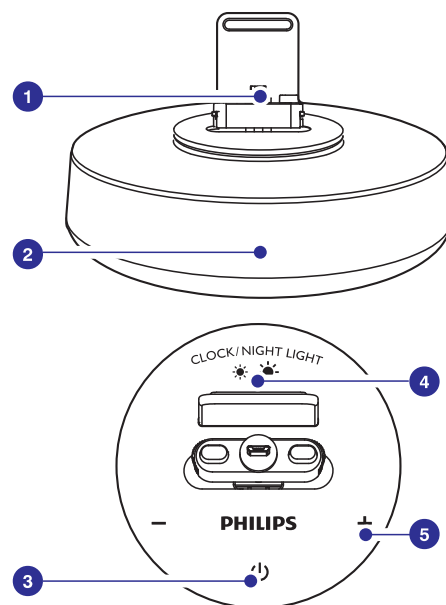

1. **Dokas Android telefonui.**

2. **Ekranas**

- Rodyti laiką.
- Rodyti Bluetooth būseną.

3. **⏻**

- Įjungti / išjungti Bluetooth.

4. **CLOCK / NIGHT LIGHT**


- Nustatyti laiką.

5. **+/-**


- Pareguliuoti garsumą.
- Pareguliuoti laiką.

... KITOS FUNKCIJOS

3. Spauskite **[Alarm settings]** (Žadintuvo nustatymai).

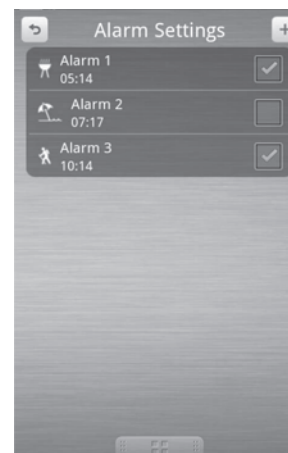

4. Spauskite **✱** norėdami pasiekti žadintuvo nustatymo puslapį.

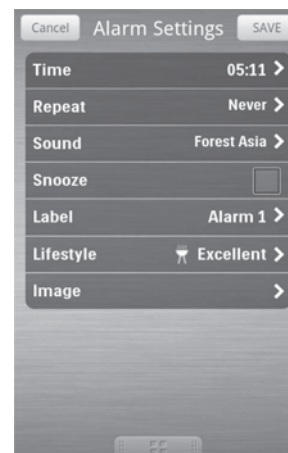

5. Nustatykite žadintuvo laiką ir spauskite **[Save]** (Išsaugoti) viršutinėje dešinėje ekrano pusėje.
↳ Naujas žadintuvas nustatomas ir rodomas ekrane.

✱ Patarimas

- Jūs galite nustatyti žadintuvą savo mėgstamam lauko sportui pagal oro sąlygas. Eikite į **[Lifestyle]** (Gyvenimo būdas) norėdami pasirinkti sportą ir tinkamą orą (puikus, tinkamas, prastas). Žadintuvas neskambės, jei oro sąlygos nėra pakankamai geros.
- Jūs galite eiti į **[Sound]** (Garsas) ir pasirinkti mėgstamiausią muziką žadintuvui.

Sinchronizuokite muziką iš savo kompiuterio

☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad Songbird aplikacija yra įdiegta tiek jūsų telefone, tiek kompiuteryje.

1. Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio. Pasirinkti **[Managing device using Philips Songbird]** (Prietaiso valdymas naudojant Philips Songbird).




↳ Songbird vartotojo sąsaja parodoma.

... KITOS FUNKCIJOS

2. Spauskite piktogramą norėdami pasiekti laikrodžio nustatymo meniu.



3. Spauskite **[Sleep Timer]** (Miego laikmatis).

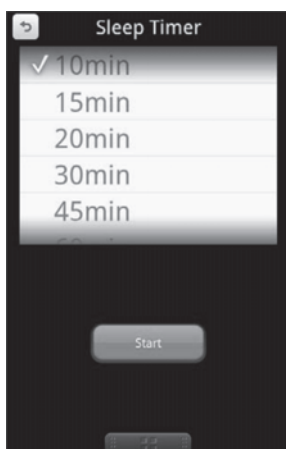


4. Pasirinkite 10 / 15 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 minučių, tuomet spauskite **[Start]** (Pradėti).

Pastaba

- Miego laikmatis veikia tik su Songbird.

Nustatykite žadintuvą

1. Atidarykite Fidelity aplikaciją.

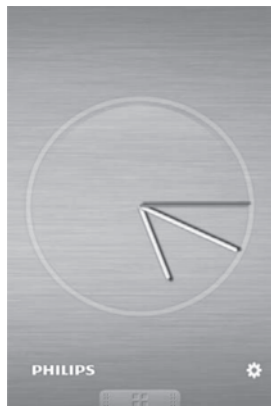

2. Spauskite piktogramą norėdami pasiekti laikrodžio nustatymo meniu.



3. NUO KO PRADĖTI

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.


Prijunkite energijos tiekimą

Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.




Prijunkite elektros adapterį prie:

- Lizdo galinėje dokinės sistemos dalyje.
- Rozetės sienoje.

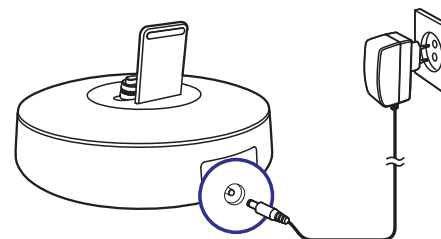




Pareguliuokite ekrano ryškumą

1. Budėjimo režime spauskite **CLOCK / NIGHT LIGHT** pakartotinai norėdami pareguliuoti ekrano ryškumą.
 - ↳ Skaičių ryškumas ekrane keičiasi tarp didelio ryškumo, vidutinio ir mažo ryškumo.

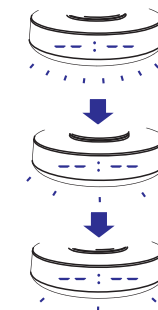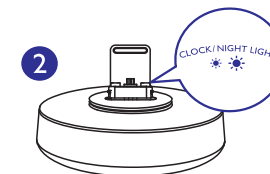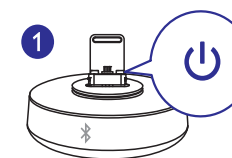

Pareguliuokite naktinio apšvietimo ryškumą

1. Spauskite .
 - ↳ Bluetooth indikacijos lemputė ekrane ima mirksėti.
2. Spauskite **CLOCK / NIGHT LIGHT** pakartotinai norėdami pareguliuoti naktinio apšvietimo ryškumą apačioje.
 - ↳ Naktinio apšvietimo ryškumas keičiasi tarp didelio ryškumo, įprasto ryškumo ir išjungto.

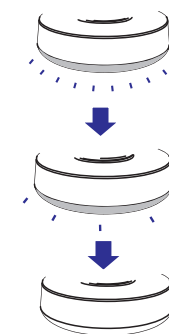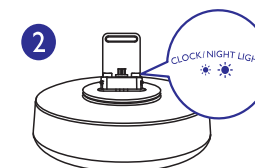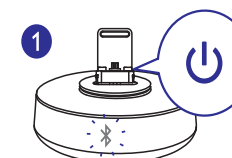

Nustatykite laikrodį

1. Budėjimo režime nuspauskite ir palaikykite **CLOCK / NIGHT LIGHT** dvi sekundes norėdami aktyvuoti laikrodžio nustatymo režimą.
↳ **[24H]** pradeda mirksėti.
2. Spauskite +/- norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
3. Spauskite **CLOCK / NIGHT LIGHT** norėdami patvirtinti.
↳ Valandų skaičiai ima mirksėti.
4. Pakartokite 2 ir 3 žingsnius norėdami nustatyti valandas ir minutes.
↳ Nustatytas laikas rodomas.

Pastaba

- Kai prijungiate Android telefoną, dokinė sistema automatiškai sinchronizuoja laiką su telefonu.

Ijunkite

Spauskite .
↳ Bluetooth indikatorius ekrane pradeda mirksėti.

Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite  dar kartą norėdami perjungti dokinę sistemą į budėjimo režimą.
↳ Bluetooth indikatorius ekrane išsijungia.

Prijunkite Bluetooth


1. Spauskite  norėdami atidaryti Bluetooth prietaisą.
↳ Bluetooth indikatorius ima mirksėti.
2. Įeikite į **[Settings]** (Nustatymai) > **[Wireless and Networks]** (Bevielės ir tinklai) > **[Bluetooth settings]** (Bluetooth nustatymai).
3. Spauskite **[Bluetooth]** norėdami įjungti Bluetooth.
4. Spauskite **[Scan devices]** (Ieškoti prietaisų).
↳ **[PHILIPS AS111]** rodoma.
5. Spauskite **[PHILIPS AS111]** ekrane.
↳ Kai išgirstate pytelėjimą, jūsų telefonas ir prietaisas susijungia per Bluetooth.
↳ Rodomas laikas prietaise yra susinchroniuojamas su telefonu.

Pastaba

- Prisijungus per Bluetooth jūs galite groti muziką savo telefone per dokinį garsiakalbį.

Klausykitės interneto radijo

1. Sujunkite savo telefoną ir prietaisą per Bluetooth.
2. Atidarykite Fidelity aplikaciją ir eikite į pagrindinį meniu.

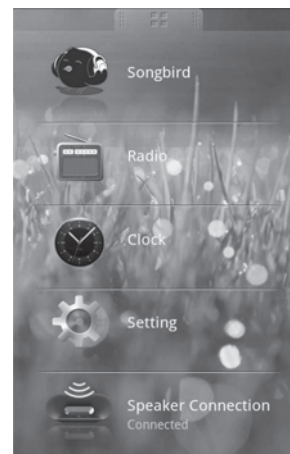

3. Spauskite **[Radio]** (Radijas) pagrindiniame meniu.

4. Įrašykite radijo stotį, kurią norite klausyti.



5. Spauskite pasirinktą radijo stotį.
↳ Jūsų pasirinkta radijo stotis pradeda transliuoti.


Nustatykite miego laikmatį

1. Atidarykite Fidelity aplikaciją.




... GROKITE MUZIKAŠU FIDELIO

2. Pastumkite jungtį į prietaiso vidurį.

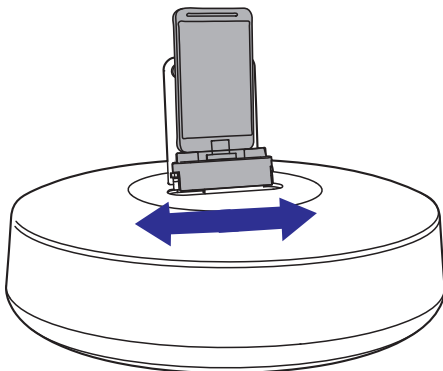

3. Pasukite laikiklius abiejose jungties pusėse norėdami įtvirtinti telefoną.

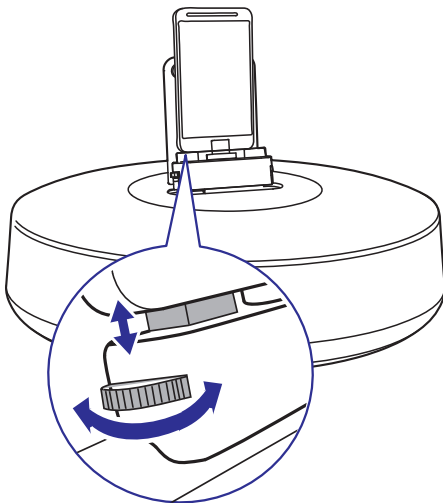

Pastaba

- Kai prijungiate Android telefoną, dokinė sistema automatiškai sinchronizuoja laiką su telefonu.

Įkraukite Android telefoną

Kai dokinė sistema yra prijungiama prie elektros tinklo, Android telefonas pradėdamas krauti automatiškai.

4. GROKITE MUZIKAŠU FIDELIO

Įdiekite Fidelio savo Android telefone



Norėdami mėgautis daugiau funkcijų, rekomenduojame parsisiųsti ir įdiegti nemokamą programinę įrangą "Fidelio". Tai padaryti galima dviem būdais.

Įdiekite "Fidelio" per QR kodą


Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų telefonas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų telefonas turi skanavimo programinę įrangą. Jei neturi, parsisiųskite ją iš Android Market.


1. Naudodamiesi skanavimo programine įranga nuskanuokite QR kodą nuo pakuotės.

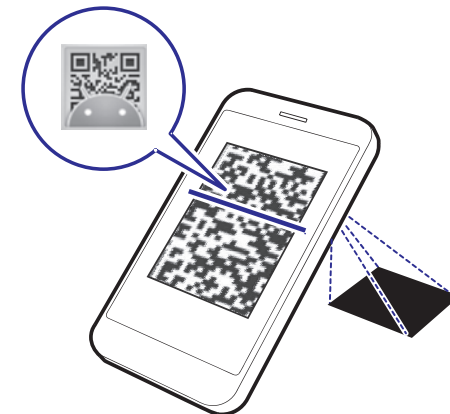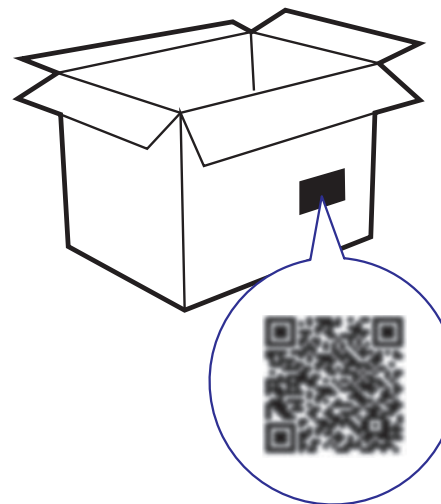


2. Spauskite **[Open]** (Atidaryti) norėdami pradėti "Fidelio" parsisiuntimą.

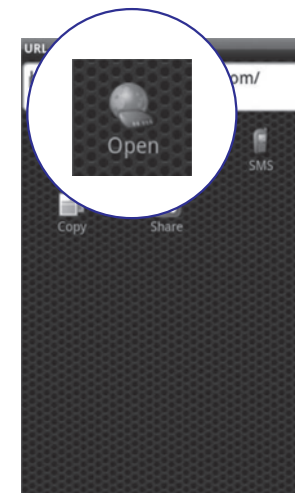

... GROKITE MUZIKĄ SU FIDELIO

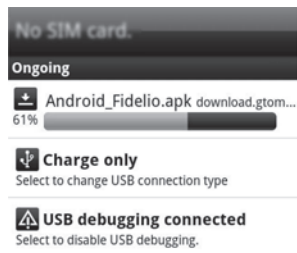


3. Spauskite ant parsiųstos Fidelio aplikacijos.

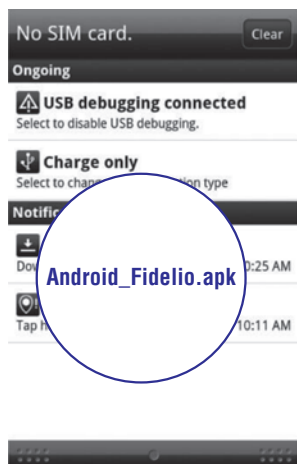


↳ Sistema paklausia ar norite įdiegti Fidelio.

4. Spauskite [Install] (Įdiegti) norėdami įdiegti Fidelio aplikaciją.

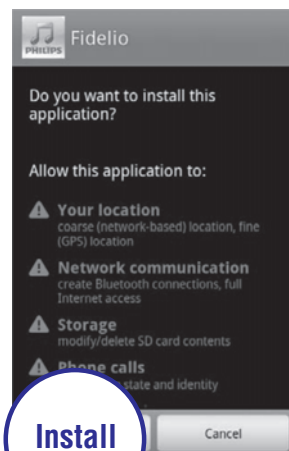


5. Spauskite [Done] (Atlikta).

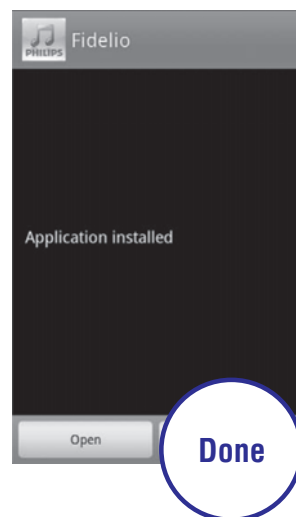

... GROKITE MUZIKĄ SU FIDELIO

6. Pasirinkite savo pageidaujamą dainą ir spauskite ▶.

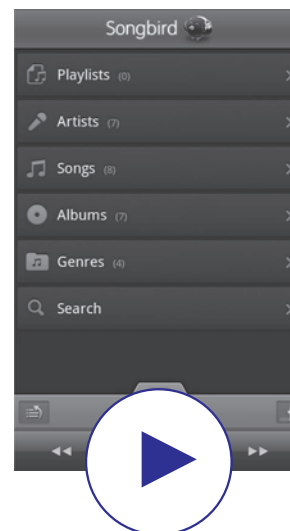

↳ Dabar jūs galite mėgautis muzika per prietaisą.

Pastaba

- Jei pirmą kartą atsisakote parsisiųsti Songbird, jūs galite nueiti į Fidelio namų meniu ir pasiekti Songbird, kad sistema vėl pasiūlytų ją parsisiųsti.

Įdiekite Songbird savo kompiuteryje


Apsilankykite puslapyje www.philips.com/songbird, parsisiųskite naujausią Songbird aplikaciją ir įdiekite ją savo kompiuteryje.

Prijunkite Android telefoną prie dokinės sistemos

Norėdami prijungti savo Android telefoną prie dokinės sistemos, suporuokite juos pirmiausia. Tai padaryti reikia tik vieną kartą.


Įstatykite Android telefoną

- Nustatykite mikro USB jungties vietą savo Android telefone ir pasukite Android dokinę jungtį garsiakalbyje, jei reikia. Tuomet įstatykite savo Android telefoną į prietaisą.

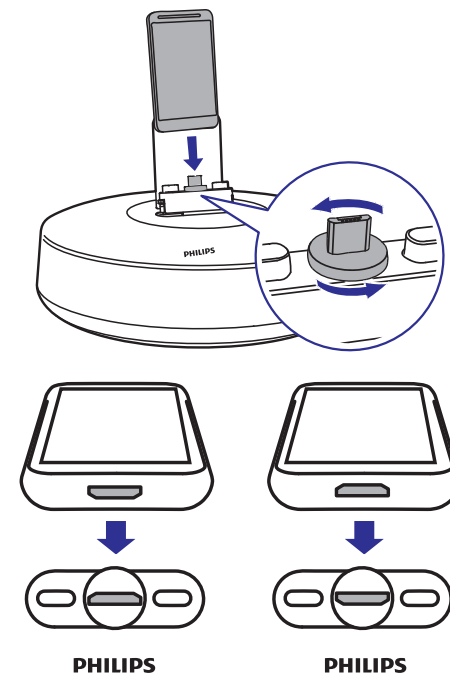


... GROKITE MUZIKĄ SU FIDELIO

2. Spauskite **[Download]** (Parsisiųsti).

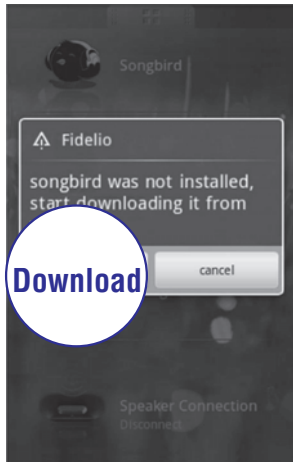


↳ Songbird parsisiunčiamas.

3. Spauskite ant parsisiųstos Songbird aplikacijos.

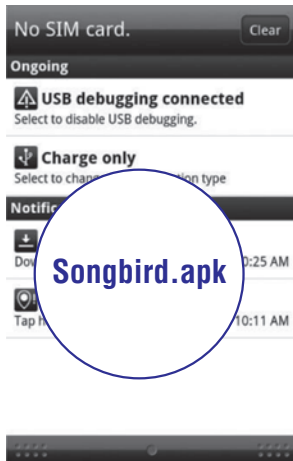


↳ Sistema paklausia, ar norite įdiegti Songbird.

4. Spauskite **[Install]** (Įdiegti).

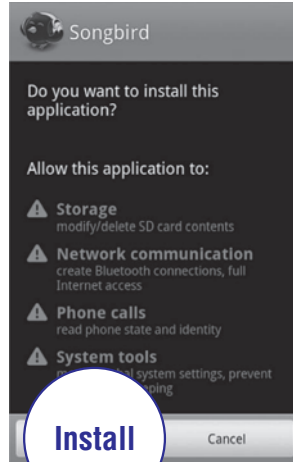


↳ Songbird įdiegiama.

5. Spauskite **[Open]** (Atidaryti) norėdami pasiekti Songbird meniu.


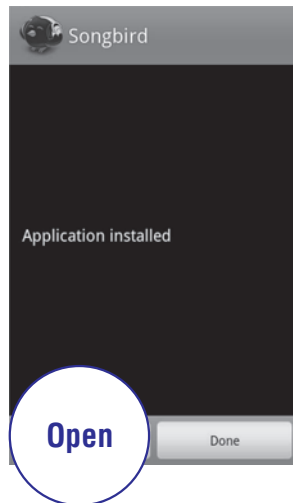


... GROKITE MUZIKĄ SU FIDELIO

1. Spauskite Android Market piktogramą savo telefono ekrane.

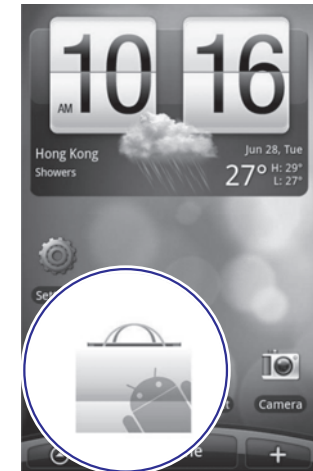

2. Spauskite paieškos piktogramą ekrane norėdami pasiekti paieškos lauką.

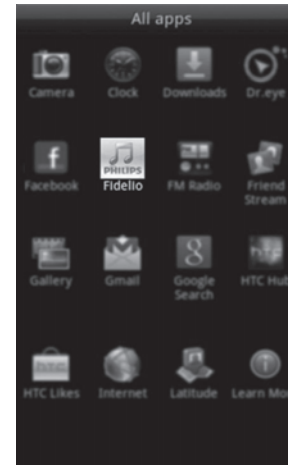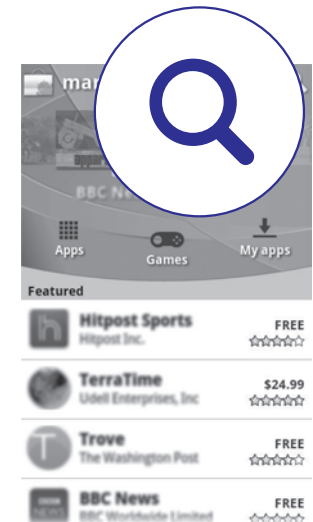

↳ Fidelio piktograma rodoma namų puslapyje.

Pastaba

- Jūs taip pat galite susirasti "Fidelio" Android Market tiesiogiai, tuomet telefonas parsisiunčia ir įdiegia "Fidelio App" automatiškai.

Įdiekite "Fidelio" per Android Market

Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų telefonas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų Android telefone yra Android Market.

... GROKITE MUZIKĄ SU FIDELIO


3. Paieškos lauke įrašykite "Fidelio" ir paleiskite paiešką.



4. Paieškos rezultatų lange susiraskite ir paspauskite "Fidelio" norėdami pradėti Fidelio parsisiuntimą.




5. Spauskite ant parsisiųstos Fidelio aplikacijos.

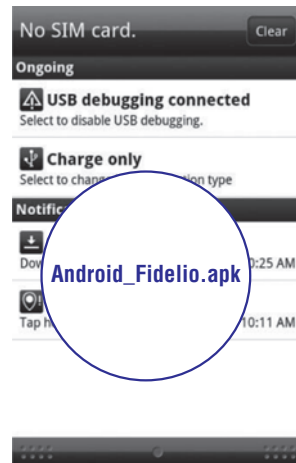


↳ Sistema paklausia jūsų, ar norite įdiegti Fidelio.

6. Spauskite **[Install]** (Įdiegti) norėdami įdiegti Fidelio aplikaciją.

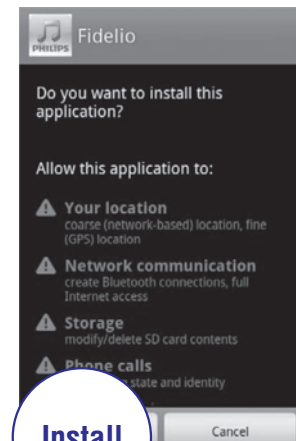


... GROKITE MUZIKĄ SU FIDELIO

7. Spauskite **[Done]** (Atlikta).

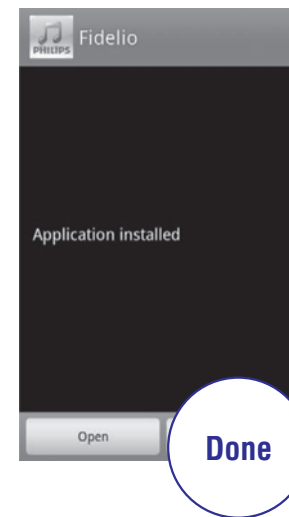

↳ Fidelio piktograma rodoma namų puslapyje.

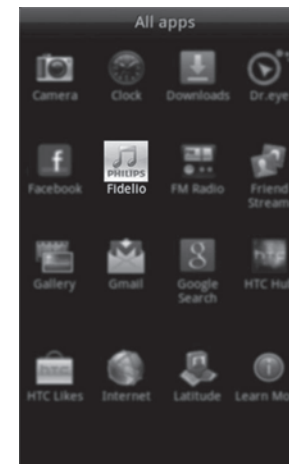

Įdiekite Songbird savo Android telefone

Songbird yra Fidelio aplikacijos dalis. Rekomenduojame parsisiųsti ir įdiegti nemokamą Songbird programinę įrangą.

Įdiekite Songbird savo telefone

1. Spauskite Fidelio piktogramą pagrindiniame ekrane norėdami ją atidaryti.



↳ Jei tai pirmas kartas, kai naudojotės Fidelio aplikacija, jūs bus paprašyta parsisiųsti ir įdiegti Songbird.

Pastaba

- Jūs taip pat galite susirasti "Fidelio" Android Market tiesiogiai, tuomet telefonas parsisiųnčia ir įdiegia "Fidelio App" automatiškai.