

Philips  
Компонентная  
микросистема DVD

100 Вт

MCD710



## Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

Компонентная микросистема с DVD от Philips повысит уровень домашних развлечений. Прогрессивная развертка гарантирует оптимизацию изображений для кинематографической реалистичности, а прямое воспроизведение с USB позволит слушать цифровую музыку в великолепном качестве.

### Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

### Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные АС с отделкой деревом

### Новое представление о просмотре видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Воспроизведение дисков DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

# PHILIPS


# Основные особенности

## Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

## Прогрессивная развертка

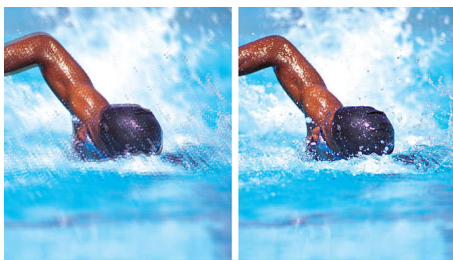

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

## Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Динамическое усиление басов




Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Тонкомпенсация

Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

## Dolby Digital

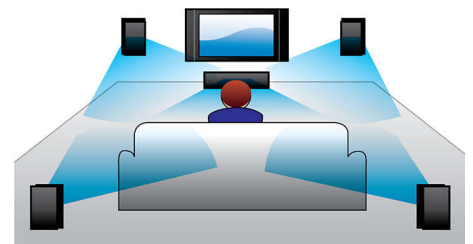

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 100 Вт
- Улучшение звука: тонкомпенсация, Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Dolby Digital

## Громкоговорители

- Динамики: 4" НЧ-динамик, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик
- Улучшения АС: Двухполосная, съемные решетки АС
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

## Подключения

- USB: Порт USB
- Аудио-/видеовыход: 2xRCA (Аудио), выход компонентного видеосигнала, выход композитного видеосигнала (CVBS), выход коаксиального цифрового аудиосигнала, Наушники (3,5 мм), Выход SCART, Выход S-Video
- Вход Aux: 2xRCA (Аудио)

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: тип программы, радиотекст, установка часов RDS, название станции
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: с приводом, лоток
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Улучшения дисплея: Режим приглушения
- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский,

Шведский, Турецкий

## Питание

- Источник питания: 220—240 В
- Источник питания: 50 Гц

## Аксессуары

- Пульт ДУ: 47-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Прочее: Антенна FM, Краткое руководство пользователя
- Кабели/подключение: кабель композитного видеосигнала (Y)
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес брутто: 11 кг
- Глубина основной АС: 220 миллиметра
- Ширина основной АС: 170 миллиметра
- Глубина основного устройства: 307 миллиметра
- Высота основного устройства: 110 миллиметра
- Ширина основного устройства: 248 миллиметра
- Высота упаковки: 350 миллиметра
- Ширина упаковки: 558 миллиметра
- Глубина упаковки: 314 миллиметра
- Высота основной АС: 270 миллиметра

## Воспроизведение цифровых фотографий

- Улучшение изображения: демонстрация слайдов с воспр. MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, компакт-диск с изображениями
- Формат сжатия изображений: JPEG

## Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт

## Воспроизведение видео

- Режимы воспроизведения дисков: ограничение на просмотр, угол, Увеличить, Повтор участка A-B, меню диска, перемотка назад, перемотка вперед, Экранное меню, PBC, замедленная перемотка назад, замедленная перемотка вперед
- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, видео: CD/SVCD, компакт-диск с изображениями, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Код региона DVD: 2
- Улучшенные характеристики видео: прогрессивная развертка



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 39226 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)