




Philips Fidelio
Juhtmeta mitme toa
muusikasüsteem

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

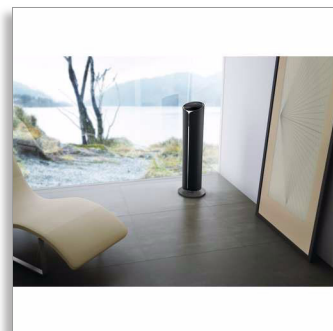

BM90

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

Philips izzy muusikasüsteem mängib muusikat Bluetoothi, CD/USB ja FM-i kaudu. Vaid nupuvajutuse peale mängitakse nutitelefoni, CD/USB ja raadiojaamade kaudu edastatavat muusikat kõigist izzy kõlaritest igas toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakendusetä.

Rikastage oma muusikaelamust

- 200 W RMS väljundvõimsus
- Sisseehitatud bassikõlariga 3.1-kõlarisüsteem
- Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks
- LivingSound avarama, kaasaaharavama stereoheli esitamiseks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Nautige muusikat mitmest allikast

- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Philips izzylink™ mitmes toas muusika mängimiseks


- Koondage kuni 5 izzy kõlarit izzylink™-i abil mitmes toas nautimiseks
- Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi
- Voogedastage kogu oma muusikat izzylink™-i kaudu
- Muusika esitamine ühes ruumis juhtmevabalt Bluetoothi kaudu



PHILIPS
Fidelio


Esiletõstetud tooted

Izzylink™

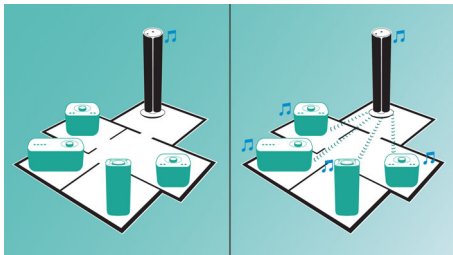


izzylink™ on IEEE 802.11n standardit kasutav juhtmevaba tehnoloogia, mis võimaldab mitu kõlarit ühte juhtmevabasse võrku ühendada. Võrku saab ühendada kuni viis kõlarit, ilma et vajaksite seadistamiseks ruuterit, Wi-Fi parooli või ühtegi nutiseadme rakendust. Võrku izzy kõlarite lisamine on imelihtne, et saaksite üheaegselt mitmes ruumis muusikat nautida. Iga kõlari puhul saab ühe puudutusega määrata, kas kasutate seda eraldiseisvana või osana mitut ruumi hõlmavast võrgustikust.

Üks puudutus izzylink™-i seadistamiseks

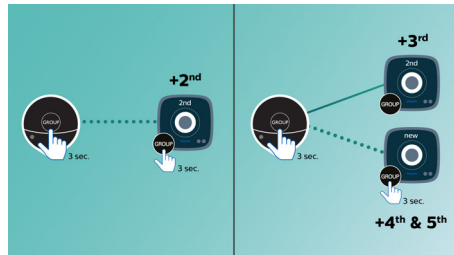

Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari "GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada esialgne seadistus. Korra, et lisada kolmas, neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, kui kõlari vooluvõrgust lahutate.


Muusika esitamine ühes ruumis

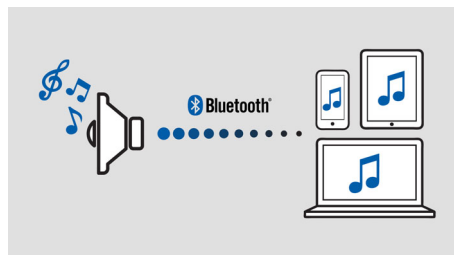

Philips izzy kõlar võimaldab teil voogedastada kogu oma lemmikmuusikat oma telefonist,

tahvel- või tavaarvutist sõltumata sellest, millist muusika- või raadiorakendust kasutate.

Juhtkõlari vahetamine on lihtne

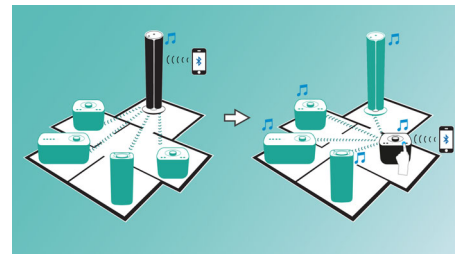

Igas izzylink™-i grupis saab ükskõik millise kõlari valida juhtkõlariks, mis edastab muusikat teistele. Kui soovite oma muusikat jagada, vajutage oma toas oleva kõlari Bluetoothi nupule ja saate oma seadmes olevat muusikat hetkega jagada. Teised samas izzylink™-i rühmas olevad kõlarid mängivad sünkroniseeritult sama muusikat. Üksteisega muusika jagamine on täpselt nii lihtne.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, 4 režiimi, Džanaamiline bassivõimendi, LivingSound
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 200 W

Kõlarid

- Põhikõlar: Süsteem Bass Reflex Speaker System, 5" basskõlar
- Sisseehitatud kõlarite arv: 4
- Basskõlari tüübid: passiivne

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Programmi tüüp, Jaama nimi
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
- Automaatne digitaalhäällestus

Ühenduvus

- USB: USB host
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus USB-seadme esitamise
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadija tüüp: pesa
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM

- antenn, Üleilmse garantii voldik, Kiirjuhend
- Kaugjuhtimispuul
- Vahelduv-/alalisvooluadapter: 220–240 V

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 300 x 300 x 994 mm
- Kaal (koos pakendiga): 13,2 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 356 x 344 x 1110 mm
- Toote kaal: 11 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitav andmekandja: CD, MP3-CD, USB mälupulk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Ühilduvus

- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Retina ekraaniga, uus iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga



Väljalaske kuupäev
2017-11-18

Versioon: 3.2.7

12 NC: 8670 001 36571
EAN: 48 95185 62213 2

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com