




Philips Fidelio  
Hodesett med hodebøyle

Fidelio  
Oransje

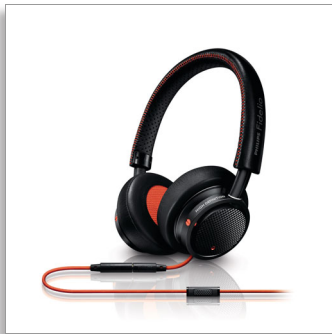

M1BO

## Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

Philips Fidelio M1-hodetelefonene kombinerer det beste innen lyd og komfort for å gi deg en autentisk musikkopplevelse. Konstruert på best mulig måte for glimrende støysolasjon i en lett og robust design, slik at du kan glede deg over høydefinisjonslyd, uansett hvor du er.

### Få med deg hver detalj

- Høytalerne er grundig utprøvet for å gi den best balanserte lyden
- Frekvenssvar som er justert etter preferansene til kresne lyttere
- Utformet med akustisk forsegling som bevarer den detaljerte lyden
- Akustisk struktur med lukket bakside for best mulig støysolisering
- Bassreflekssystem for klar, dynamisk og balansert bass
- Øredeksler med to lag utformet for presis lyd
- Kraftige neodymdrivere for lyd som er tro mot originalen

### Utformet for å gi deg en oppslukende opplevelse

- Deluxe-øreperer som puster og har skum med minne, for optimal passform

### Kvalitetsutførelse for forbedret ytelse

- Oksygenfri, stofføret kabel sørger for signal av høy kvalitet
- Førsteklasses materialer inkludert aluminium og fint lær

### Utstyrt for anvendelighet

- In-line-mikrofon med svarknapp og veske inkludert



**PHILIPS**  
Fidelio

## Høydepunkter

### Grundig utprøvede høyttalere

Høyttalerne er grundig utprøvet for å gi den best balanserte lyden.

### Justert frekvenssvar

Omfattende undersøkelser ble utført sammen med kresne musikkelskere, slik at vi kunne få innsikt i lyttepreferansene deres, som hva slags balanserte lydkarakteristikker de foretrekker. Lydteknikerne justerte deretter Fidelio M1 for å ta høyde for alle øyeblikksdetaljene som har en innvirkning på hvordan lyttere oppfatter lyden, for eksempel hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som respons. Som et resultat er M1-hodetelefonene utviklet for å reproducere lyden slik at den er så tro mot originalen som mulig – også med moderne opptakstiler.

### Akustisk forsegling



Den akustiske forseglingen er en spesielt utformet båndlås som er innebygd i det indre kammeret. Den stenger bakgrunnsstøyen ute og bevarer lyddetaljene. Resultatet blir utmerket utvidet bass.

### Akustisk design med lukket bakside




Akustisk struktur med lukket bakside for best mulig støyisolering.

### Bassreflekssystem (BRS)



Den akustiske strukturen med lukket bakside inneholder et bassreflekssystem som består av øredokker med strategisk plasserte kanaler. Disse regulerer lufttrykket i det indre kammeret, slik at membranen har et kontrollert miljø for optimal akustisk respons. I kombinasjon med den akustiske forseglingen isolerer den alle de naturlige lyddetaljene og gir presis og dynamisk bass, uten at du mister den klare lyden.

### Deluxe-øreputer som puster

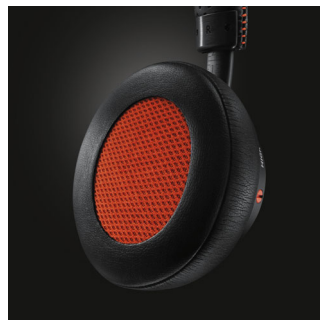

Materialene i Fidelio M1 har blitt møysommelig utvalgt for lenger bærekraft og forbedret lydtetthet. Deluxe-øreputene som puster og har skum med minne, er utformet for en optimal ergonomisk tilpasning. Skummet tilpasser seg ikke bare perfekt til formen av øret, det danner også en forsegling som bevarer basslyden og reduserer lyder fra omgivelsene. Dette er utformet med den ytre puten, og består av stoff og proteinlær som fjerner belastningen på øret og reduserer varmeoppbygging. Derfor er M1 god å bruke, samtidig som den gir fantastisk god lyd.

### Øredokker med to lag



Øredokkene med to lag som du finner i M1, er utformet for å redusere resonans og dempe vibrasjoner for å gi utrolig ren og presis lyd. På denne måten hører du alle de utrolige lyddetaljene. Den solide og lagvise konstruksjonen sørger for holdbarhet og komfort, noe som gjør M1 til den ideelle musikkpartnern i lang tid fremover.

### Kraftige neodymdrivere



Alle høyttalerdriverne er forsiktig håndplukket, justert og testet før de har blitt satt sammen for å gi den mest naturlige og balanserte lyden. Driverne på 40 mm benytter seg av kraftige neodymmagneter for å gi ekte høykvalitetslyd i en bred, dynamisk rekkevidde. Selv de minste lydene blir reproduisert.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Frekvensområde: 15–24 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Følsomhet: 106 dB
- Høyttalerdiameter: 40 millimeter
- Maksimal inngangseffekt: 150 mW
- Forvrengning: < 0,1 % THD
- WBCV: 111 mV

## Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: Oksygenfri kabel (1,1 m)
  - Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY.
- \*Kun for de nyeste modellene.

## Tilbehør

- Oppbevaringssetui
- Lydkabel: med mikrofon og svarknapp

## Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 17,9 x 17,8 x 21,9 cm
- Yttereske (L x B x H): 7 x 7 x 8,6 tommer
- Nettovekt: 0,4504 kg
- Nettovekt: 0,993 lb
- Bruttovekt: 1,273 kg

- Bruttovekt: 2,806 lb
- Taravekt: 0,8226 kg
- Taravekt: 1,814 lb
- GTIN: 1 87 12581 67900 9
- Antall kundepakker: 2

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 16,8 x 20,2 x 8,3 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 6,6 x 8 x 3,3 tommer
- Nettovekt: 0,2252 kg
- Nettovekt: 0,496 lb
- Bruttovekt: 0,5614 kg
- Bruttovekt: 1,238 lb
- Taravekt: 0,3362 kg
- Taravekt: 0,741 lb
- EAN: 87 12581 67900 2
- Type hylleplassering: Begge
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Produktmål (B x H x D): 6,5 x 7,1 x 1,7 tommer
- Vekt: 0,166 kg
- Vekt: 0,366 lb



Utgivelsesdato  
2016-04-07

Versjon: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00551  
EAN: 08 71258 16790 02

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

