



Philips  
CD Soundmachine

CD  
kaset

AZ127

## Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. AZ127 yang mengkilap dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

### Mudah digunakan

- 20-trek CD yang dapat diprogram
- Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

### Suara yang kaya dan jernih

- Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam


### Pengalaman mendengarkan terbaik

- Dek kaset berhenti otomatis
- Memutar disc CD, CD-R, dan CD-RW
- Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Dek kaset berhenti otomatis

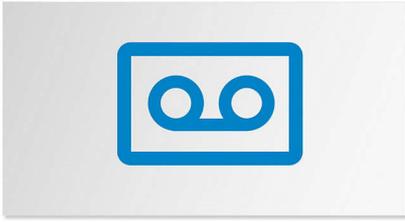

Dek kaset berhenti otomatis

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di

sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

## Mengulang/Mengacak CD



Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini -

"Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.



# Spesifikasi

## Suara

- Daya output (RMS): 2 X 1W
- Penyempurnaan Suara: Dynamic Bass Boost
- Sistem Suara: Stereo
- Diameter speaker: 3"
- Kontrol Volume: berputar

## Pengeras suara

- Speaker terpasang: 2

## Konektivitas

- line in stereo 3,5mm: (AUDIO IN)

## Tuner/Penerima/Transmisi

- Antena: Antena FM
- Tuner Pita Frekuensi: FM

## Nyaman

- Jenis Layar: LCD

## Daya

- Jenis baterai: LR14
- Voltase baterai: 1.5 volt
- Stopkontak: 220V - 240V
- Jumlah baterai: 6

## Aksesori

- Panduan cepat
- Jaminan: Pamflet garansi

## Dimensi

- Kedalaman Kemasan: 158 milimeter
- Kedalaman produk: 133 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 2,4 kg
- Tinggi Kemasan: 275 milimeter
- Lebar Kemasan: 326 milimeter
- Berat: 2 kg
- Lebar produk: 300 milimeter
- Tinggi produk: 240 milimeter

## Pemutaran Audio

- Teknologi Dek Kaset: Mekanis
- Mode Pemutaran Disc: Dipercepat/Mundur, Pencarian Lagu Berikutnya/Sebelumnya, Pemutaran Berulang, Pemutaran Acak
- Pemutaran Media: CD, CD-R, CD-RW
- Jumlah dek: 1
- Tipe Pemuat: Atas
- Trek yang Dapat Diprogram: 20



Tanggal dikeluarkan  
2024-10-09

Versi: 2.0.9

EAN: 87 12581 66019 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)