



Philips
CD Soundmachine dengan
Dynamic Bass Boost

CD
kaset

AZ127



Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. AZ127 yang mengkilap dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

Pengalaman mendengarkan terbaik

- Memutar disc CD, CD-R, dan CD-RW
- Dek kaset berhenti otomatis
- Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio

Mudah digunakan

- 20-trek CD yang dapat diprogram
- Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah


Suara yang kaya dan jernih

- Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

PHILIPS

Kelebihan Utama

Dek kaset berhenti otomatis

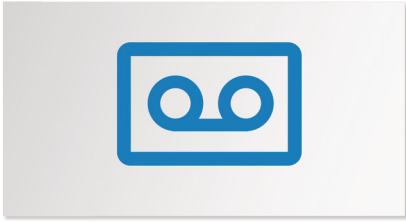

Dek kaset berhenti otomatis

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.



Mengulang/Mengacak CD



Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.

Spesifikasi

Pemutaran Audio

- Tipe Pemuat: Atas
- Pemutaran Media: CD, CD-R, CD-RW
- Mode Pemutaran Disc: Dipercepat/Mundur, Pencarian Lagu Berikutnya/Sebelumnya, Pemutaran Berulang, Pemutaran Acak
- Trek yang Dapat Diprogram: 20
- Jumlah dek: 1
- Teknologi Dek Kaset: Mekanis

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: FM
- Antena: Antena FM

Suara

- Daya output (RMS): 2 X 1W
- Penyempurnaan Suara: Dynamic Bass Boost
- Sistem Suara: Stereo
- Diameter speaker: 3"
- Kontrol Volume: berputar

Pengeras suara

- Speaker terpasang: 2

Nyaman

- Jenis Layar: LCD

Konektivitas

- line in stereo 3,5mm: (AUDIO IN)

Daya

- Jenis baterai: LR14
- Voltase baterai: 1.5 volt
- Jumlah baterai: 6
- Stopkontak: 220V - 240V

Aksesori

- Panduan cepat
- Jaminan: Pamflet garansi

Dimensi

- Ukuran kemasan (L x T x D): 326 x 275 x 158 milimeter
- Ukuran produk (L x T x D): 300 x 240 x 133 milimeter
- Berat: 2 kg
- Berat termasuk Kemasan: 2,4 kg



Tanggal dikeluarkan
2022-04-29

Versi: 2.0.9

12 NC: 8670 000 95191
EAN: 87 12581 66019 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com