

Philips
Sistema de cinema em casa
DVD



HTS3357

Agora pode desfrutar de vídeo e som surround de alta definição

Este elegante sistema de entretenimento em casa com tecnologia de ponta possibilita uma experiência de áudio/vídeo semelhante à de uma sala de cinema e reproduz música de forma precisa. Reproduz praticamente qualquer disco em som Dolby, DTS multicanais de elevada qualidade.

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais

Configuração e utilização fáceis

- Altifalantes de pé para liberdade de colocação

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- HDMI 1080i com melhoramento de vídeo de alta definição
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II

Ligue e desfrute de várias fontes

- USB Direct reproduz fotografias e música das unidades flash USB
- Entrada MP3 para reprodução de música em leitores portáteis

PHILIPS

Destques

HDMI 1080i



**HDMI™
1080i**

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (Interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).

USB Directo

Basta ligar o dispositivo à porta USB no sistema de DVD Philips. As suas fotografias e música digitais serão reproduzidas directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Entrada MP3




A entrada MP3 utiliza a tecnologia "Plug and Play" que permite a reprodução directa de conteúdo MP3 através do sistema de cinema em casa, bastando ligar o leitor de MP3 portátil à tomada incorporada. Agora pode desfrutar da fantástica qualidade de som do sistema de cinema em casa da Philips, enquanto reproduz a sua música favorita do leitor de MP3 portátil.

Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

Reproduz tudo

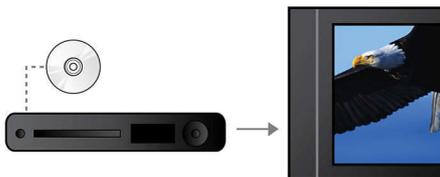


Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.

Reproduz tudo




Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

Altifalantes de pé

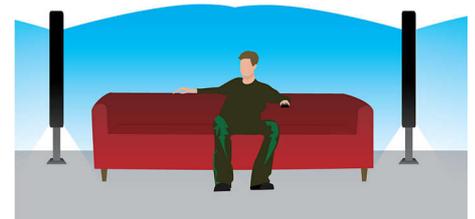

Altifalantes de pé para liberdade de colocação

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

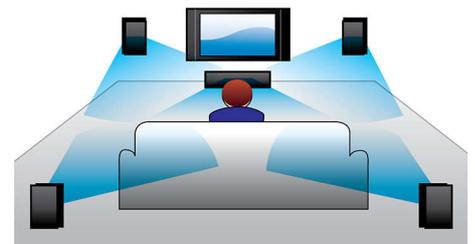

Um descodificador DTS e Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um descodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Especificações

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 150 - 18000 Hz
- Potência de saída (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Desenhos animados, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Lounge, MTV, Notícias, Festa, R&B, Rock, Desporto
- Relação sinal/ruído: >65 dB
- Potência total (RMS): 600 W

Colunas

- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Altifalante central: Com revestimento magnético, 3 sentidos
- Altifalante satélite: 2 suportes de chão
- Diafragmas do altifalante central: Tweeter 1 x 2", 2 woofers de 2,5"
- Limites freq. da coluna satélite: 150-20 000 Hz
- Impedância da coluna satélite: 3 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 40-150 Hz
- Impedância da coluna central: 6 ohm
- Controladores de altifalantes satélite: Woofer full range de 3"
- Diafragma do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficácia
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 6 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Antena AM/MW, Entrada AUX, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital 2x, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Saída HDMI, Saída S-Video, Saída de vídeo componente, Antena FM, Scart

Sintonizador/recepção/transmissão

- Número de canais áudio predefinidos: 40
- Bandas do sintonizador: MW, FM
- RDS: Nome da estação

Potência

- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo Scart, Cabo de entrada de linha MP3, Antena FM, Antena AM, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade do altifalante central: 67 mm
- Profundidade da embalagem: 420 segundos mm
- Largura do conjunto: 435 mm
- Peso incl. embalagem: 22,7 kg
- Altura do altifalante central: 93,5 mm
- Altura da embalagem: 470 mm
- Altura do conjunto: 55 mm
- Peso da coluna central: 1,28 kg
- Largura do altifalante central: 435 mm
- Largura da embalagem: 924 mm
- Profundidade do conjunto: 310 mm
- Peso da unidade: 4,04 kg
- Profundidade do altifalante dianteiro: 75 mm
- Altura do altifalante dianteiro: 198 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 0,62 kg
- Largura do altifalante dianteiro: 95,5 mm
- Peso do subwoofer: 4,78 kg
- Profundidade do subwoofer: 370 mm
- Altura do subwoofer: 355,5 mm
- Largura do subwoofer: 159,5 mm
- Peso do altifalante traseiro: 3,47 kg
- Profundidade do altifalante traseiro: 73,5 mm
- Altura do altifalante traseiro: 1184 mm
- Largura do altifalante traseiro: 95 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta definição (720p, 1080i), Varrimento progressivo

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL



Data de publicação
2024-03-13

Versão: 2.1.9

EAN: 87 12581 30395 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com