

Philips  
Minisistema Hi-Fi con DVD



FWD876

El compañero perfecto para la TV con un sonido superior

Potencia superior con sonido Surround 5.1

Tu televisor encontró la pareja ideal en este moderno FWD876, con lo mejor en rendimiento de sonido: sonido Surround 5.1, MAX Sound para reforzar la potencia al instante y refuerzo dinámico de graves en 3 pasos. Además, disfrutá de tus fotos y tu música directamente desde un dispositivo USB.

**Enriquece tu experiencia cinematográfica**

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Reproducción DivX para video de alta compresión
- Digital Surround DTS, para lograr un sonido dinámico y envolvente
- Dolby Pro Logic II para obtener un sonido Surround de fuentes estéreo

**Disfrutá de tu música preferida en todo momento**

- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Mirá tus fotos y escuchá tu música directamente en un dispositivo USB
- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- Cassettera Logic

**Sonido potente que podés oír y sentir**

- Potencia total 600W RMS / 8000W PMPO
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular

**PHILIPS**

# Destacados

## Reproducción de DivX

Disfrutá de los videos codificados en DivX desde la comodidad de tu living. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW, tarjetas de memoria y DVD-Video. Los CD DivX se pueden reproducir en reproductores de DVD, grabadoras de DVD y sistemas de Home Theater.


## Digital Surround DTS

DTS ofrece un sonido Surround insuperable a tus películas en DVD.

## Dolby Pro Logic II Surround

Dolby Pro Logic II es un avanzado decodificador de matriz que genera cinco canales de sonido Surround y dos canales Surround con amplitud de banda a partir de cualquier fuente estéreo.

## Escaneo progresivo

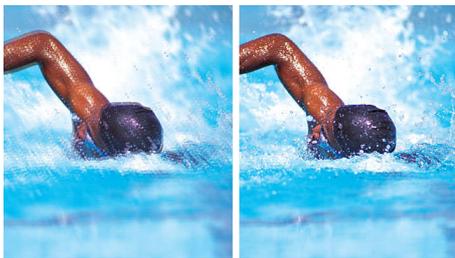

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Total 600W RMS / 8000W PMPO

Potencia total 600W RMS / 8000W PMPO

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de

sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

## Refuerzo dinámico graves de 3 pasos




El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, podés activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

## USB directo para reproducir fotos y música



Simplemente conectá tu dispositivo USB al sistema y compartí tu música y fotos digitales con familiares y amigos.

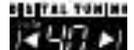

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 8000W PMPO
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control ambiental virtual, control digital del sonido
- Sistema de sonido: DTS, Sonido Dolby Digital Surround, Dolby Prologic II
- Potencia de sonido total (RMS): 600 W

## Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 2 x 5,25", Woofer de 3 pulg., Tweeter de 2", 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 5.1
- Tipo de subwoofer: Activo

## Conectividad

- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Otras conexiones: Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida de S-video, Conexión DIN, Salida digital (cinch), Salida de línea, Salida para Subwoofer, Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 40

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma de cinta, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Portugués, Ruso, Español, Tailandés, Chino tradicional
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Control de eco, Control de teclas, Volumen de micrófono

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video por componentes YPbPr, Cable de video compuesto (Y), Cable de video, Cable DIN, Cable de alimentación de CA, Pilas para control remoto, Guía de inicio rápida, Antena FM/OM
- Control remoto: 45 teclas
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués

(Brasil)

- El paquete estándar incluye: Garantía internacional

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 663 mm
- Ancho del aparato: 190,6 mm
- Peso con embalaje incluido: 35,7 kg
- Altura del embalaje: 627 mm
- Altura del aparato: 411,8 mm
- Ancho del embalaje: 565 mm
- Profundidad del aparato: 315,2 mm
- Profundidad del parlante principal: 283,2 mm
- Ancho del parlante principal: 165,2 mm
- Altura del altavoz principal: 554 mm

## Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Full Logic
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Programable de 99 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de cassette: bobinado rápido/rebobinado, Interrupción automática
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Número de cassetes: 1
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Parar, Repetir, Shuffle, Reproducir programa

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Visualización, Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, CD de imágenes
- Modos de reproducción de discos: Menú del disco, OSD, Avance rápido, Retroceso rápido, Avance lento, Retroceso lento, Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, Repetición A-B, Repetición de capítulo, Repetición, Ángulo, Zoom
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Zona de DVD: 4
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico
- Cantidad de discos: 1
- Reproducción con USB directo: JPEG, MPEG, AVI



Fecha de publicación  
2024-04-02

Versión: 3.0.7

EAN: 87 10895 98891 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)