



Philips  
Radio cu ceas

### Încărcare universală

FM, tuner digital  
Alarmă dublă  
Ceas și alarmă de siguranță

AJ3200

## Trezește-te cu radioul FM și un smartphone complet încărcat

Radioul cu ceas Philips AJ3200 încarcă orice smartphone, iPhone sau Android, în timp ce dormi. Stația flexibilă se potrivește perfect poziției prizei de pe orice telefon. Trezește-te cu radioul FM preferat și începe-ți ziua cu bateriile încărcate.

### Un încărcător confortabil de noptieră pentru baterii

- Stații de încărcare universală și management facil al cablurilor

### Începe ziua cum dorești

- Trezește-te cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
- Repetă alarma pentru reluare suplimentară
- Alarmă dublă astfel încât tu și partenerul tău vă puteți trezi la ore diferite
- Trezire blândă, pentru o experiență de trezire plăcută
- Tuner digital FM cu posturi presetate


### Ușor de utilizat

- Temporizator de oprire pentru a adormi ascultând melodia preferată
- Bateria de siguranță asigură memorarea orei în timpul penelor de curent

# PHILIPS


# Repere

## Încărcare universală

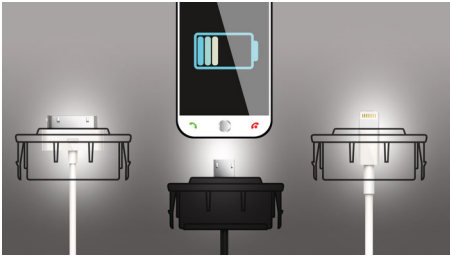


S-a terminat cu haosul de cabluri de pe noptieră. Acest radio cu ceas vine cu trei stații interschimbabile și pentru încărcarea dispozitivelor tale iPhone, Android sau altele. Folosește cablul de conectare Apple Lightning sau cu 30 pini cu stația potrivită pentru iPhone și/sau stația micro USB inclusă pentru Android și altele. Odată ce cablul și stația sunt interconectate, andochează smartphone-ul și începe imediat încărcarea. Chiar și firele sunt bine ascunse vederii.

## Trezire cu radio sau sonerie

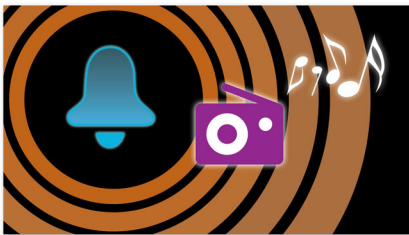


Trezește-te cu sunete de la postul radio preferat sau cu o sonerie. Pur și simplu setezi soneria radioului cu ceas Philips pentru a te trezi cu postul de radio ascultat ultima dată sau alege să te trezești cu un sunet de sonerie. La ora trezirii, radioul cu ceas Philips va porni automat postul de radio sau va declanșa soneria.

## Repetare alarmă

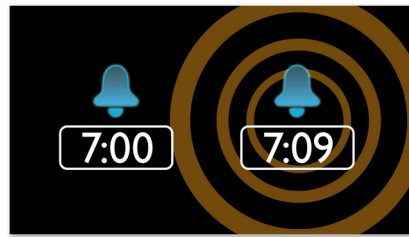

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcție de amânare. Dacă alarma sună și doriți să mai dormiți puțin, apăsați butonul Repetare alarmă o dată și culcați-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteți continua să apăsați butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriți alarma complet.

## Alarmă dublă

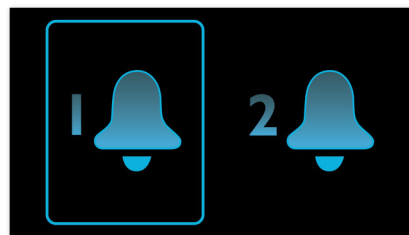

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setează o oră de alarmă pentru trezirea ta și a doua oră pentru trezirea partenerului.

## Alarmă progresivă



Începe ziua trezindu-te ușor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a te trezi, fie prea zgomotos, încât te trezești prea brusc. Ai posibilitatea să te trezești cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma sonoră. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește

treptat de la un nivel fin până la unul destul de ridicat, pentru a te trezi ușor.

## Tuner digital FM cu posturi presetate



Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

## Baterie de siguranță

Bateria de siguranță asigură memorarea orei în timpul penelor de curent

## Temporizator de oprire



Timerul Sleep vă permite să alegeți câtă vreme doriți să ascultați muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setați limita de timp (până la 2 ore) și să selectați un CD sau postul de radio pe care doriți să-l ascultați până ce adormiți. Aparatul va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silențios și economic. Timerul Sleep vă permite să adormiți în sunetele CD-ului sau DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoit să numărați oi sau să vă îngrijorați la gândul consumului de curent electric.

# Specificații

## Ceas

- Tip: Digital
- Afișaj: LED
- Formatul orei: 24 ore

## Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: Sonerie, radio FM
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Resetare alarmă la 24 de ore
- Temporizator de standby: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi tuner: FM
- Gamă de frecvențe FM: 87,5 - 108 MHz
- Nr. posturi presetate: 10 FM
- Antenă: Antenă FM

## Sunet

- Sistem audio: Mono
- Putere de ieșire (RMS): 500 mW
- Controlul volumului: digital

## Alimentare

- Tip alimentare: Intrare c.a.
- Putere de intrare c.a.: 100-240V, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 1 W
- Tip baterie: AA
- Număr de baterii: 2

## Dimensiuni

- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 112 x 101 x 125 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 119 x 122 x 183 mm
- Greutate produs: 0,41 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,56 kg

## Accesorii

- Cablu micro USB cu stație
- Stație pentru: conector Lightning (iPhone 5), conector cu 30 pini (iPhone 4/4S)
- Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție

