



Philips Flite
Hodetelefoner med
mikrofon

Elementer på 32mm / lukket
bakside

Over øret
Myke øreputer
Kompakte sammenleggbare



SHL4805DC

Svært lett. Stor lyd.

Hodetelefoner som utfordrer tyngdekraften

Vi introduserer Philips Flite Everlite-hodetelefonene med en enkel og elegant metalloverflate. De er skapt for å gi deg klar lyd gjennom hele dagen, og de kan brettes sammen når du ikke bruker dem.

Strømlinjeformet design

- Kompakt og sammenleggbare for enkel bærbarhet
- Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk
- Lytt til musikk uten floker med en flat kabeldesign
- Raffinert metallisk utførelse

Ren klarhet

- 32 mm høyttalerdrivere med høy effekt for klar lyd
- Over-øret-design reduserer bakgrunnsstøy

Ekte komfort

- Superlett og superslank design
- Myke øreputer gir langvarig komfort

PHILIPS

Høydepunkter

Klar lyd



32 mm vippede drivere med høy effekt reproduserer ren, klar lyd og dyp, fyldig bass.

Kompakte sammenleggbare



Kompakt og sammenleggbare for enkel bærbarhet.

Ergonomiske puter



Myke øreputer og vippede drivere er perfekt for langvarig komfort.

Håndfri samtaler



Den brukervennlige fjernkontrollen gjør at du kan spille av og pause musikk og svare på anrop med et enkelt knappetrykk.

Lettevæts komfort




Superlette og superslanke for fullstendig komfort på farten.

Over øret-utforming


Over-øret-design reduserer bakgrunnsstøy

Unngå kabelrot

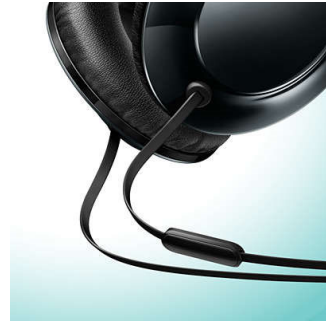

En flat kabel holder hodetelefonene fri for floker, mens ekstra strekkavlastning gir en slitesterk kabel.

Minimal og stilig

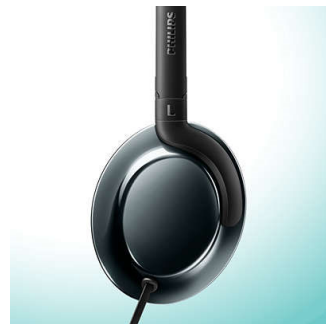

Den slanke utformingen til hodebåndet og metalliske, ovale øredelsler skaper en ikonisk, silkemyk form.

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Lukket
- Høytalerdiameter: 32 mm
- Membran: Mylar-dome
- Impedans: 32 ohm
- Magnettype: Neodym
- Talespole: Kobber
- Frekvensområde: 9–24 000 Hz
- Maksimal inngangseffekt: 40 mW
- Følsomhet: 103 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: Dobbeltsidig
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo
- Kontaktoverflate: Krombelagt

Formgivning

- Farge: Svart



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 10.0.4

EAN: 69 25970 71025 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com