

Philips
„SoundBar“ namų kino
sistema

DVD įrašo peržiūra

HTS6120



Puikiausias garsas be jokių nepatogumų

sukuria kino teatro įspūdį

Bet kuriame kambaryje ir bet kurioje jo vietoje galėsite mėgautis nepaprastu erdviu garsu. Kadangi šiame „SoundBar“ naudojama „Philips“ sukurta „Ambisound“ technologija, tiksliai išlenkti garsiakalbiai ir unikali garso apdorojimo technologija, atrodo, kad sėdite ne namuose, o kino teatre.

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Modernus dizainas, derantis prie bet kurio plokščiamekranio televizoriaus
- Gražios stiklinės stumdomosios durelės

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika
- Prijungimo stotelė skirta patogiai „iPod“ turinio perklausai


Puikiausias garso pojūtis

- „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
- „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams
- „Ambisound“ technologija erdvinis garsas atkuriamas keliais garsiakalbiais

PHILIPS

Ypatybės

„Ambisound“ technologija

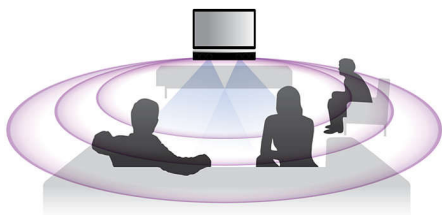


„Ambisound“ technologija sukuria apsupantį daugiakanalį erdvinį garsą iš keleto garsiakalbių. Ji perteikia įtraukiantį 5.1 garsą nepriklausomai nuo sėdėjimo padėties, kambario formos ar dydžio ir be gremėzdiškų garsiakalbių ar laidų. Sujungus psichoakustikos reiškinių efektą, masų apdorojimą ir tiksliai išlenktą pagrindinį įrenginį, „Ambisound“ perteikia daugiau garso iš kelių garsiakalbių.

„DoubleBASS“ technologija



„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad girdėsite net giliausius žemus dažnius iš kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina bėkomprisię klausymosi patirtį.

„FullSound™“

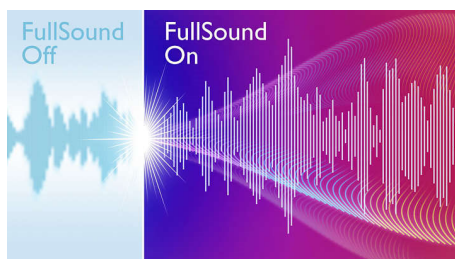

Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso


detales ir stiprinamai praturtina ir patobulina garsą, todėl muzika iš CD disko galėsite mėgautis be jokių iškraipymų. „FullSound“ veikdama pagal papildomo garso apdorojimo algoritmą sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo srityje sukauptą patirtį ir naujosios kartos skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą. To rezultatas – sodresni žemieji dažniai, stipresnis vokalas ir ryškesnis instrumentų skleidžiamas garsas, girdima kiekviena detalė. Atraskite MP3 muziką iš naujo klausydamiesi natūralaus garso, kuris sujaukins jus iki sielos gelmių ir privers judėti.

Rafinuotas dizainas




Moderniausia technologija, apgaubta elegancija ir stiliumi – ši namų kino sistema bet kuriai svetainei suteiks modernumo ir klasiškumo tonų. Ši sistema tokio pat dizaino ir apdailos kaip „Philips“ plokščiakraniai televizoriai (žinoma, tiks ir prie bet kurio kito televizoriaus) – galėsite ją pritaikyti prie savo televizoriaus, namų interjero ir gyvenimo būdo.

Gražios stumdomosios drelės

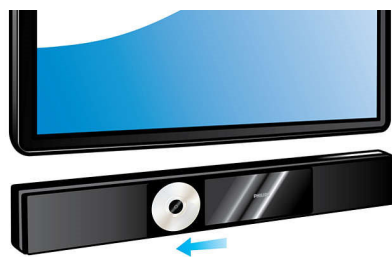

Gražios stiklinės stumdomosios drelės

Mėgaukitės filmais ir muzika

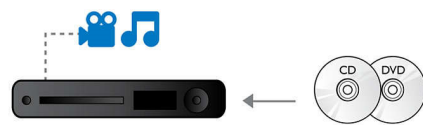

Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Papildoma prijungimo stotelė



Prijunkite šią stotelę prie savo namų kino sistemos ir mėgaukitės muzika, vaizdo įrašais ir nuotraukomis iš „iPod“ įrenginių. Prijungimo stotelė parduodama kaip papildomas priedas.

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 600 W (10 % THD)
- Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Išmanusis erdvinis garsas, „DoubleBASS“, „ClearVoice“, „FullSound“
- Garso sistema: „Ambisound“, „Dolby Digital“, „Dolby Prologic II“, DTS, Stereo
- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Rokas, Koncertas, „Classic“, Drama, „Jazz“, Žaidimai, Vakarelis, Žinios, Sportas

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame prietaise
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 35–200 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 in „Long Throw“ garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipas: Aktyvus
- Garsiakalbiai: 2 x 1 in minkšti aukštų tonų stiprintuvai, 6 x 2,5 in viso diapazono žemųjų dažnių garsiakalbiai
- Žemųjų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Garsiakalbių pilnutinė varža: 6 ohm

Ekologiškos specifikacijos

- Ekologiška kokybė

Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: USB, MP3 linijos įvadas, Stotelės jungtis
- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, SCART1 (CVBS, RGB išvestis), TV įvestis (garso, RCA jungtis), Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, Tarpinė jungtis (prie maitinimo bloko), AUX įvestis
- Žemųjų dažnių kolonėlė (maitinimo blokas): FM antena, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Papildoma įvestis (RCA jungtis, 2 poros), Tarpinė jungtis (prie pagrindinio bloko), Skaitmeninė optinė įvestis

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM
- RDS: Stoties pavadinimas

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo

režimu: < 0,3 W

Priedai

- Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Vartotojo vadovas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Visas SCART laidas, FM antena, Tarpinės jungties laidas, Maitinimo laidas, Sieninis kronšteinas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Pakuotės gylis: 347 mm
- Įtaiso plotis: 958 mm
- Pakuotės aukštis: 565 mm
- Įtaiso aukštis: 163 mm
- Pakuotės plotis: 1040 mm
- Įtaiso gylis: 141 mm
- Komplekto svoris: 7 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės svoris: 10 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės dydis: 295 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės aukštis: 440 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės plotis: 295 mm

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Atkuriama medija: Garso CD, CD-R/RW, USB atmintinė
- MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Vaizdo įrašo pagerinimas

Nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Atkuriama medija: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB atmintinė
- Vaizdo išryškinimas: Demonstracija su muzika, Pasukite, išdėdinimas

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriama medija: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, CD-R/CD-RW
- Glaudinimo formatai: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC



Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 6.2.10

EAN: 87 12581 45868 3

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com