

Philips
Brezžični telefon z
odzivnikom

25-minutni odzivnik

4,6 cm zaslon/belo ozadje zaslona
Telefon z zvočnikom
3 slušalke

D2553W



Privoščite si prijeten pogled

Brezžični telefon Philips D255 odlikujejo zvok visoke kakovosti, velik in jasen zaslon, elegantna in ergonomska zasnova. Prostorčno lahko uporabljate pametne zasebne načine in uporabljate priročni vgrajeni odzivnik.

Okolju prijazen izdelek

- Ko je vklopljen način ECO+, telefon ne oddaja nobenih emisij

Lepo in enostavno

- Prostostoječa slušalka z zvočnikom za enostavno prostoročno klicanje
- Programirljive bližnjične tipke za hitro izbiranje
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju
- Do 25 minut sporočil na telefonskem odzivniku
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*
- Jasen 4,6 cm (1,8-palčni) zaslon z belo osvetlitvijo ozadja
- Nastavitve zasebnosti: blokiranje in zapora klicev

Kristalno čist zvok

- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

PHILIPS

Značilnosti


4,6cm (1,8-palčni) zaslon

Jasen 4,6 cm (1,8-palčni) zaslon z belo osvetlitvijo ozadja

Napredni zvočni preizkusi

Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavamo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo.

ID klicatelja*

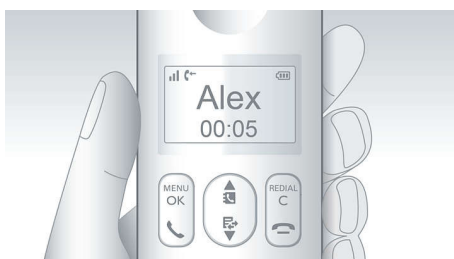

Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

Telefon z zvočnikom




Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

Več nastavitev zasebnosti

Cenite zasebnost in imate doma radi mir? Seznam blokiranih preprečuje klice iz določenih telefonskih števil ali začetnih števil, zato ne prejimate neželenih klicev. Blokirate lahko do 4 skupine števil. Vsaka


skupina lahko vključuje 1 do 24 števil. Če se številka dohodnega klica začne z eno od teh skupin števil oziroma klic prihaja z ene od števil, ki ste jih blokirali, telefon ne bo zvonil. Z zaporo klicev lahko preprečite presenečenja pri telefonskih računih tako, da blokirate klice na določene številke, ki se začnejo z določenimi števki (kot so vroče linije).

Nedrseči ročaj

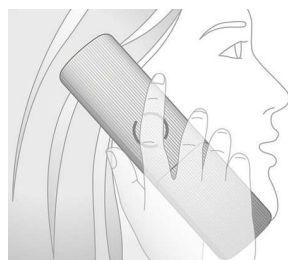

Na hrbtni strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši oprijem.

Optimirana postavitev antene

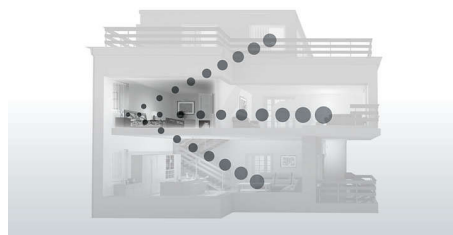

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno

krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasen zvok pri vsakem pogovoru.

Programirljive bližnjične tipke



Najenostavneje lahko kličete svoje bližnje. Z enostavnim klicanjem z enim dotikom vam ne bo več treba iskati telefonskih števil. Programirate lahko največ 2 tipki za takojšnje klicanje.

Do 16 ur pogovorov



Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju

Do 25 minut snemanja



Do 25 minut sporočil na telefonskem odzivniku

Specifikacije

Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih
- HQ-Sound

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje, Tipke telefonskega odzivnika, Regulacija glasnosti
- Število tipk: 20
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Zapora klicev: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenih števil
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Interkom – več slušalk
- Prikaz datuma/časa
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklon/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitev klica
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Blokiranje klicatelji/seznam blokiranih*: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenih števil
- Nedrseči ročaj: Skladna tekstura
- Čas pripravljenosti do 200 ur

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 500 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- EAN: 48 95229 10646 8

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,6 cm/1,8"
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Vrsta zaslona: 1-vrstični matrični zaslon + 1-vrstični številski zaslon + ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

Odzivnik

- Časovna kapaciteta snemanja: do 25 minut
- Predhodno posneta odhodna sporočila
- Upravljanje telefonskega odzivnika: z osnovne enote in slušalke
- Zvočnik na osnovni enoti
- Izpis števila sporočil na osnovni enoti: LED (svetla jantarna)

Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova

- ECO+

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 3.0.1

EAN: 48 95229 10646 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.