




Philips
Полностью
беспроводные наушники

Высокое качество передачи
голоса

Излучатели 13 мм для ярких
басов
Эргономика и комфорт
Защита от брызг и пота IPX4

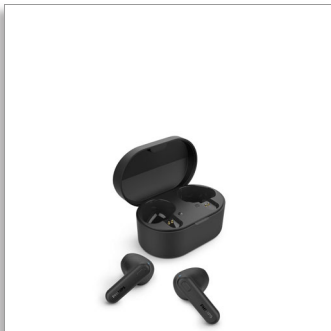

TAT1138BK

Чистое звучание любимой музыки

Оптимальное качество звука. Эти полностью беспроводные наушники используют 13-мм излучатели для насыщенного звучания с энергичными басами, а также ИИ-микрофон для четкой передачи голоса. Оцените пыле- и влагозащиту IPX4 и компактный футляр для зарядки, обеспечивающий 15 часов работы.

Стиль и комфорт

- Эргономичный дизайн амбушюр для комфорта при длительном ношении
- Компактный современный дизайн

Активность весь день

- Защита от брызг и пота IPX4
- Всегда с вами. До 15 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

Яркая музыка и четкое звучание голоса

- Откалиброванные излучатели 13 мм для насыщенных и энергичных басов
- ИИ-микрофон для высокого качества передачи голоса

PHILIPS

Полностью беспроводные наушники

Высокое качество передачи голоса Излучатели 13 мм для ярких басов, Эргономика и комфорт, Защита от брызг и пота IPX4

Характеристики

Звук

- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 13 мм
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 10 мВт
- Чувствительность: 125,9 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,3
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Поддерживаемый кодек: SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

Внешняя упаковка

- Длина: 26,5 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 22,2 см
- Вес брутто: 2,972 кг
- высота: 24,5 см
- GTIN: 1 48 95229 13178 8
- Вес нетто: 1,488 кг
- Вес упаковки: 1,484 кг

Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX4
- Монофонический режим TWVS
- Тип управления: Кнопка

Внутренняя упаковка

- Длина: 12 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 10,5 см
- высота: 11,8 см
- Вес нетто: 0,186 кг
- Вес брутто: 0,332 кг
- Вес упаковки: 0,146 кг
- GTIN: 2 48 95229 13178 5

Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 3 шт.
- Время воспроизведения музыки: 5 + 10 часов
- Время разговора: 5 ч
- Время зарядки: 2 часов
- Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium

Polymer (built-in)

- Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
- Вес аккумулятора (общий): 5,9 г
- Емкость аккумулятора (футляр): 250 mAh
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 30 mAh

Размеры упаковки

- высота: 11,8 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 9,5 см
- Глубина: 3,7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 13178 1
- Вес брутто: 0,098 кг
- Вес нетто: 0,062 кг
- Вес упаковки: 0,036 кг

Аксессуары

- Краткое руководство
- Зарядный чехол
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

- цвет: Черный
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыш с плотной посадкой: Свободная посадка

Обмен данными

- Микрофон для звонков: an AI mic

Размеры

- Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 3,11 x 5,95 x 3,20 см
- Размер наушника (ШхГхВ): 1,85 x 2,97 x 2,02 см
- Общий вес: 0,037 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20316 7

Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
- Активация по голосу: Ручной
- Поддержка голосового ассистента

TAT1138BK/00

Основные

Динамические излучатели 13 мм

Оцените оптимальное качество звучания согласно задумке исполнителя. Эти наушники имеют особую конструкцию и оснащены динамическими излучателями 13 мм для ярких эмоций при прослушивании. Мощные излучатели расширяют динамический диапазон и качество басов, чтобы вы могли полностью погрузиться в композицию.

15 часов воспроизведения

Неважно, насколько активным будет ваш день, — эти наушники помогут справиться с делами. Оцените 5 часов воспроизведения и еще 10 часов после зарядки наушников в карманном футляре.

Высокое качество передачи голоса

Не позволяйте звукам окружения отвлекать вас от прослушивания. Эти наушники оснащены ИИ-микрофоном, который использует передовой механизм ИИ для фильтрации лишнего шума и обеспечения высокого качества аудиосвязи. Качественная передача голоса в любых условиях.

Наушники с эргономичным дизайном

Эти комфортные вкладыши надежно фиксируются в ушных каналах и обеспечивают герметичность, устраняя лишний шум без давления на уши, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку часами напролет.

Защита от брызг и пота IPX4

Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 13-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

Компактный современный дизайн

Компактный современный дизайн



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.2

EAN: 48 95229 13178 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.