



Philips
Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD

DivX Plus HD

USB 2.0 Media Link
Zwiększanie rozdż. obrazu z płyty
DVD

BDP2100

Odtwarzaj wszystkie filmy zapisane na płytach Blu-ray i DVD

poznaj możliwości technologii Blu-ray

Dzięki odtwarzaczowi Blu-ray BDP2100 firmy Philips filmy wyglądają lepiej niż kiedykolwiek. W przypadku płyt Blu-ray gwarantuje on niesamowicie ostry obraz w formacie Full HD 1080p, a w przypadku płyt DVD jakość zbliżoną do HD dzięki funkcji zwiększania rozdzielczości obrazu.

Usłysz więcej

- Dolby TrueHD zapewnia doskonałą jakość dźwięku

Zobacz więcej

- Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
- Zwiększanie rozdzielczości obrazu DVD do 1080p przez HDMI zapewnia obrazy o jakości zbliżonej do HD
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Dzięki funkcji przenoszenia napisów na ekranie panoramicznym nic Cię nie ominie!

Przeżyj więcej

- Ciesz się filmami i muzyką z płyt CD i DVD
- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips
- Funkcja SimplyShare umożliwia bezprzewodowy dostęp do świata rozrywki i strumieniowe przesyłanie materiałów
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardych USB

PHILIPS


Zalety

BD-Live (Profil 2.0)



Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej możliwości w zakresie standardu wysokiej rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i zakupy – to wszystko czeka właśnie na Ciebie! Ciesz się nowymi możliwościami standardu High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i funkcją BD-Live!

Odtwarzanie płyt Blu-ray

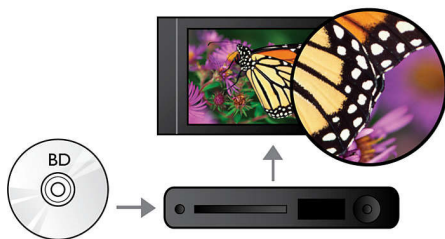


Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany i nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja podczas odtwarzania i inne interesujące funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

Dolby TrueHD

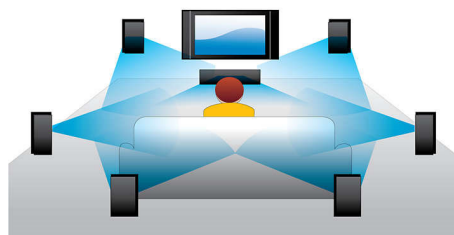

Format Dolby TrueHD wydobywa z płyt Blu-ray dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Format Dolby TrueHD stanowi wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Zwiększanie rozdż. obrazu z płyty DVD



Funkcja zwiększania rozdzielczości do 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy DVD w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080”) eliminuje układ linii, występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednoczesne sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Wyjście cyfrowe DTS 2.0 +

Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Koncentryczne wyjście cyfrowe, Ethernet, Wyjście HDMI

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 67248 5
- Długość: 35.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 27.9 cm
- Waga brutto: 1.56 kg
- Wysokość: 8.7 cm
- Waga netto: 1.2 kg
- Waga opakowania: 0.36 kg

Udogodnienia

- BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

Moc

- Zużycie energii: 11 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 27.9 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 35.5 cm
- Głębokość: 8.7 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 67248 5
- Waga brutto: 1.56 kg
- Waga netto: 1.2 kg
- Waga opakowania: 0.36 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 3.95 cm
- Szerokość: 31 cm
- Głębokość: 21.7 cm
- Waga: 1.02 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Karta rejestracyjna produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 2.0 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 420 x 90 x 303 mm
- Produkt (szer. x wys. x gł.): 310 x 40 x 203 mm
- Waga produktu: 1,25 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, 21:9, 4:3
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/ w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie standardowe, Zoom
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep Color, Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Technologia x.v.Color
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.1.8

EAN: 87 12581 67248 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com