



CD-soundmachine

- CD, MP3-CD, USB, FM
- Cassette
- Afstandsbediening
- 12 W

AZ790/12

Krachtig geluid voor onderweg

met een totaal uitgangsvermogen van 12 W RMS

Dankzij de mogelijkheid om direct af te spelen vanaf USB, Bass Reflex-luidsprekers en een totaal uitgangsvermogen van 12 W RMS geniet u met deze CD-soundmachine van Philips optimaal van de digitale muziek op uw draagbare apparaat. Altijd. Overal.

Voordelen

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Cassettedeck met autostop
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Gebruiksvriendelijk

- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak
- Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier

- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek


Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

PHILIPS

Kenmerken

Directe aansluiting op USB

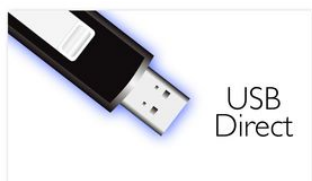

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen



Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Handige afstandsbediening



Met een handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak hoeft u alleen nog maar te gaan zitten en te ontspannen.

Stereo-hoofdtelefoonaansluiting

Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten op dit Philips-apparaat. Door uw eigen hoofdtelefoon aan te sluiten, kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Digitale tuner met voorkeuzenders



Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Audioweergave

Media afspelen	CD CD-R CD-RW MP3-CD WMA-CD
Discafspeelmodi	Snel vooruit-/achteruitspoelen Volgende/vorige nummer zoeken Herhalen/shuffle/programmeren Mechanisch
Cassettedecktechnologie	
Aantal decks	1
USB-modi voor directe weergave	Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen Spelen/pauze Vorige/volgende Programma afspelen Herhalen

Shuffle
Stoppen

Connectiviteit

USB	USB-poort
Audio/video-uitgang	Hoofdtelefoon (3,5 mm)
Audio-ingang (3,5 mm)	Ja

Tuner/ontvangst/transmissie

Antenne	FM-antenne
Tunerbereik	FM
Voorkeuzenders	20
Tunerverbetering	Automatisch digitaal afstemmen

Geluid

Geluidsverbetering	Dynamic Bass Boost, 2 stappen
Geluidssysteem	stereo
Volumeregeling	Draaiwiel (digitaal)
Maximaal uitgangsvermogen (RMS)	12 W

Luidsprekers

Aantal ingebouwde luidsprekers	2
Luidsprekerverbetering	Tweerichtings Bass Reflex-luidspreker
Afwerking speaker-frontjes	metaal

Comfort

Schermtipe	LCD-scherm met achtergrondverlichting
Ladertype	Bovenzijde

Vermogen

Aantal batterijen	6 LR20-batterijen voor het apparaat (niet meegeleverd), 1 CR2025-batterij voor de afstandsbediening (meegeleverd)
-------------------	---

Voedingstype	220 - 240 V
--------------	-------------

Accessoires

Afstandsbediening	Ja
Kabels/aansluitingen	Netsnoer
Gebruiksaanwijzing	Ja
Garantie	Garantiekarta

Afmetingen

Productafmetingen (b x d x h)	435 x 270 x 170 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	468 x 198 x 310 mm
Gewicht van het product	3 kg
Gewicht (incl. verpakking)	4 kg

* Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, april 27
Versie: 1.0.5
EAN: 4895185613666

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com