

Philips
MP3-HiFi-Minisystem



FWM143

Genießen Sie den intensiven Sound Ihrer Lieblings-MP3-CD

Geben Sie Ihrer Musik den perfekten Klang mit dem Hi-Fi-Minisystem Philips FWM143. Das 2-Wege-Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt für einen satten Sound. Digital Sound Control ermöglicht die Optimierung der Klangeinstellungen für die jeweilige Musikrichtung.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound
- 2 x 20 W RMS Gesamtausgangsleistung

Individuelle Soundeinstellungen

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Grenzenloses Hörvergnügen für Ihre Lieblingsmusik

- 10 Std. Spieldauer für MP3-CDs
- UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören
- Stereo-Kassettendeck

PHILIPS

Besonderheiten

2 x 20 W RMS Gesamtausgangsleistung



2 x 20 W RMS Gesamtausgangsleistung

2-Way Bassreflex-System



2-Way Bassreflex-Lautsprechersystem für kräftigen Sound


10 Std. Spieldauer für MP3-CDs



MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und


einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

AM/UKW-Tuner

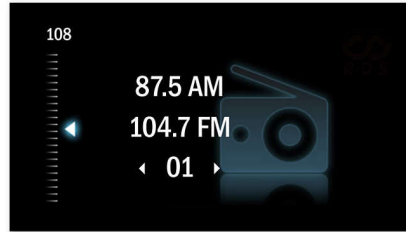

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

Stereo-Kassettendeck

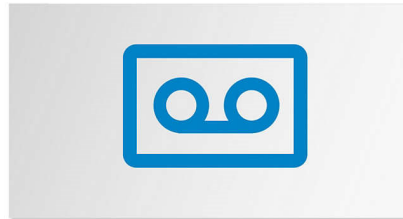

Stereo-Kassettendeck

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten

Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 800 W PMPO
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, Digitale Sound-Kontrolle
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 40 W

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 10-cm-Woofer (4"), Piezo-Tweeter, 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem
- Anzahl der Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: Cinch Aux-Eingang
- Weitere Anschlüsse: MW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW, UKW-Stereo, MW

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: LCD
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V
- Standby-Stromverbrauch: 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: MW-Antenne, Fernbedienung, *Flachsteckeranschluss, UKW/MW-Antenne

- Kurzanleitung
- Fernbedienung: 20 Tasten
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen
- Garantiekarte: Globale Version
- Inhalt der Standardverpackung: Internationale Garantie

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 416 mm
- Gerätebreite: 220 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 9,5 kg
- Verpackungshöhe: 350 mm
- Gerätehöhe: 292 mm
- Verpackungsbreite: 510 mm
- Gerätetiefe: 285 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 183 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 190 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 292 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Nächste/Vorherige Titelsuche, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, 20 Titel programmierbar, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Lademechanismus: Einschub
- Anzahl der Discs: 1

Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: Kassette



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.2

EAN: 87 12581 40373 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com