



Philips
Tragbarer, kabelloser
Lautsprecher

Bluetooth

Akku
2 W



BT2000R

Lautsprecher für mehr Sound vergrößern

Lassen Sie sich mit einem kompakten, robusten und mühelos tragbaren Lautsprecher, der an jeder Tasche befestigt werden kann, auf Ihren Abenteuern von Musik begleiten. Anti-Clip-Technologie für besseren Sound in kompakter Größe. Sie wollen mehr Sound? Dann ziehen Sie ihn heraus. Musik für einen halben Tag.

Beeindruckender Sound

- Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik
- Fortschrittliche Audioleistung in einem schlanken Design
- Lautsprecher ausziehen für bessere Klangqualität

Einfache Verwendung

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Entwickelt für unterwegs

- Wiederaufladbarer Akku für die standortungebundene Musikwiedergabe
- Bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe
- Einfacher Transport dank des hochwertigen Stoffbands

Ich schone die Umwelt

- Zertifiziertes umweltfreundliches Produkt: Starkes Engagement für Umweltverträglichkeit

PHILIPS

Daten

Kompatibilität

- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte

Anschlüsse

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 W
- Sound System: Mono



Lautsprecher

- Lautsprechertr.: 1 x 1,75"

Leistung

- Batterietyp: Lithiumpolymer (integriert)
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 12 Std.

Zubehör


- Mitgeliefertes Zubehör: Trageriemen, USB-PC-Ladekabel, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 99 x 93 x 77 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 113 x 60 x 135 mm
- Produktgewicht: 0,157 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,245 kg


Besonderheiten

Kabelloses Musik-Streaming

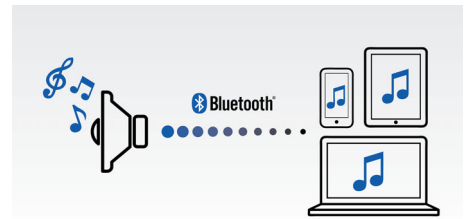

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Anti-Übersteuerungsfunktion

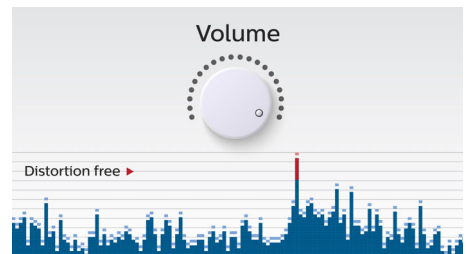

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingangssignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Dieser Lautsprecher vermeidet Übersteuerung über einen dedizierten Tonbegrenzer-IC. Dieser überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriezustand. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen.

Audio-Eingang



Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät



Ausstellungsdatum
2014-11-08

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 17919
EAN: 04 89518 56022 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com