



Philips
TV portátil

LCD de 10,2"



PVD 1075

Disfruta de la televisión digital portátil

con USB y ranura para tarjeta SD para ver fotos y vídeo, y para oír música

Con este televisor podrás disfrutar de las ventajas de la televisión digital, de una guía electrónica de programación y de otros contenidos con calidad digital. Además podrás ver fotos y vídeos DivX, y reproducir música MP3/WMA a través del puerto USB integrado y de la ranura para tarjeta SD.

Disfruta de la televisión digital interactiva


- Compatible con TDT para el acceso gratuito a canales de TV y radio digitales
- Guía electrónica programación de 7 días (EPG)
- Compatible con la función de teletexto directo y subtítulos

Visualización perfecta en cualquier lugar

- Pantalla Zero Bright Dot™ para una óptima calidad de imagen
- Visualiza secuencias de diapositivas
- Reproduce películas en formato DivX® y MPEG4

Para la máxima comodidad

- Reproduce música en formato MP3 y WMA
- Puerto USB y ranura para tarjeta SD para ver fotografías y reproducir música o videoclips
- Hasta 3 horas de reproducción con la batería integrada*
- Conexión de entrada AV para compartir vídeos

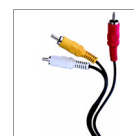

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
- Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas): 10,2 pulgada
- Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)
- Brillo: 200 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 250:1
- Área de visualización efectiva: 222 X 133,2 mm
- Punto de píxel: 0,1905 (V) x 0,1905 (H) mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Sonido

- Potencia de salida: 2 W RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >76 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: MPEG4, Divx

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Conectividad

- entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
- Entrada CC: 9 V
- USB
- Conexión para auriculares: Auriculares estéreo de 3,5 mm
- Ranura para tarjeta SD/MMC: Tarjeta SD

Comodidad

- Piloto de carga de baterías
- Instalación simplificada: Instalación automática
- Interfaz de usuario: EPG semanal, Actualización auto. lista programas, Guía electrónica de programación, Guía de servicio electrónico para programas actual y siguiente, Modos TV y Radio, Compatible con múltiples subtítulos
- Control paterno: Bloqueo por código PIN

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Entrada de CC de 9 V; 110-240 v, 50/60 Hz
- Cables: 1 cable A/V
- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Adaptador de CA/CC, Manual de usuario, Antena
- Mando a distancia: AY5510
- Manual de usuario: En varios idiomas

Alimentación

- Tipo de pila: Batería integrada

Sintonizador/recepción/transmisión

- DVB: TDT*
- Bandas del sintonizador: UHF
- Reproducción de vídeo: PAL

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 275 x 240 x 100 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Peso del producto: 1,2 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 330 x 116 x 287 mm
- Dimensiones del embalaje principal: 246 x 350 x 300 mm
- Cantidad en la caja principal: 2
- Peso de la caja principal: 4,47 kg

Características destacadas

Compatible con TDT

Aumenta tu experiencia de entretenimiento y disfruta de programas de canales digitales de forma gratuita. Con TDT (Televisión digital terrestre), podrás recibir gratis programas de radio y televisión digital de Europa. La señal se mantiene en formato digital sin necesidad de pasos analógicos intermedios, lo que permite mantener la máxima calidad de imagen.

Pantalla Zero Bright Dot™

Disfruta de imágenes de la más alta calidad sin molestos puntos blancos en la pantalla LCD. Las pantallas LCD a menudo presentan imperfecciones que el sector ha denominado "puntos brillantes". En su día, un número limitado de puntos brillantes se consideraba un efecto secundario inevitable de la producción masiva de pantallas LCD. Con los estrictos procedimientos de control de calidad de Philips utilizados en nuestros reproductores de DVD portátiles, nuestras pantallas LCD se fabrican con una tolerancia cero a los puntos brillantes. Los reproductores de DVD portátiles de primera calidad cumplen la política Zero Bright Dot™ de Philips, que garantiza una calidad de imagen óptima.

Reproduce películas en formato DivX® y MPEG4

Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de videos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de medios DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en el formato MPEG4 que permite guardar archivos grandes, por ejemplo, películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de memoria y DVD-vídeo. Los CD DivX se pueden reproducir en determinados reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de cine en casa.



Fecha de emisión
2009-01-22

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35804
EAN: 87 12581 38531 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com