

Philips
SoundBar-högtalare

Virtuellt surroundljud

Integrerad subwoofer
2 HDMI-ingångar och -utgångar
(ARC)
Bluetooth®

HTL3120



Kraftfullt ljud för alla TV-modeller med integrerad subwoofer

Släpp loss den fulla ljudpotentialen i alla dina medienheter. Den integrerade subwoofern och orienteringssensorn ger dig friheten att placera soundbaren precis som du vill.

Anslut och njut av all din underhållning

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- Anslut till HDMI x 2 för suverän bild- och ljudkvalitet
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Trådlös musikströmning via Bluetooth

Utformad för enkelhet

- Flexibel placering på vägg eller bord
- Utmärkt inbyggt ljud för enkel användning utan trassel


Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- 120 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
- Dolby digital och DTS för bra surroundljud
- Dubbla 3-tumselement för fyllig bas

PHILIPS

Funktioner

Virtual Surround Sound

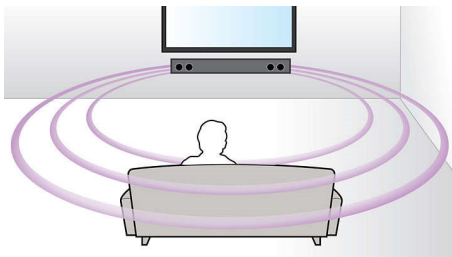


Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara datorer via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

HDMI x 2

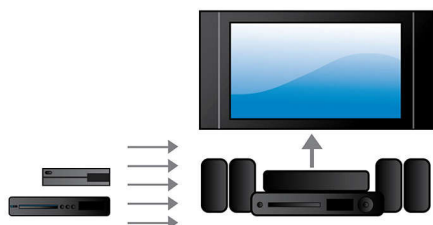

Njut av slående 3D-uppspelning och kristallklart 5.1- eller 7.1-ljud genom att bara

koppla in spelarens 2 HDMI-ljudutgångar till din AV-receiver som saknar 3D-funktioner.

USB



Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Bluetooth



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och bärbara datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

120 W RMS-effekt

120 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik


basreflexsystem



En hålighet bakom högtalarelementet som leder luft till akustiskt inställda ventiler


inbyggda i högtalaren ger bastonerna ett mer kraftfullt och verklighetstroget ljud.

Dolby digital och DTS

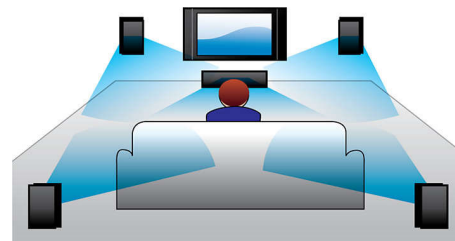

Kör digitalt och få ut mesta möjliga av dina musik- och filmupplevelser. Även musik som du spelar upp via stereon låter toppen eftersom Dolby Digital och DTS-surroundljudet förbättrar både digital musik och video. Ljudet förstärks så mycket från din hemmabiohögtalare att du omsluts helt av det.

Dubbla 3-tumselement

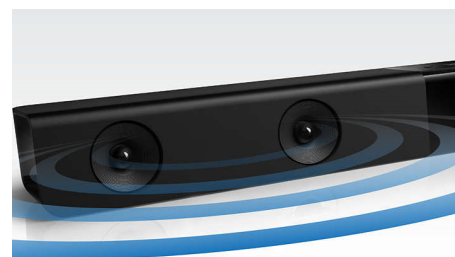

Dubbla 3-tumselement för fyllig bas

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Ljudsynkronisering, Automatisk volymjustering, Nattläge, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uteffekt för högtalare: 2 x 60 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 120 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Högtalarelement per sida: 2 x 2-tums fullregisters baselement
- Omfång för högtalare: 55–18 000 Hz
- Högtalarimpedans: 3 ohm
- Tweeterimpedans: 12 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, USB
- Integrerade anslutningar: Bluetooth
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2
- iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång, via Bluetooth

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 66795 5
- Längd: 109 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 13.5 cm
- Bruttovikt: 5.1 kg
- Höjd: 18 cm
- Nettovikt: 3.9 kg
- Taravikt: 1.2 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp

Effekt

- Strömförbrukning: 25 W
- Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 18 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 109 cm
- Djup: 13.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 66795 5
- Bruttovikt: 5.1 kg
- Nettovikt: 3.9 kg
- Taravikt: 1.2 kg

Produktstorlek

- Höjd: 9.4 cm
- Bredd: 99.5 cm
- Djup: 10.25 cm
- Vikt: 3.5 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Design

- Vägghöjning

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 995 x 91 x 104 mm
- Vikt inkl. förpackning: 4 kg
- Huvudenhetens vikt: 3,5 kg
- Förpackning (B x H x D): 1094 x 180 x 135 mm

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck

