

Philips
Soundbar, zvučnik

Virtualni surround

Vanjski niskotonac
Dod., koaks., pomoćni ulaz, audio
ulaz

CSS2115

Snažan zvuk za bilo koji televizor uz niskotonac

Nemojte suditi prema veličini jer ovo kućno kino CSS2115 tvrtke Philips pruža veliku snagu! Zahvaljujući 2 namjenska visokotonca nema više prigušenih dijaloga. Tehnologije DoubleBASS i Virtual Surround Sound omogućavaju surround zvuk i čine filmove uzbudljivijima.

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima
- Uživajte u glazbi s uređaja iPod/iPhone/iPad uz Music iLink

Dizajnirano za jednostavnost

- Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora
- Izuzetno kompaktno kućno kino – samo 70 cm / 28 inča širine


Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- DoubleBASS tehnologija pruža puniji i dublji bas
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Zasebni niskotonac čini akciju uzbudljivijom

PHILIPS


Istaknute znač.

Virtual Surround Sound

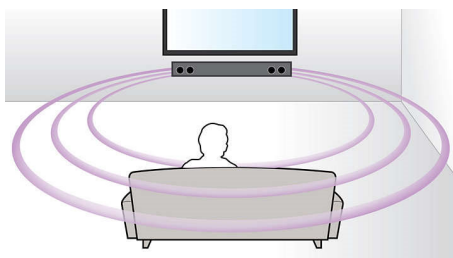

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Dolby Digital

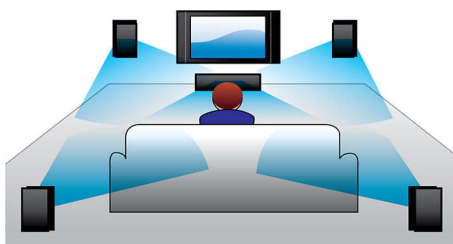

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje

zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

DoubleBASS tehnologija



DoubleBASS vam omogućava da čujete čak i najdublje basove iz kompaktnih niskotonaca. Prepoznaje niske frekvencije i reproducira ih u zvučnom opsegu niskotonca, pružajući snažniji i bogatiji zvuk basa te osiguravajući potpuni doživljaj slušanja, bez kompromisa.

Music iLink



Music iLink tvrtke Philips omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na

Music iLink priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka kućnog kina tvrtke Philips.

Mala visina



Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora

Zasebni niskotonac

Zasebni niskotonac čini akciju uzbudljivijom

Izuzetno kompaktno kućno kino

Izuzetno kompaktno kućno kino – samo 70 cm / 28 inča širine

Radi s raznim uređajima

Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: DoubleBass, FullSound, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izlazna snaga niskotonca: 30 W
- Izlazna snaga zvučnika: 15 W x 2
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 60 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Impedancija niskotonca: 8 ohm
- Pogonske jedinice zvučnika po strani: 1 5-inčni woofer, 1 1,5-inčni visokotonac od majlara
- Impedancija zvučnika: 4 ohm

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: Music iLINK
- Stražnji priključci: AUX IN 1 (pomoćni ulaz), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Izlaz za niskotonac

Snaga

- Potrošnja energije: 20 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: 2 vijka, 2 tiple
- Dodatna oprema u kompletu: 1 baterija CR2025, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 708 x 47 x 65 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 5,4 kg
- Masa glavne jedinice: 1,03 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 756 x 395 x 220 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 165 x 295 x 240 mm
- Masa niskotonca: 2,6 kg
- Duljina kabela niskotonca: 3,3 m

Održivost

- Ambalaža: 80% reciklirani valoviti karton, Tinta na bazi soje



Datum izdavanja
2024-04-15

Verzija: 8.3.5

EAN: 87 12581 64061 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com