



Philips  
DVD-  
mikromuusikasüsteem

Bluetooth®  
DVD



BTD5210

## Külluslik ja võimas heli

Rikastage muusikat ja filme selle Philipsi DVD-mikromuusikasüsteemi abil. Bluetooth-ühendus võimaldab juhtmeta muusika voogedastust ja Bass Reflexi süsteem tagab detailse ja võimsa bassi.

### Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Maksimaalne väljundvõimsus 70 W RMS

### Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- FM-digitaalhäälustus kuni 20 raadiojaama eelseadistamiseks


### Nautige lemmikfilme ja -muusikat

- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Karaokefunktsioon toob koju lõputu laulurõõmu
- Mängib DVD-, (S)VCD-, MP3-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest
- HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevale helile

**PHILIPS**

## Esiletõstetud tooted

### Juhtmevaba voogedastus Bluetoothinga

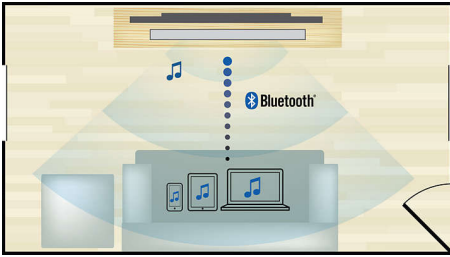

Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest

### HDMI 1080p

HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestraktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

### HDMI ARC

HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevatele helile

### Mängib DVD-, VCD-, MP3-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate



Philipsi meediaseade ühildub enamike saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles saate mängida nii DVD-, (S)VCD-, MP3-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate. SVCD tähendab "Super VideoCD". SVCD on lühend

sõnadest Super VideoCD. SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. CD-RW tähistab CD-mängijat, mis esitab ka levinud taaskirjutatavas vormingus CD-sid.

### Karaokefunktsioon toob lõputu laulurõõmu




Karaokefunktsioon toob koju lõputu laulurõõmu

### USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

### Eelseadistage kuni 20 raadiojaama

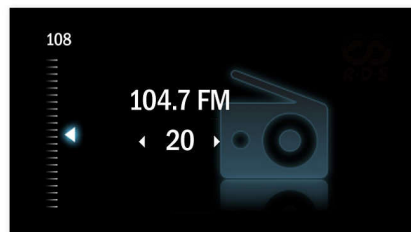

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi

kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

### Mootoriga CD-laadija

Mootori abil väljalibisev luuk lisab niigi stiilsele helisüsteemile veelgi mugavust. Stiilne, kuid praktiline luuk libiseb nupuvajutusel sujuvalt üles ja alla alati, kui soovite oma muusikavalikut vahetada. Lõõgastuge ja nautige dünaamilist heli, vaadates läbipaistva luugi kaudu pöörlevat ketast.

### Maksimaalne väljundvõimsus 70 W RMS Maksimaalne väljundvõimsus 70 W RMS

### Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 70 W

## Kõlarid

- Põhikõlar: Kahesuunaline
- Kõlarimagnetid: Kõrgsageduskõlar koos 4,5" basskõlariga

## Ühenduvus

- Heliühendused: Analoogheli sisend (V/P), RCA Aux-sisend
- Mikrofon: Mikrofonipesa
- USB: USB host
- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Audio-/videoväljund: HDMI väljund
- Videoväljund – analoog: Komposiit-CVBS (kollane liitmik)

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Programmi tüüp, Jaama nimi

## Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Unetaimer, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- Näidikud: DIM-režiim

## Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Komposiitvideokaabel (Y), Toitekaabel, FM antenn
- Kaugjuhtimispuhl: Jah, akuga
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne

## Mõõtmed

- Kogukaal: 6,5 kg
- Kaal pakendita: 6 kg
- Peakõlari sügavus: 210 mm
- Peakõlari laius: 160 mm
- Peaseadme sügavus: 240 mm
- Peaseadme kõrgus: 121 mm
- Peaseadme laius: 200 mm
- Pakendi kõrgus: 288 mm
- Pakendi laius: 512 mm
- Pakendi sügavus: 278 mm
- Peakõlari kõrgus: 235 mm

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Kordus/üks/kõik/programm, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- Esitatav andmekandja: MP3-CD, CD-, CD-R, CD-RW
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Stopp

## Stoppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Esitatav andmekandja: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Pildiparandus: Slaidiseanss MP3 esitamisega

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, PBC, Aegluubis, Suumi, Vanemakontroll, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Peatatud esituse jätkamine
- Video täiustused: Täiskaadri laotus, Video suurendus
- DVD piirkond: 2

