




Philips
Mini Stereoanlage

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, DAB+, UKW
USB-Anschluss zum Laden
60 W, Audioeingang

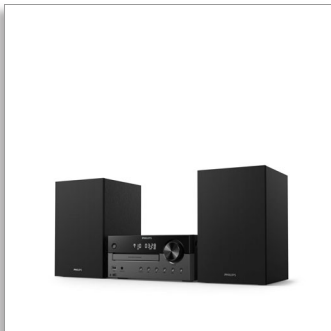

TAM4505

Elegantes Design. Satter Sound.

Bereichern Sie Ihr Zuhause mit diesem klassischen Micro-System. Genießen Sie kristallklaren DAB+/UKW-Radio, streamen Sie Musik und Podcasts, und spielen Sie CDs ab – und das alles mit satten 60 Watt. Sie können andere Quellen über USB oder den Audioeingang anschließen.

Von CD-Klassikern bis hin zum Streaming

- USB-Anschluss: Schließen Sie ein Gerät an oder laden Sie ein Mobiltelefon auf
- Ihre gesamte Musik
- CD-Player. DAB+/-/UKW-Radio mit 20 Senderspeichern, Audioeingang
- Bluetooth. Musik, Podcasts und mehr streamen
- Klassisches Design

Großartiger Klang für Ihre Musik

- Digitale Sound-Kontrolle. Wählen Sie eine voreingestellte Tonart aus.
- 4 Zoll Woofer, 20-mm-Hochtöner, 60 W Ausgangsleistung
- Bassreflexlautsprecher. Sattere Bässe.

Füllen Sie den Raum mit Musik

- Wechselspannungsbetrieb. Fernbedienung
- Zu Hause wohlfühlen
- Abmessungen des Hauptgeräts: 220 x 104 x 231,5 mm
- Lautsprecherabmessungen: 150 x 241,3 x 173 mm

PHILIPS

Besonderheiten

Ihre gesamte Musik

Mit diesem eleganten Microsystem können Sie Playlisten streamen, CDs abspielen und DAB+- sowie UKW-Radio hören. Der digitale Radio-Tuner mit 20 voreingestellten Sendern sorgt für klaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und bespielte CDs wiedergeben.

Bassreflexlautsprecher

Diese Regallautsprecher bieten Ihnen durch die Kombination aus Woofer, Hochtöner und Bassreflexanschluss kristallklaren Sound und kräftige Bässe. 60 W maximale Ausgangsleistung für guten Sound in jedem Raum. Perfekt für eine Lounge oder einen offenen Wohnbereich.

Klassisches Design

Die in zwei Farben gehaltene Steuereinheit und das Lautsprechergehäuse erinnern an das Design der HiFi-Einzelkomponenten. Der strukturierte Lautstärkereglert sorgt für ein angenehmes, analoges Gefühl bei der Bedienung. Auf der Vorderseite des Geräts

befindet sich die Steuereinheit für Wiedergabe und Quellenauswahl.

Digitale Sound-Kontrolle

Hip-Hop oder Choral, Symphonie oder Rockoper? Egal, was Sie mögen, mit der Funktion für digitale Sound-Kontrolle dieses Microsystems können Sie Ihre Musik noch besser genießen. Wählen Sie hierzu aus den voreingestellten Soundstilen aus.

Zu Hause wohlfühlen

Diese Mini-Stereoanlage mit Wechselspannungsbetrieb sieht in jedem Raum gut aus. Die Reichweite von Bluetooth beträgt 10 m und Sie können ein Smartgerät über den USB-Anschluss aufladen. Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung haben Sie die wichtigsten Funktionen jederzeit zur Hand.

4 Zoll Woofer, 20-mm-Hochtöner, 60 W

4 Zoll Woofer, 20-mm-Hochtöner, 60 W Ausgangsleistung

Wechselspannungsbetrieb. Fernbedienung

Wechselspannungsbetrieb. Fernbedienung

Bluetooth

Bluetooth. Musik, Podcasts und mehr streamen

CD-Player. DAB+/-UKW-Radio.

CD-Player. DAB+/-UKW-Radio mit 20 Senderspeichern, Audioeingang

Abmessungen des Hauptgeräts


Abmessungen des Hauptgeräts:
220 x 104 x 231,5 mm

Lautsprecherabmessungen

Lautsprecherabmessungen:
150 x 241,3 x 173 mm

USB-Anschluss

USB-Anschluss: Schließen Sie ein Gerät an oder laden Sie ein Mobiltelefon auf



Daten

Ton

- Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung, Bassreflex-Lautsprechersystem
- Lautstärkeregelung: Drehregler
- Frequenzgang: 50–20.000 Hz
- SOUND MODE (Tonbetrieb): Leistungsstark, Durchsichtige Produkte, Hell, Warm, Ausgeglichen
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 60 W
- Lautsprecherimpedanz: 6+8 Ohm

Lautsprecher

- Treiberkonfiguration: 2-Wege
- Anzahl der Audiokanäle: 2.0
- Anzahl der Hochtöner: 2
- Anzahl der Woofer: 2
- Hochtönerdurchmesser: 20 mm
- Woofer-Durchmesser: 10 cm

Anschlüsse

- USB: USB-Host
- Bluetooth-Version: 4.2
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipairing)
- Bluetooth-Bereich: 10 m (freier Raum)
- Audio-Eingang: 3,5 mm
- Aufladen über USB: 5 V, 2 A
- DLNA-Standard: n. v.
- Smart Home: n. v.

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk, CD-R/RW
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnelrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp
- Unterstützte Audio-Formate: MP3
- Max. Abtastrate: 24 Bit/44,1 kHz

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: Abnehmbare Wurfantenne (75 Ohm)
- Frequenzbänder: UKW-Stereo, UKW-Mono, DAB/DAB+
- Programmspeicherplätze: 10 (UKW) + 10 (DAB)
- RDS: Ja.
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)
- Tunertyp: Digital

Komfort

- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, 24/12-Stunden-Anzeige
- Fernbedienung
- Lademechanismus: Fach
- Displaytyp: LED-Display
- Sleep-Timer
- Anzahl Alarmer: 1
- Alarmer: Ja – Buzzer, DAB, UKW, CD

Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung: Nein

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Verpackungsmaße

- Höhe: 35.2 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Freistehend
- Breite: 37.6 cm
- Tiefe: 36.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10983 4
- Bruttogewicht: 7 kg
- Nettogewicht: 5.28 kg
- Eigengewicht: 1.72 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Kurzanleitung, Garantiekarte
- Netzkabel: Länge 1,5 m

Design

- Wandmontage: Nein
- Systemkomponenten: Hauptsteuerungseinheit, Lautsprecher

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 220 x 104 x 231,5 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,68 kg
- Anzahl der Lautsprechereinheit: 2
- Set (B x H x T): 520 x 241,3 x 231,5 mm
- Gerätegewicht: 5.23 kg
- Lautsprecher (B x H x T): 150 x 241,3 x 173 mm
- Gewicht des Lautsprechers (pro Einheit): 1.78 kg



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.0.3

EAN: 48 95229 10983 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com