




„Philips“
Dviejų ekranų nešiojamas
DVD grotuvas

18 cm/7 colių LCD

TUV
Dvigubi ekranai

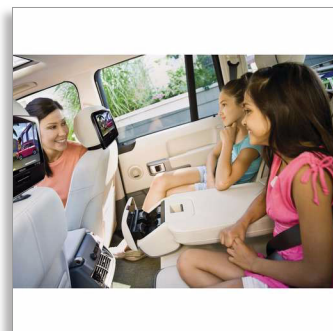

PD7032T



Mėgaukitės filmais ir žaidimais kelyje

naudodamiesi TUV, pateiktu su automobiliniu tvirtinimo krepšeliu

Mėgaukitės pramogomis automobilyje! „Philips PD7032T“ su dviem 18 cm (7 in) TFT skystųjų kristalų monitoriaus ekranais suteiks jums galimybę mėgautis DVD/„DivX®“ filmais, muzika ir nuotraukomis. Du žaidimų valdikliai – tai dviguba pramoga kelyje.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Pritaikytas žaidimams, kad būtų dar linksmiau

- 17,8 cm (7 in) TFT spalvotas LCD ekranas – kokybiško vaizdo peržiūra
- Pridedamas žaidimų CD diskas – smaginkitės iškart


Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Pridedamas su TUV suderinamas tvirtinimo krepšelis
- Pridedamas automobilinis adapteris ir tvirtinimo juostelė
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui
- Pridedamas kintamosios / nuolatinės srovės adapteris

PHILIPS

Ypatybės

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

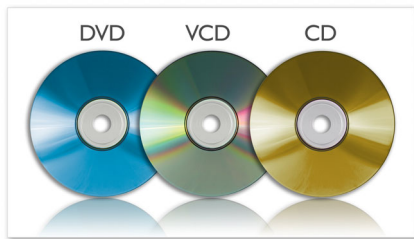

„Philips“ nešiojamasis DVD grotuvas gali būti naudojamas su daugeliu DVD ir CD diskų, kuriais prekiaujama rinkoje. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ir CD diskai – visus juos galima paleisti DVD grotuvu. DVD+/-R yra DVD diskų įrenginio, kuriuo galima naudoti abu įprastinius įrašomuosius DVD formatus,

trumpinys. Taip pat DVD+/-RW priima abu įprastinius perrašomųjų diskų tipus.

„DivX Certified“

Dėl „DivX®“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatas veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified® Philips“ įrenginį.

Tęsimas dingus maitinimui

DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!

Žaidimų CD diskas

Šis grotuvas pristatomas su papildomu žaidimų CD disku, kad būtų dar smagiau. Tiesiog įdėkite žaidimų CD diską į diskų įrenginį ir mėgaukitės papildoma pramoga kelyje.

TUV tvirtinimo krepšelis

Pridedamas su TUV suderinamas tvirtinimo krepšelis



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
- Ekranas įstrižainės dydis: 7 in / 18 cm
- Skyra: 480 x 234 x3(RGB)

Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 10 mW RMS (ausinės)
- Signalas ir triukšmo santykis: > 80 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/-CD-RW, DVD+R/-RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Pakartoti, Maišyti grojimą, išdėdinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL
- Glaudinimo formatai: „Divx“, MPEG4

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

Prijungimo galimybės

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 0,8 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 2
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 0,8 A (110–240 V, 50/60 Hz) nuolatinės srovės įvestis

- Kabeliai: 3,5 mm AV laidas
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio įkroviklis, 2 juostelės, skirtos tvirtinti prie galvos atramų
- Vartotojo vadovas: Įvairiomis kalbomis
- Antras LCD ekranas: 7 in TFT LCD x 1 vnt.
- Nuotolinis valdymas: Žaidimų valdikliai x 2
- Krepšelis: Suderinamas su TUV

Patogumas

- Atsparus smūgiams

Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 7,087 kg
- GTIN: 1 87 12581 63865 5
- Outer carton (L x W x H): 35 x 25 x 27,5 cm
- Grynas svoris: 5,859 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Pakuotės svoris: 1,228 kg

Pakavimo matmenys

- Išdėstymo tipas: Kintamas
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 24 x 25,5 x 11 cm
- EAN: 87 12581 63865 8
- Bendras svoris: 2,196 kg
- Grynas svoris: 1,953 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Pakuotės svoris: 0,243 kg

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 20 x 6 x 15,5 cm
- Svoris: 0,94 kg

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): Antrasis ekranas (20 x 15,5 x 2,1 cm)



Išleidimo data 2014-08-13

Versija: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88217
EAN: 87 12581 63865 8

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* Krepšelyje esanti pakuotė atitinka pavyzdį, kuris atitinka ECE R21.01 reglamento IV priedą, pateiktą TUV Rheinland (testo ataskaitos Nr.: 85-R21-1410/11)