


**Philips
SoundBar-högtalare**

2.1-kanaligt, med trådlös
subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC och NFC
1 HDMI-ingång och -utgång
(ARC)
Endast 29,8 mm tjock

HTL6140S

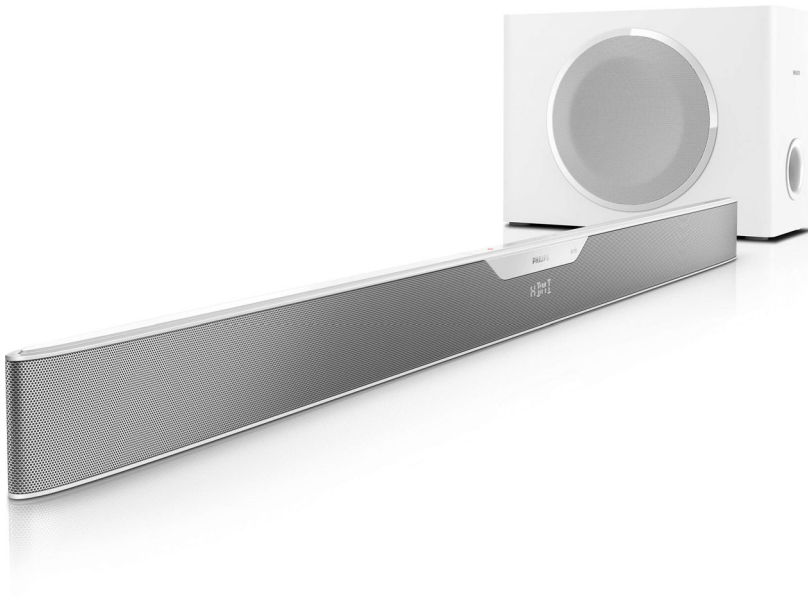

Kraftfullt ljud för alla TV-modeller med trådlös subwoofer

Med en tjocklek på endast 2,98 cm är Philips HTL6140 en supertunn soundbar som kan monteras överallt. Den har en uteffekt på 320 W och en 8-tums subwoofer på 220 W, vilket ger en mycket större ljudbild än man kan tro. Dessutom har den funktioner för musikströmning via Bluetooth® med aptX® och AAC.

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning
- Trådlös subwoofer för problemfri placering
- 2,98 centimeters smidighet

Anslut och njut av all din underhållning

- Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning
- HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- Anslut till HDMI för suverän bild- och ljudkvalitet

Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Kraftfullt 320 W ljud
- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare för Crystal Clear Sound
- Dolby digital och DTS för bra surroundljud
- 8 tums woofer för dånande bas

PHILIPS

SoundBar-högtalare

2.1-kanaligt, med trådlös subwoofer Bluetooth® aptX, AAC och NFC, 1 HDMI-ingång och -utgång (ARC), Endast 29,8 mm tjock


Funktioner

Kraftfullt 320 W ljud




6 neodym-woofers och två förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare som ger kristallklara höga toner och ger ljud av högsta kvalitet. Den totala uteffekten är 320 W och matchas av en kraftfull 8-tums subwoofer på 220 W. HTL6140 visar att ett extremt tunt format inte står i vägen för extremt bra ljud.

Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare

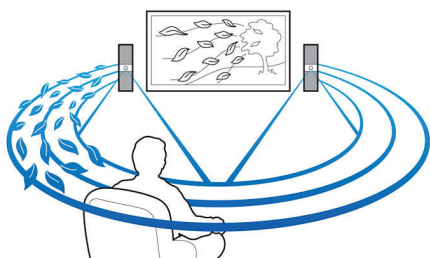


Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.

Bluetooth® (aptX® och AAC)

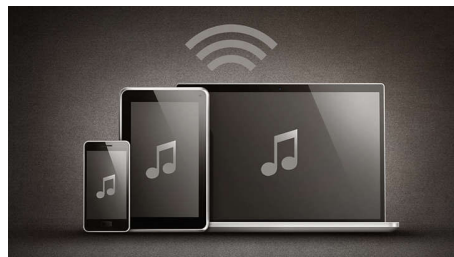

Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning

NFC-teknik

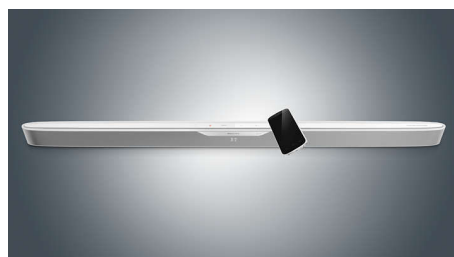

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Trådlös subwoofer

Trådlös subwoofer för problemfri placering

HDMI ARC

HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

2,98 centimeters smidighet


2,98 centimeters smidighet

8 tums woofer för dånande bas

8 tums woofer för dånande bas

HTL6140S/12

Dolby digital och DTS

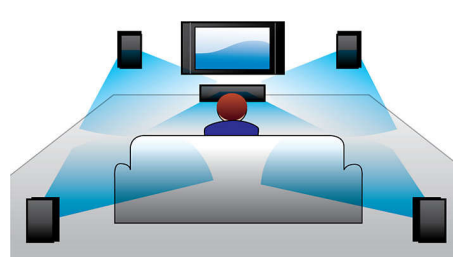


Kör digitalt och få ut så mycket som möjligt av dina musik- och filmupplevelser. Även musik som du spelar upp via stereon låter toppen eftersom Dolby Digital och DTS-surroundljudet förbättrar både digital musik och video. Ljudet förstärks så mycket från din hemmabiohögtalare att du omsluts helt av det.

En HDMI-ingång

Ta del av slående 3D-uppspelning och kristallklart 5.1- eller 7.1-ljud genom att bara koppla in spelarens HDMI-ljudutgång till en AV-mottagare utan 3D-funktioner.

Virtual Surround Sound

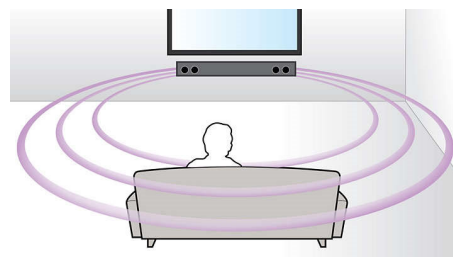

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Minimalistisk och stilfull formgivning

Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning



SoundBar-högtalare

2.1-kanaligt, med trådlös subwoofer Bluetooth® aptX, AAC och NFC, 1 HDMI-ingång och -utgång (ARC), Endast 29,8 mm tjock

HTL6140S/12

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Ljudsynkronisering, Automatisk volymjustering, Virtual Surround Sound
- Ljudsystem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Uteffekt för subwoofer: 220 W
- Uteffekt för högtalare: 100 W
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 320 W

Högtalare

- Subwooferdrivelement: 1 x 8 tums woofer
- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, Basreflexsystem
- Element per Soundbar: 2 x 1-tums mjuka dome tweeter-högtalare, 6 x 2-tums neodymwoofers

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Bluetooth APT-X, NFC
- Anslutningar bak: Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, Ljudingång 3,5 mm, USB
- Trådlös anslutning: Bluetooth APT-X och AAC

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 71555 7
- Längd: 110 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 35.5 cm
- Bruttovikt: 12.7 kg
- Höjd: 31.4 cm
- Nettovikt: 7.8 kg
- Taravikt: 4.9 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel),

Innehållstyp

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 31.4 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 110 cm
- Djup: 35.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 71555 7
- Bruttovikt: 12.7 kg
- Nettovikt: 7.8 kg
- Taravikt: 4.9 kg

Produktstorlek

- Höjd: 7.16 cm
- Bredd: 104.6 cm
- Djup: 3 cm
- Vikt: 1.5 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, Vägghögningsfäst

Design

- Vägghögningsfäst

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 1 046 x 71,6 x 30 mm
- Subwoofer (B x H x D): 208 x 301 x 403 mm



Publiceringsdatum
2024-05-06

Version: 10.1.3

EAN: 87 12581 71555 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com