

Philips
DVD přehrávač s HDMI a
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



Nejlepší přehrávač disků DVD pro vaši plochou obrazovku HDTV se zvýšením rozlišení HDMI 1080p

Nechte se okouzlit tímto DVD přehrávačem Philips vybaveným HDMI digitálním připojením zvuku a videa. Vstupte do další arény domácí zábavy a ponořte se do sledování videa ve vysokém rozlišení (720p / 1080i/1080p).

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrávání videa aplikace Windows Media pro filmy z počítače
- Přehrává formáty WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie ve formátu HD JPEG

Jednoduchá instalace a použití

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

Oživí zvuk a obraz

- Přehrává vysoce kvalitní obrázky JPEG pro obrázky s opravdu vysokým rozlišením
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování
- Digitální výstup HDMI pro snadné připojení jediným kabelem

Připojte se a využívejte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Kopírování médií přenáší fotografie a hudbu na jednotky USB Flash

PHILIPS

Přednosti

HDMI pro snadné připojení k síti



HDMI™

Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Certifikováno DivX Ultra




Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

Přehrává vysoce kvalitní obrázky JPEG




Přehrávání souborů JPEG o vysokém rozlišení umožňuje v televizoru prohlížení snímků o rozlišení 2 megapixely. Nyní můžete prohlížet své digitální snímky v plné čistotě, bez ztráty kvality nebo detailů - a můžete je sdílet se svými přáteli a rodinou v pohodlí obývacího pokoje.

Přehraje vše

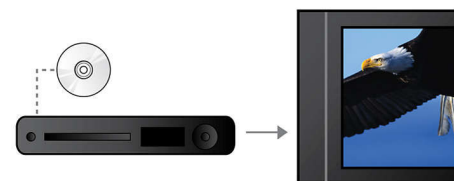

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zajiďte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.


Přehraje vše

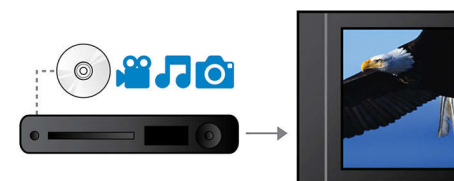

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už WMV, DivX, WMA, MP3 nebo JPEG ve

vysokém rozlišení. Zajiďte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

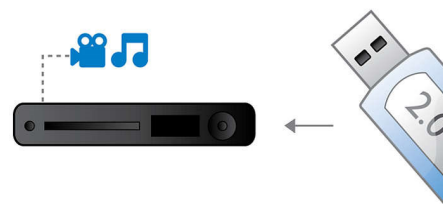

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka



Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): >70 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): <65 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): <80 dB
- Odstup signál/šum: >90

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa, S-Video, Digitální výstup pro optický kabel

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Čeština, Fínština, Francouzština, Němčina, Italtina, Norština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina, Polština

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: <12 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Záruční list

Rozměry

- Hloubka balení: 285 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,3 kg
- Výška balení: 82 mm

- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 480 mm
- Hloubka přístroje: 210 mm
- Hmotnost přístroje: 1,4 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Zobrazování fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížení fotografie, Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Vysoké rozlišení

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, MP3, Fotografie JPEG

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com