

Philips
DVD-плеер



DVP3560

Более четкое, яркое изображение

с повышением разрешения до HDMI 1080p

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips полностью отвечает этим запросам.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

Легко использовать

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием
- Функция "Мои обои" для индивидуального приветствия

Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

PHILIPS

Основные особенности

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Сертифицировано DivX Ultra




Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет

возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Мультимедиа DivX


Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Высокоскоростное соединение USB 2.0

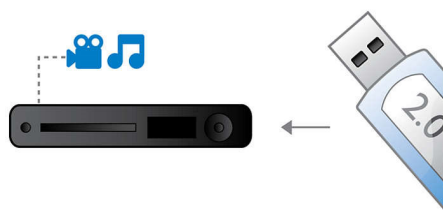

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!


Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на

любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и сверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром

Прогрессивная развертка

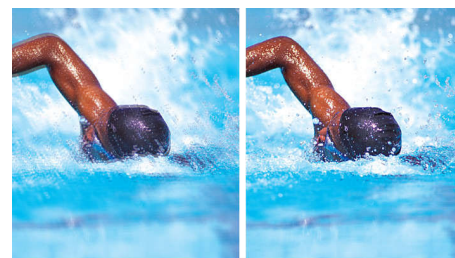

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранный изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Создание MP3 одним нажатием



Преобразуйте содержимое любимого CD в файлы формата MP3 на устройстве Philips и сохраните прямо на флэшке или портативном медийном плеере с помощью кабеля USB. Оцените удобство создания файлов MP3 прямо в гостиной, без использования компьютера и даже во время воспроизведения CD.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): > 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): > 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 100 дБ

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Scart, Выход HDMI

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Немецкий, Голландский, Датский, Финский, Французский, Итальянский, Норвежский, Португальский, Испанский, Турецкий, Шведский, Польский, Греческий

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 230 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа ААА — 2 шт., Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя

Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,4 кг

- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Высота устройства: 39 миллиметра
- Ширина упаковки: 400 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра
- Вес устройства: 1,3 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.2.4

EAN: 87 12581 54716 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com