

Philips
Komponent-DVD-
mikrosystem

MCD122



Besatt av ljud

Slappna av med fantastisk musik och film

Försäkra dig om ett ljud i biokvalitet som fyller hela rummet med Philips mikrosystem med DVD-komponent. Systemet med en total uteffekt på 40 W RMS gör att du känner varje ljudeffekt. Innehåller också USB Direct för fotovisning och musikuppspelning.

Förhöj dina filmupplevelser

- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Spela upp DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Berika din ljudupplevelse

- USB Direct för musikuppspelning och fotovisning
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 40 W RMS
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Starta dagen som du vill

- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Väcknings- och insomningsfunktion

PHILIPS

Funktioner

USB Direct




Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.

DBB (Dynamic Bass Boost)




Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Dolby Digital

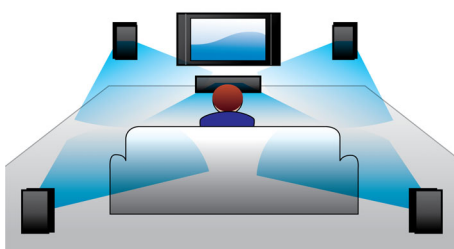


Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människooörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

Digital mottagare med förinställningar

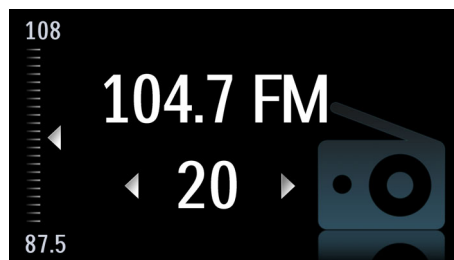

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

40 W RMS

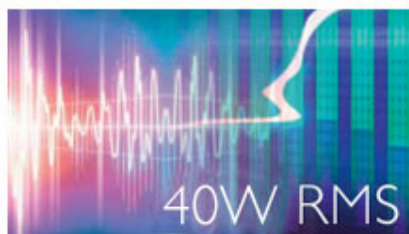

Den här Philips-högtalaren har en total uteffekt på 40 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärde) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För


varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Spela upp DVD, DivX® och MP3/WMA-CD



Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

Progressive Scan

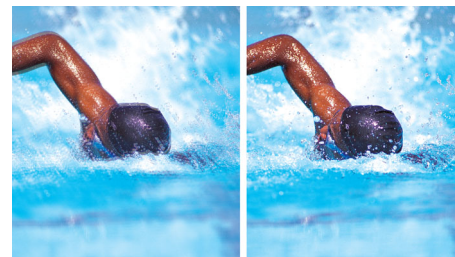

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 40 W, 2 x 20 W RMS
- Ljutförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), Dolby Digital

Högtalare

- Högtalarelement: 4 tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Videouppspelning

- DVD-regionkod: 2
- Uppspelningsmedia: DivX, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Skivuppspelningsslägen: Repetera A–B, vinkel, Zoom, ultrarapid, föräldrakontroll, PBC, skivmeny, snabbt bakåt, snabbt framåt, OSD, återuppta spelning från stopp
- Videoförbättring: Progressive Scan

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Skivuppspelningsslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Övrigt: ID3 Tag Support
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn
- RDS: RDS-klocka, stationsnamn, programtyp
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: 2 x RCA (ljud), komponentvideoutgång, kompositvideoutgång (CVBS), digital coaxial utgång för ljud, Hörlur

(3,5 mm), SCART-utgång

- Aux-in: 2 x RCA (ljud)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Antal skivor: 1
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- typ av laddare: släde
- Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör

- Kablar/anslutning: kompositvideokabel (Y), nätkabel
- Fjärrkontroll: 38 knappar och litiumbatteri
- Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide, Bruksanvisning
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått

- Bruttovikt: 6 kg
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 160 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 220 mm
- Huvudenhet, djup: 240 mm
- Paketbredd: 395 mm
- Huvudenhet, höjd: 90 mm
- Paketbredd: 310 mm
- Huvudenhet, bredd: 220 mm
- Pakethöjd: 280 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 50 Hz
- Strömförsörjning: 220 - 240 V

Grön

- Eco Power-vänteläge: 1 W

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/ +RW, Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG



Publiceringsdatum
2017-08-03

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516
EAN: 87 12581 49222 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com