

Philips
Kablosuz Ev Sinema
Sistemi



HTS5000W



Kablosuz deneyimler için

Bu şık ve az yer kaplayan dijital ev eğlence sistemi, yüksek kaliteli Dolby, DTS veya SACD surround ses disklerinin tümünü oynatır. O yüzden, koltuğunuza uzanın ve kendinizi filmlerin ve müziklerin tatlı dalgalarına bırakın.

İstediğinizi dinleyin

- Music: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW & Windows Media™ Audio
- Filmler: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Müzikli slayt gösterisiyle fotoğraflar(JPEG)

Müthiş kolaylık

- USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct
- Salonunuzdaki kablo kalabalığını azaltacak kablosuz arka hoparlörler

Müthiş ses ve video performansı!

- PAL ve NTSC Aşamalı Tarama, keskin bir görüntü sağlar.
- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- Konik Dome Tweeter'lar yüksek frekanslarda SACD sesi güçlendirir

PHILIPS

Özellikler

12 bit/108MHz video işleme



12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

PAL ve NTSC Aşamalı Tarama

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Titreşimsiz yüksek çözünürlük sağlanarak size en iyi görüntüyü sunar.

Konik Dome Tweeter'lar

LEXAR'dan yapılmış son derece hafif ve sert bir yansıtıcı zar kullanarak daha yüksek ses

frekanslarının verilebilmesini sağlayan Konik Dome Tweeter'lar, sesteki en ufak yükselip alçalmaları bile yakalar ve en yüksek frekanslardaki SACD sesi güçlendirir. Yansıtıcı diskin özel konik şekli, daha yüksek frekanslarda daha geniş bir ses dağılımı sağlar. Bunun sonucunda, inanılmaz net ve keskin yüksek tonlar, genel ses aralığında da daha dengeli ses dağılımı elde edilir.

Birden Çok Formatlı Filmler-DivX, MP4

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum uyumluluk ve izleme keyfi sağlar.

Music:SACDWindows Media™ Audio


Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

Müzikli slayt gösterisiyle fotoğraflar

Fotoğrafları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı daha eğlenceli hale getirin! Arka planda müzik çalarken bir fotoğraf slayt gösterisini çalıştırın. Bu Philips ürünü, JPEG resimlerle MP3 müziğin eş zamanlı gösterimini destekler. Müzikli slayt gösterici için kullanılan dosyaların aynı medya aygıtında saklandığından emin olun. En sevdiğiniz MP3 müziği seçin ve

JPEG resimlerden oluşan bir slayt gösterisini başlatın.

Kablosuz arka hoparlörler

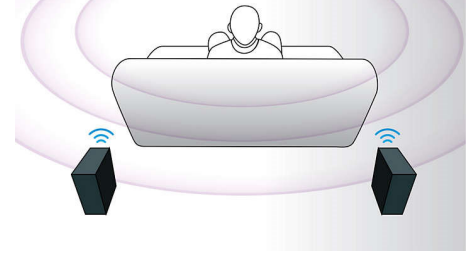

Kablosuz arka hoparlörler, hoparlör yerleşiminde size ölçeklenirlik ve hareket özgürlüğü verir. Parazite yol açmayan teknolojiyle geliştirilmiş kablosuz hoparlörler, görünür kablo bağlantıları olmaksızın tam surround ses sağlar.

USB Girişi

Cihazınızı Philips DVD sistemindeki USB portuna takmanız yeterlidir. Dijital müziğiniz ve fotoğraflarınız, doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz Hz
- Çıkış gücü (RMS): 4x75W (ön+surround), 2x100W (merkez+subwoofer)
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Dinamik Bas Geliştirme
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Classic, Konser, Dijital, Drama, Jazz, Rock, Bilimkurgu
- Sinyal gürültü oranı: >95 dB
- Toplam Ses Gücü (RMS): 500 W

Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 120-20000 Hz Hz
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Uydu Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Orta hoparlör sürücüsü: 1 inç konik dome tweeter, 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 120-20000 Hz Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 6 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 3 ohm
- Uydu hoparlör sürücüleri: 1 inç konik dome tweeter, 3 inç tam aralıklı woofer
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer empedansı: 3 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Diğer bağlantılar: AUX girişi, Progresif Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Easy-fit hoparlör konektörleri, FM Anteni, Hat çıkışı, MW Anteni, S-Video çıkışı, SCART1 (CVBS, S-video/RGB çıkışı)

Tuner/Alım/İletim

- Anten: AM Anteni, FM Anteni
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Radyo Bantları: FM Stereo, MW
- Otomatik hafızaya alma
- Kanal Hafıza Sayısı: 20
- RDS: İstasyon Adı

Kullanılabilirlik

- Uzaktan kumanda: 3139 2587 0141
- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu

Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0.5 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 1x orta hoparlör, 1x subwoofer, 2x ön uydu hoparlör, 2x arka uydu hoparlör, AC Güç Kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, FM/MW Anten, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Scart Kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Kablolu alıcı

Boyutlar


- Orta Hoparlör Derinliği: 75 mm
- Ambalaj Derinliği: 539 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13,8 kg
- Orta Hoparlör Yüksekliği: 94 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 310 mm
- Set Yüksekliği: 54 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,78 kg
- Orta Hoparlör Genişliği: 225 mm
- Ambalaj Genişliği: 547 mm
- Set Derinliği: 324 mm
- Set ağırlığı: 3 kg
- Surround Hoparlör Genişliği: 94 mm
- Surround Hoparlör Yüksekliği: 175 mm
- Surround Hoparlör Derinliği: 65 mm
- Alıcı Derinliği: 185 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,92 kg
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,7 kg
- Alıcı Yüksekliği: 55 mm
- Alıcı Ağırlığı: 0,9 kg
- Alıcı Genişliği: 210 mm
- Subwoofer Derinliği: 130 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 340 mm
- Subwoofer Genişliği: 360 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, SACD Çok Kanallı, SACD Stereo
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme

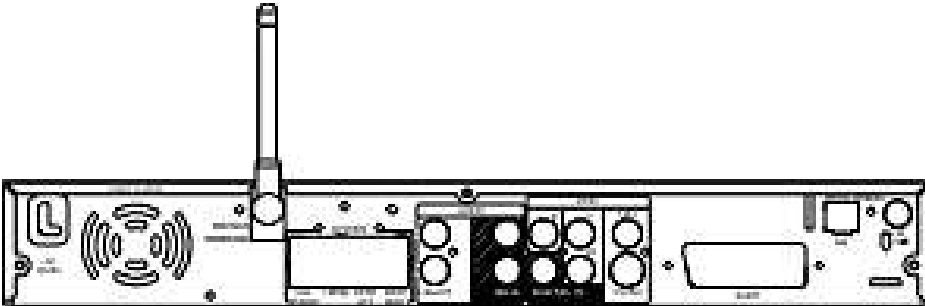

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com