




Philips Fidelio  
Sistema audio wireless

con AirPlay

Base docking per iPod/iPhone/  
iPad

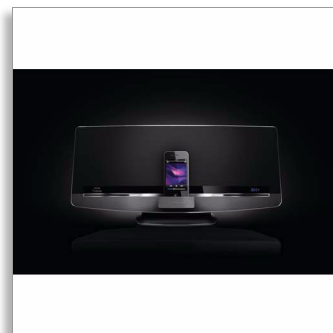

DCW8010

## Scopri la musica wireless con AirPlay

### Ossessionati dall'audio

La musica diventa wireless con AirPlay. L'elegante sistema audio wireless Philips Fidelio DCW8010/10 riproduce in streaming la musica mediante AirPlay da iPhone, iPad, o iPod Touch, offrendo un audio potente accompagnato dai bassi profondi della tecnologia wOOx™. Puoi ascoltare musica anche da CD, MP3 e radio FM.

#### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Ascolta e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Riproduci la musica in streaming con la tecnologia wireless AirPlay
- Configurazione di AirPlay in un unico passaggio

#### Arricchisci la tua esperienza audio

- Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti
- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
- Potenza totale in uscita 40 W RMS

#### Versatilità avanzata

- Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio

**PHILIPS**  
Fidelio

## In evidenza

### Ascolta e ricarica l'iPod/iPhone/iPad



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone/iPad. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema Philips per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone/iPad durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

### USB diretta



Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

### Tecnologia wOOx™



Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.


### Tecnologia wireless AirPlay



La tecnologia AirPlay ti consente di riprodurre in streaming tutta la raccolta di brani musicali di iTunes su docking station Philips Fidelio. La riproduzione avviene in modalità wireless dal

programma iTunes del tuo computer, iPhone, iPad o iPod Touch su qualsiasi altoparlante con funzionalità AirPlay. Devi soltanto assicurarti che gli altoparlanti siano connessi alla tua rete Wi-Fi. La tecnologia Airplay ti consente inoltre di riprodurre i tuoi brani preferiti contemporaneamente sugli altoparlanti di ogni stanza: la musica ti segue ovunque vai.

### Configurazione di AirPlay in un unico passaggio

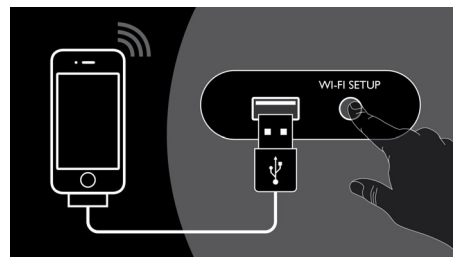

Con la configurazione incredibilmente semplice di AirPlay in un unico passaggio, il tuo altoparlante senza fili potrà essere connesso facilmente alla tua rete domestica. Basta connettere l'altoparlante con il tuo iPod Touch, iPhone o iPad mediante il connettore docking o il cavo a 30 pin, premere il pulsante di configurazione Wi-Fi e con un solo clic potrai condividere la configurazione Wi-Fi sul dispositivo Apple; ora puoi iniziare a scatenarti!



# Specifiche

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Tipo caricatore: Slot
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, Stop
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ripetizione riproduzione
- Riproduzione audio wireless: mediante AirPlay o DLNA (DMR)

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 20 W
- Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Tecnologia wOOx™
- Funzioni audio avanzate: FullSound

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna FM
- RDS: tipo di programma, testo radio, impostazione orologio RDS, nome stazione
- Stazioni preimpostate: 20
- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

## Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- USB: Porta USB

## Funzioni utili

- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Sveglia: Sveglia tramite CD, Sveglia via USB
- Telecomando: 1 via
- Dispositivo di ricarica: iPod, iPhone, iPad
- Tipo display: Display VFD

## Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM, Guida rapida

- Batterie: 2 AAA
- Telecomando: Telecomando a 1 via
- Scheda di garanzia: Scheda di garanzia
- Adattatore CA/CC: Adattatore CA/CC
- Manuale utente: sul CD

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 500 x 163 x 232 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 540 x 188 x 291 mm
- Peso lordo: 5,1 Kg
- Peso netto: 4,4 Kg

## Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz, 100-240 V

## Compatibilità iPad

- Compatibile con: iPad, iPad 2

## Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod touch, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione, iPod touch 2a generazione

## App iPod/iPhone/iPad

- Nome appl.: DockStudio, Download gratuito da App store
- Oltre 7000 stazioni radio su Internet
- Previsioni del tempo per 5 giorni
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Impostazioni audio: Equalizzatore a 5 bande, Bassi, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classica, FullSound™
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico, Svegliati con la musica, Svegliati con i suoni della natura, Svegliati con una foto



Data di rilascio  
2017-03-28

Versione: 6.0.8

12 NC: 8670 000 89738  
EAN: 08 71258 16431 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)