




Philips
2.1-kanalni soundbar z
brežžičnim nizkotoncem

Najv. 520 W

Brezžični 2.1-kanalni
globokotonec
Dolby Digital Plus
HDMI ARC

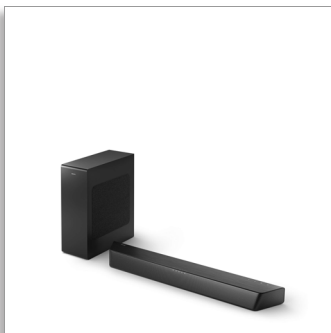

TAB7207

Bogat zvok vseh podrobnosti

Ta izjemen 2.1-kanalni Soundbar z brezžičnim nizkotoncem prinaša v vašo dnevno sobo pravi kinematografski zvok. Dolby Digital Plus že v osnovi zagotavlja neverjeten prostorski zvok, dodatna visokotona pa še dodatno prispevata k izboljšanju zaznavanja akustičnega prostora.

Pristna kinematografska izkušnja

- Brežžični 2.1-kanalni 8" (20 cm) globokotonec za reprodukcijo globokih nizkih frekvenc
- Dolby Digital Plus prinaša kinematografski prostorski zvok
- Dva nagnjena zvočnika za širši zvok

Značilna zasnova. Enostavno upravljanje.

- Značilna geometrična zasnova. Enostavna namestitvev.
- Upravljanje Soundbara s tipkami na na dotik
- Philips Easylink za priročno upravljanje
- Namestite ga lahko na steno ali pa ga postavite na omarico oz. katerokoli ravno površino

Povezljivost in priročnost

- Način Stadion EQ. Stadion v vašem domu.
- Priročno povežite vse svoje najljubše vire
- Vzpostavite povezavo s HDMI ARC. Optični, BT, zvočni ali USB-vhod.
- HDMI ARC. Soundbar upravljajte z daljinskim upravljalnikom televizorja.

PHILIPS


Značilnosti

2.1-kanalni sistem: 8" (20 cm) globokotonec



Ta 2.1-kanalni Soundbar z 8" (20 cm) brezžičnim nizkotoncem vas ponese v središče dogajanja, kjer vas bo vedno obdajal bogat virtualni prostorski zvok, ne glede na to, kaj gledate ali poslušate. Zaznajte vsako podrobnost in se prepustite čudovitim zvokom.


Dolby Digital Plus

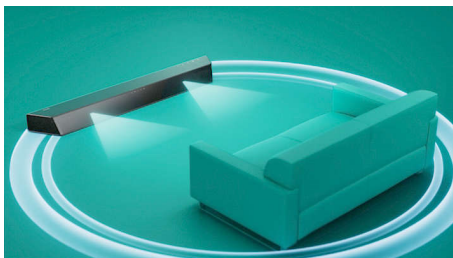

Pripravite si kinematografsko izkušnjo doma. Ta Soundbar vas s pomočjo tehnologije Dolby Digital Plus povsem obda z valovi virtualnega prostorskega zvoka. Ob kristalno jasnem

zvoku z veliko podrobnosti boste doživeli vsebine kot še nikoli doslej.

Širši zvočni prostor

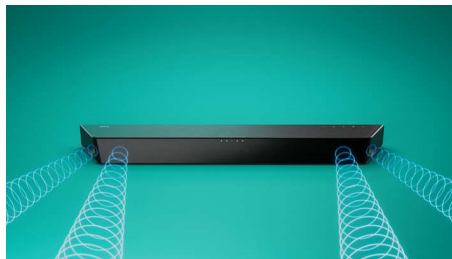

Razširite zvok! Dva dodatna visokotona na straneh Soundbara razširita zvok in omogočata jasno razločevanje glasbenih instrumentov. Vsak instrument v orkestru boste slišali natančno, kot bi bili zares v dvorani.

Način Stadion EQ

Doživite razburljivost oglada tekem v živo kar v svoji dnevni sobi. Z načinom Stadion EQ se boste potopili v hrup množice, kot bi zares sedeli na stadionu! Predajte se navdušenju ob vsakem ključnem trenutku – ob kristalno čistem zvoku komentatorja.

Povežite svoje najljubše vire

Sezname predvajanja iz svoje mobilne naprave pretakajte prek Bluetootha. Vsebine bo edinstveni Soundbar z nizkotoncem predvajal v vsej razkošnosti, globini in razločljivosti. Za predvajanje glasbe se lahko povežete tudi prek

avdio ali optičnega vhoda, povezave HDMI ARC, lahko pa enostavno priključite tudi ključek USB.

Philips Easylink

Ta čudoviti Soundbar podpira tehnologijo Philips Easylink, ki omogoča enostavno in priročno uporabo. Sloge izenačevalnika zvoka, nizke in visoke tone, glasnost povezane naprave ali Soundbara lahko prilagajate z enim daljinskim upravljalnikom.

Vzpostavitev povezave HDMI ARC

Vzpostavite povezavo s HDMI ARC. Optični, BT, zvočni ali USB-vhod.

Značilna geometrična zasnova

Značilna geometrična zasnova. Enostavna namestitvev.

HDMI ARC

Dnevi iskanja daljinskih upravljalnikov so mimo. Soundbar lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI ARC, zato lahko glasnost upravljate z istim daljinskim upravljalnikom, kot ga uporabljate za televizor.

Upravljanje na dotik

Upravljanje Soundbara s tipkami na na dotik

Postavitev na katerokoli ravno podlago

Namestite ga lahko na steno ali pa ga postavite na omarico oz. katerokoli ravno površino

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Regulacija visokih in nizkih tonov
- Nastavitve izenačevalnika: Film, Glasba, Glas, Stadion
- Popolnoma usklajeno popačenje: $\leq 10\%$
- Izhodna moč sistema zvočnikov: Najv. 520 W/260 W RMS

Zvočniki

- Frekvenčni razpon nizkotonca: 35–150 Hz
- Vrsta nizkotonca: Aktivni, Brezžični nizkotonec
- Impedanca nizkotonca: 3 ohm
- Število zvočnih kanalov: 2,1
- Število nizkotoncev: 1
- Premier nizkotonca: 8" (20,32 cm)
- Frekvenčni razpon soundbara: 150–20.000 Hz
- Impedanca soundbara: 8 ohm
- Sprednje akustične enote: 2 enoti polnega frekvenčnega razpisa (L + D), 2 visokotona (L + D)
- Zunanje ohišje nizkotonca: Bass Reflex

Povezljivost

- Bluetooth: Sprejemnik
- Različica Bluetootha: 5.0
- Profil Bluetootha: A2DP, AVRCP, Format pretakanja: SBC, Večtočkovna (večparna) podpora
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Predvajanje prek USB-ja
- Audio vhod: 1 x 3,5 mm
- Optični vhod x 1
- Izhod HDMI (ARC) x 1
- Standard DLNA: Ne
- Smart Home: Brez
- Brezžična povezava zvočnikov: Nizkotonec

Podprti zvočni formati

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2-kanalni
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optični: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni

Zunanja škatla

- Dolžina: 105 cm
- Število komercialnih pakiranj: 2
- Širina: 62 cm

- Bruto teža: 18.56 kg
- Višina: 21 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 12649 4
- Neto teža: 14.278 kg
- Teža embalaže: 4.282 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio povratni kanal, Samodejna preslikava audio vhoda, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Daljinski upravljalnik
- Nočni način: Ne

Napajanje

- Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje nizkotonca: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Moč nizkotonca v stanju pripravljenosti: $\leq 0,5$ W
- Poraba energije glavne enote v stanju pripravljenosti: $\leq 0,5$ W
- Samodejno stanje pripravljenosti

Dimenzije embalaže

- Višina: 18.5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 46 cm
- Globina: 97 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 12649 7
- Bruto teža: 8.64 kg
- Neto teža: 7.139 kg
- Teža embalaže: 1.501 kg

Dodatna oprema


- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik (z baterijo), Napajalni kabel, Stenski nosilec, vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu

Zasnova

- Barva: Črna
- Namestitev na steno

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 800 x 65 x 106 mm
- Teža glavne enote: 2,1 kg
- Nizkotonec (Š x V x G): 150 x 400 x 300 mm
- Teža nizkotonca: 4,74 kg

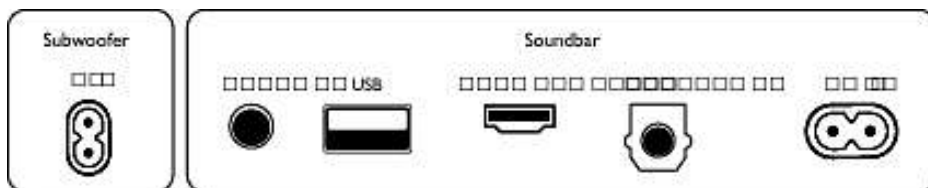

Datum izdaje 2024-03-14

Različica: 7.1.2

EAN: 48 95229 12649 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

