



Philips  
DVD mikro glazbeni sustav

Bluetooth®  
DVD



BTD5210

## Bogat i moćan zvuk

Obogatite glazbu i filmove uz pomoć ovog DVD mikro glazbenog sustava tvrtke Philips koji ima čak i bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze te oslobodite glazbu uz detalje i snažan bas pomoću Bass Reflex sustava.

### Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Maksimalna izlazna snaga od 70 W RMS

### Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno FM podešavanje za memoriranje do 20 stanica


### Uživajte u omiljenim filmovima i glazbi

- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku
- Karaoke za beskonačno pjevanje i zabavu kod kuće
- Reprodukcijski formati DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Bluetooth bežično usmjeravanje glazbe s glazbenih uređaja
- HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

**PHILIPS**

## Istaknute znač.

### Bluetooth bežično usmjeravanje

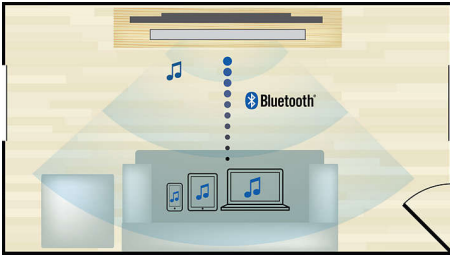

Bluetooth bežično usmjeravanje glazbe s glazbenih uređaja

### HDMI 1080p

Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

### HDMI ARC

HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

### Reprodukcija formata DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD



Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD formata dostupnih na tržištu. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD – sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD".

Kvaliteta SVCD formata mnogo je bolja od one koju pruža VCD, naročito po pitanju oštine slike jer je rezolucija veća. CD(RW) odnosi se na CD pogon koji podržava uobičajeni CD format s mogućnošću presnimavanja.

### Karaoke za beskonačno pjevanje



Karaoke za beskonačno pjevanje i zabavu kod kuće

### USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

### Memorirajte do 20 stanica



Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite

stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

### Uložnica CD-a s motorom

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

### Maksimalna izlazna snaga od 70 W RMS

Maksimalna izlazna snaga od 70 W RMS

### Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

# Specifikacije

## Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 70 W

## Zvučnici

- Glavni zvučnik: 2-sistemski
- Izlazni stupanj zvučnika: Kupolasti visokotonac s 4,5-inčnim wooferom

## Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Analogni audio ulaz (L/R), RCA Aux ulaz
- Mikrofon: Utičnica za mikrofon
- USB: USB priključnica
- Bluetooth profili: A2DP
- Audio/video izlaz: HDMI™ izlaz
- Video izlaz - analogni: Kompozitni CVBS (žuti Cinch)

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Automatsko digitalno podešavanje
- Napredne značajke prijemnika: Automatsko spremanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: Vrsta programa, Naziv stanice

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Sleep timer, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Oznake: Način rada DIM

## Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kompozitni video kabel (Y), AC mrežni kabel, FM antena
- Daljinski upravljač: Da, s baterijom
- Upute: Više jezika

## Dimenzije

- Bruto masa: 6,5 kg
- Neto težina: 6 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 210 mm
- Širina glavnog zvučnika: 160 mm
- Dubina glavne jedinice: 240 mm
- Visina glavne jedinice: 121 mm
- Širina glavne jedinice: 200 mm
- Visina ambalaže: 288 mm
- Širina ambalaže: 512 mm
- Dubina ambalaže: 278 mm
- Visina glavnog zvučnika: 235 mm

## Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije: Ponavljanje - zapis/sve/program, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa
- Mediji za reprodukciju: MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct načini rada: Brzo premotavanje natrag/naprijed, Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Ponovi, Zaustavi

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Poboljšanje slike: Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa

## Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, PBC, Usporena reprodukcija, Zumiranje, Roditeljski nadzor, Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Nastavak reprod. od mjesta zaustav.
- Napredna video reprodukcija: Progresivno skeniranje, Poboljšanje video rezolucije
- DVD područje: 2



Datum izdavanja  
2024-03-27

Versija: 3.0.3

EAN: 48 95185 61172 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)