

Philips
Ribakõlar

3.1 CH juhtmeta bassikõlar

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
HDMI ARC
200 W

HTL3160B



Konkurentsitult selge heli 3.1 kanalist

juhtmevaba basskõlariga

Lisage oma telerile täiustatud selgusega heli ja virtuaalne ruumiline heli, et tagada parem kinoelamus. Lisaks juhtmeta muusika voogedastus ühe puudutusega NFC-sidumise abil.

Disaini sõnumiks on lihtsus

- Sobib tänu väikese tõusuga profiilile suurepäraselt teleri ette
- Puutepaneel intuitiivseks esitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks

See pakub teleri ja filmide vaatamisel rikkalikumat heli

- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakkamiseks
- Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli
- Wireless basskõlar muudab tegevuse põnevamaks


Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Töötab telerite, BD/DVD-mängijate, mängukonsoolide, MP3-mängijatega
- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- Nautige MP3-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Virtual Surround Sound

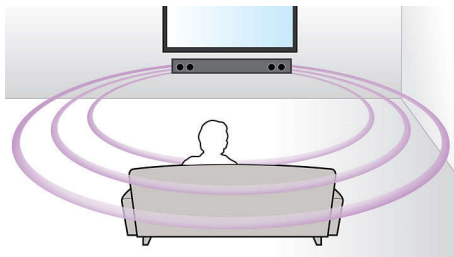

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalilises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereoheeliallikas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlariialuseid.

Dolby Digital ja Pro Logic II

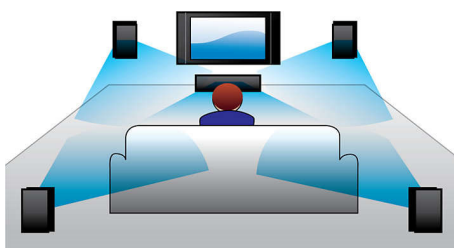

Sisesehitatud Dolby Digital dekodeeri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimisaset, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

One-Touch NFC-ga



Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth®-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga SoundStage'i NFC-alale, et SoundStage sisse lülitada, alustada Bluetooth®-i sidumist ja muusika voogedastust.

Bluetooth



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsalt juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefoni, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid,


SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Juhtmevaba bassikõlar




Wireless basskõlar muudab tegevuse põnevamaks

Puutepaneel esitamiseks

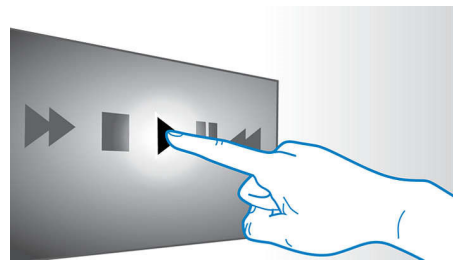

Intuiitiivse puutepaneeliga saate määrata helitugevust ja ka muid esitusvalikuid, vajutades lihtsalt esipaneelil olevaid puutetundlikke nuppe.

USB taasesitus

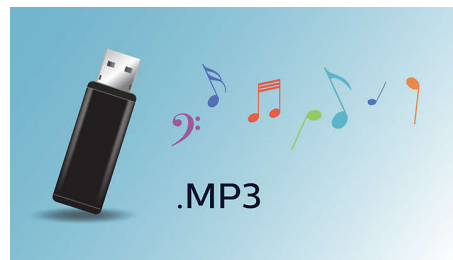

Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi SoundBari kõlari USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Virtual Surround Sound, Heli sünkroonimine, Film, Muusika, Voice
- Helisüsteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Bassikõlari väljundvõimsus: 105 W
- Kõlari väljundvõimsus: 32 W x 3
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 200 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Bassikõlari sagedusvahemik: 45–200 Hz
- Bassikõlari magnet: 1 x 5,25" bassikõlar
- Bassikõlari tüüp: Juhtmevaba bassikõlar
- Bassikõlari impedants: 2 ohm
- Kõlarite impedants: 4 ohm
- Kõrgsageduskõlarite impedants: 4 ohm
- Elementi Soundbari kohta: 3 Race Track bassikõlarit, 3 kõrgsageduskõlarit

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth, NFC
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm helisisendi kaudu, Bluetoothi kaudu
- Ülemised ühendused: Helisisend (3,5 mm), USB 2.0

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele

seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Heli tagasisidekanal

Võimsus

- Bassikõlari võimsustarve: 30 W
- Bassikõlari toiteallikas: 100–240 V~, 50–60 Hz
- Põhiseadme toiteallikas: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Bassikõlari võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Põhiseadme ooterežiimi energiatarve: < 0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, AAA-patarei (1 tk), Vahelduvvooluadapter, 2 x toitejuhe, Kruvid (x6), Optiline helikaabel

Disain

- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 950 x 51 x 69 mm
- Kaal (koos pakendiga): 9 kg
- Peaseadme kaal: 1,7 kg
- Pakend (L x K x S): 400 x 418 x 372 mm
- Bassikõlar (L x K x S): 180 x 303 x 330 mm
- Bassikõlari kaal: 4,5 kg

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3

