




Philips  
dokstacijas skaļruņi

paredzēts iPod/iPhone  
Baterijas/maiņstrāvas barošana

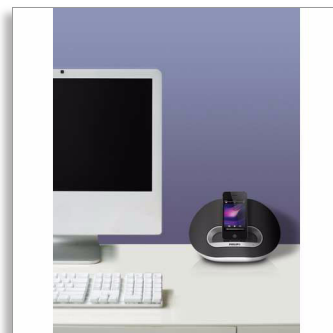

DS3100

## Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Pārņemti ar skaņu

Šie spilgtie Philips DS3100/12 dokstacijas skaļruņi, kas atrodas uz galda vai jebkurā citā vietā, nodrošina kristāldzidru skaņu, kas piepilda jūsu personisko telpu. Sinhronizējiet savu iPhone/iPod ar datoru. Iespēja izmantot maiņstrāvu vai baterijas enerģiju nodrošina maksimālu lietošanas elastību.

### Kristālskaidra skaņa.

- DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī
- Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālrunu traucējumus
- 10 W RMS kopējā izejas jauda

### Elegants un kompakts

- Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā
- 360 grādu dizains lieliskam izskatam no jebkura leņķa

### Papildu pielāgojamība

- Datora sinhronizēšanas ar iPod/iPhone
- Darbojoties, izmantojot baterijas vai AC, tiek nodrošināta mūzikas baudīšana jebkurā vietā
- Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
- AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci
- Bezmaksas aplikācija DockStudio nodrošina interneta radio un citus lieliskus līdzekļus

# PHILIPS

# Specifikācijas

## iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod nano (6. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod touch (2. paaudze), 8/16/32 GB, iPod ar krāsu displeju, iPod (5. paaudze)

## iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod/iPhone lietojumprogramma

- Lietojumprogrammas nosaukums: DockStudio, Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
- Saderība: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vai jaunāka versija
- 7000+ interneta radiostacijas
- Laika prognoze 5 dienām
- Atskaņošana: albuma/celiņu navigācija, atskaņošanas kontrole
- Skaņas iestatījumi: 5 joslu ekvalaizers, DBB, DSC – standarta, popmūzika, roks, džezs, klasika
- Pulkstenis: analogais displejs, digitālais displejs
- Modinātāja signāls: daudzi modinātāja signāli, izslēgšanās taimeris



## Skaņa

- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Izejas jauda: 10 W RMS

## Savienojamība

- Datora saite: USB 2.0
- Aux ieeja

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: Baterija, 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Baterijas tips: AA izmērs (LR6)
- Bateriju skaits: 4
- Bateriju kalpošanas ilgums: 8 st.

## Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 224 x 120 x 162 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 304 x 146 x 188 mm
- Produkta svars: 1,3 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,7 kg

## Lietošanas komforts

- Uzlādes ierīce: iPod, iPhone

DS3100/12

# Izceltie produkti

## Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums (DBB)



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

## Datora sinhronizēšana

Ievietojiet dokstacijā, atskaņojiet, sinhronizējiet un uzlādējiet! Piekļūstiet iPod vai iPhone saglabātajai iecienītajai mūzikai, kamēr tas uzlādējas vai tiek sinhronizēts ar datoru caur USB, – un baudiet fantastisku skaņas kvalitāti līdz ar nepārspējamām ērtībām. Lai lieliskas melodijas plūst nepārtrauktā strāvē – enerģijas pietiks visam.

## Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu ietvaru



Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar atspēri bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez jebkādam rūpēm.

## DockStudio lietojumprogramma vietnē App Store



Bezmaksas aplikācija papildina dokstacijas skaļruņi ar īpašiem, lieliskiem līdzekļiem. Varat skatīt laika ziņas, pulksteni un pat lietot iecienītos attēlus kā fona tapeti. Izmantojot aplikāciju DockStudio, varat klausīties neskaitāmas interneta radiostacijas visā pasaulē. Drīzumā gaidāmi atjaunināti apdares stili un jaunas funkcijas.



Izlaides datums  
2014-04-11

Versija: 8.0.5

12 NC: 8670 000 86138  
EAN: 87 12581 63064 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)