

Philips Cineos  
DVD/SACD-soitin

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



## Säädä nautinto huippuunsa

Uusinta ääni- ja videotekniikkaa musiikki- ja elokuvaelämyksiin

### **Vertaansa vailla oleva äänen- ja kuvanlaatu**

- HD-videolähtö malleihin 720 ja 1080i
- Faroudjan DCDi™ ja Digital Crystal Clear -toiminto
- 216 MHz:n / 12 bitin ylinäytteistys parantaa kuvalaatu

### **Tarkka äänentoisto**

- Monikanavainen Super Audio CD -toistolla uppoudut musiikkiin täysin
- Metallialusta ja piirit – erinomainen äänentoisto
- Muhkeampi CD-ääni DSD-ylinäytteityksellä
- Bass Management -järjestelmällä mahtava bassoääni

### **Huippuunsa hiottua käyttömukavuutta**

- Liitäntä televisioon tai projektoriin HDMI:n avulla
- Digitaalinen HDMI-lähtö: helppo yhteys yhdellä kaapelilla



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Tekniset tiedot

### Kuva/näyttö

- **Kuvasuhde:** 4:3, 16:9
- **Ominaisuudet:** Digitaalinen zoomi

### Ääni

- **Ylikuuluminen (1 kHz):** 108 dB
- **D/A-muunnin:** 192 kHz, 24-bittinen, DSD-hybridi
- **Särö ja kohina (1 kHz):** 95 dB
- **Dynaaminen alue (1 kHz):** 98 dB
- **Signaali/kohina-suhde:** 115
- **Äänenparannus:** 3D Virtual Surround, Yökuuntelutila, DSD-ylinäytteitys
- **Äänentoistojärjestelmä:** AC-3 Dolby Digital -koodaus, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby ProLogic, Dolby Prologic II, Dolby Prologic Surround Sound, Dolby Surround, DTS

### Videoisto

- **Pakkausformaatit:** MPEG1, MPEG2
- **Toistomuodot:** CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videotila), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, Video-CD/SVCD
- **Levytoistotilat:** jakson jatkuva toisto (A-B), CD-Teksti, Osan toisto, Levyvalikko, Pikahaku eteenpäin, Nopeutus eteen/taakse (2-vaiheinen), Suosikkikappaleiden valinta, Introscaan, näyttö, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Haku, Näytönsäätjä, Ohitustoiminto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Hidastuskuva, Normaali toisto, Still-kuvat, Nimikkeen uusinta, Zoomaus
- **Videoaparannukset:** 720p ja 1080i, Digital Crystal Clear, Faroudja DCDi, Liikkeeseen mukautuva kuvanparannus, Smart-kuva, Videokuvan parannus

### Äänen toisto

- **CD-toiston parannukset:** Seuraava/edellinen kappale, Jatkuva toisto, Toiston jatkaminen
- **Pakkausformaatit:** Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2-monikanava, PCM
- **Toistomuodot:** CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, SACD-monikanava, SACD-stereo
- **Levytoistotilat:** Jakson jatkuva toisto (A-B), Haku,

CD-tekstien näyttö, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen, albumin ja kaikkien toisto, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Albumin tai kaikkien albumien satunnaistoisto, Kappaleiden satunnaistoisto

- **MP3-näytteenopeus:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

### Still-kuvien toisto

- **Toistomuodot:** CD-kuvalevyt
- **Kuvanpakkausformaatti:** JPEG
- **Diaesitys**

### Liitännät

- **Liittimiin tehdyt parannukset:** Cinema Link
- **Muut liitännät:** Analoginen äänilähtö (v/o), Monikanavainen analoginen ääni, Progr. komponenttvideolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Digitaalinen optinen lähtö, HDMI-lähtö, S-Video-lähtö, Scart

### Käytön mukavuus

- **Katselunesto:** Lapsilukko, Lapsilukko
- **Käyttömukavuuden parannukset:** Graafinen Compass-käyttöliittymä, Valikkokielet
- **Näyttötyyppi:** LCD, Kuvaruutuvalikko (OSD)
- **Näyttökielet:** englantia, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi
- **Kaukosäädin:** Yksi kauko-ohjain

### Lisätarvikkeet


- **Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Äänijohto, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Turvallisuusohje- ja takuuvihko, Scart-johto

### Mitat

- **Tuotteen mitat (L x K x S):** 435 x 79 x 315 mm
- **Tuotteen paino:** 5,3 kg

### Virta

- **Virtalähde:** 100–240 VAC, 50/60 Hz
- **Virrankulutus valmiustilassa:** < 1 W

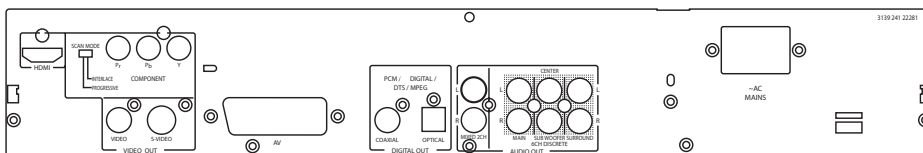

## Tärkeimmät ominaisuudet

### HD-videolähtö: 720p/1080i

### 216 MHz:n / 12 bitin ylinäytteitys

Videokuvan ylinäytteitys on teknologia, joka vähentää vääristymiä ja parantaa näin oleellisesti kuvan laatua.

### Digital Crystal Clear DCDi™

Digital Crystal Clear on kuvankäsittelyjärjestelmä, joka optimoi kuvan kontrastin, värin ja terävyyden digitaalisesti.

### Monikanavainen Super Audio CD

SACD-monikanavatoisto on uuden sukupolven musiikkiformaatti, joka tuottaa huippulaadukkaan äänen. Monikanavainen 5.1 Surround -ääni ja kaksisuuntainen CD-yhteensopivuus takaavat ainutlaatuisen äänentoiston ja nautinnollisen kuunteluelämyksen.

### Metallialusta ja piirit

Soittimessa on vahvistettu alusta, joka on tuettu ja suojattu sähkömagneettisten häiriöiden sekä tärinän vähentämiseksi. Ääni- ja piirit on koottu tarkkojen kuuntelukokkeiden ja mittauslosten perusteella valituista huipputuotteista. Muutkin tärkeät osat ovat huolella valittuja ainutlaatuisen äänikokemuksen takaamiseksi.

### CD:n DSD-ylinäytteitys

DSD-ylinäytteitys on äänenkäsittelyteknikka, joka muokkaa tavallisen CD-signaalin tasaisen kirkkaasti soivaksi ääneksi.

### Upea Bass Management -järjestelmä

Kehittyneen Bass Management -järjestelmän avulla käyttäjä voi hienosäätää järjestelmän basso-ominaisuuksia, kuten raja- ja jakotaajuutta, ja luoda parhaan mahdollisen bassoäänien riippumatta tilan koosta tai laitteiston tyypistä.

### HDMI:n avulla helppo AV-liitäntä

HDMI on lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface. Kyseessä on suora digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. Signaalia ei muuteta missään vaiheessa analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI on DVI-yhteensopiva.

### Yksi AV-liitäntä

HDMI (High Definition Multimedia Interface) on suora digitaaliliitäntä, jonka avulla voi siirtää digitaalista HD-videokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. HDMI ei käytä analogisia signaaleja, vaan siirtää täydellisen kuvan ja äänen ilman minkäänlaisia häiriöitä. HDMI on täysin yhteensopiva DVI:n kanssa.



Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 3.0

12 NC: 8622 810 12504  
EAN: 87 10895 89538 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)