

„Philips“
Blu-ray“ leistuvas



BDP9100

Tikro kino pojūčiai itin plačiame 21:9 form. ekrane

Puikiai dera prie „Cinema 21:9“ televizoriaus. Skirtingai nuo įprastų „Blu-ray“ grotuvų, BDP9100 yra vienintelis „Blu-ray“ grotuvas, kuriuo naudodamiesi galėsite koreguoti subtitrų vietą 21:9 formato ekrane, kad jie būtų rodomi be juodų juostų.

Žr. daugiau

- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant
- „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
- 1080p su 24 fps vaizdams kaip kine
- „DivX Ultra“ pagerina „DivX“ medijos failų atkūrimą
- DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgaukitės HD artimais vaizdais

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas

Pasinerkite giliau

- „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės
- Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- AVCHD leidžia mėgautis HD vaizdo kameros įrašais televizoriaus ekrane




PHILIPS

genialu ir paprasta


Ypatybės

Subtitrų keitimasis

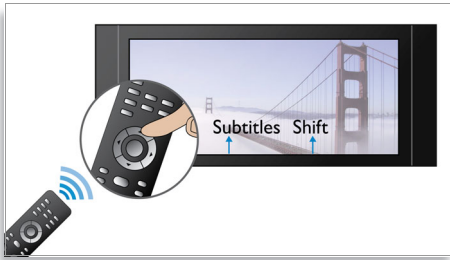


Subtitrų keitimasis yra patobulinta funkcija, leidžianti vartotojui rankiniu būdu nustatyti filmo subtitrus, patalpinant juos televizoriaus ar kompiuterio ekrane. Naudojantis nuotolinio valdymo pultu, vartotojas gali lengvai keisti subtitrus ekrano apačioje ar viršuje. Plačiuose ekranuose, tokiuose kaip 21:9 kino teatro ar projektoriuose, subtitrai kartais nutrūksta. Norint juos aiškiai matyti, vartotojas turi pakeisti ekrano kraštinių santykį, kuris panaikina plataus ekrano tikslą. Su šia funkcija, vartotojas gali išlaikyti tinkamą ekrano kraštinių santykį ir idealiai patalpinti subtitrus ekrane.

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

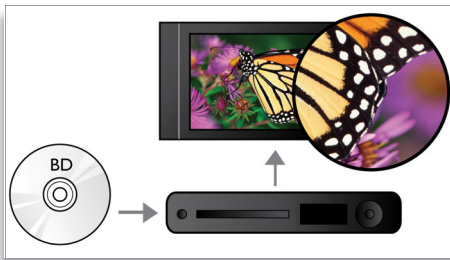

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio garso kokybe – pojūčiai tampa neįtikėtinais realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia galimybę naudotis integruotomis interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos funkcijos, pavyzdžiui, išskylančieji meniu, suteikia naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

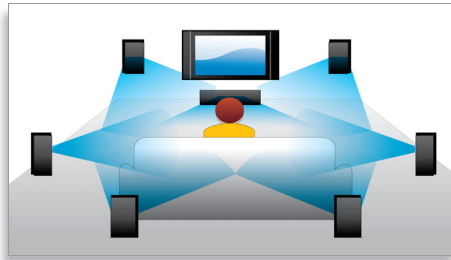

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garso iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

„BD-Live“ (2.0 profilis)



„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, išskirtinis atsiunčiamas turinys, tiesioginiai įvykiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį

1080p su 24 kps



Atneškite tikrą kino teatro patirtį į savo namus su 24 kadrų per sekundę vaizdais. Visi

originalūs filmai yra filmuojami šiuo formatu, suteikiant unikalą atmosferą ir vaizdo tekstūrą. „Philips Blu-ray“ diskų grotuvai skirti pateikti 24kps tiesiai iš „Blu-ray Discs“, taip suteikiant ypatingą jausmą kaip kine dėl aukštos raiškos pribloškiančių vaizdų..-

DVD vaizdo konvertavimas į didesnę raišką



HDMI 1080p konvertavimas į didesnę raišką suteikia vaizdams neprilygsto ryškumo. Standartinės raiškos DVD filmus galite konvertuoti į didelės raiškos formatą – mėgautis detalesniu ir natūralesniu vaizdu. Progresinis nuskaitymas („1080p“ žymimas raide „p“) pašalina linijas, kurių TV ekrane rodoma daug, todėl vaizdas tampa nepakartojamai ryškus. Ir pagaliau – tiesioginis HDMI skaitmeninis ryšys, kuriuo perduodamas neglaudintas skaitmeninis HD vaizdas bei skaitmeninis kelių kanalų garsas, nekonvertuojant į analoginį signalą – puiki vaizdo ir garso kokybė, jokių triukšmų.

„DivX Ultra“



„DivX Ultra“ suderina „DivX“ atkūrimą su puikiomis funkcijomis, tokiomis kaip integruoti subtitrai, keleto kalbų garsas, keletas takelių ir meniu, viename patogiam failų formate.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, CD, CD-R/CD-RW, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: H.264, VC-1, MPEG2, „DivX Ultra“, AVCHD, WMV, XviD
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, Disko meniu, Kartoti, A–B kartojimas, išdėdinimas, Kampas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“, Vaizdo konvertavimas į didesnę raišką, Progresinis skenavimas
- BD regiono kodas: B
- DVD regionas: 2

Garso

- Garso sistema: „DTS-HD Master Audio Essential“, „Dolby True HD“, „Dolby Digital Plus“, DTS, „Dolby Digital“
- Signalų ir triukšmo santykis: 110 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 100 dB
- Dažninė charakteristika: 100 Hz
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: DTS, „Dolby Digital“, MP3, WMA, PCM

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: USB atmintinė, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo tobulinimas: Aukštos raiškos skiriamoji

geba, skaidrių demonstracija, pasukimas, išdėdinimas

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analogiško garso 5.1 kanalo išvestis, Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Eternetas, Skaitmeninė optinė išvestis
- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- Ekranu meniu kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, italų, portugalų, ispanų, danų, suomių, lenkų, švedų, norvegų, turkų
- BD-Live (vidinė 1GB atmintis)

Priedai

- Priedami priedai: HDMI laidas, Garso/vaizdo laidas, Vartotojo vadovas, CD-R /naudotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Prekės registracijos kortelė, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos
- Vartotojo vadovas: anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, italų, ispanų, portugalų, danų / norvegų, suomių, švedų, turkų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,25 W
- Energijos sąnaudos: 18 W

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 543 x 178 x 458 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Svoris su pakuote: 7 kg
- Gaminio matmenys (W x H x D): 435 x 58 x 308 mm
- Gaminio svoris: 4,1 kg



Išleidimo data 2013-02-15

Versija: 8.0.12

12 NC: 8670 000 30075
EAN: 87 12581 33546 5

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com