

Philips
Minicadena Hi-Fi

• 40 W

FWM154



Obsesionados por el sonido

Sácale el mayor partido a la música con la minicadena Hi-Fi de Philips con sistema de altavoces Bass Reflex de 2 vías para obtener un sonido excelente. Optimiza los ajustes del sonido ajustando el balance para diferentes estilos de música con el control digital del sonido.

Enriquece tu experiencia acústica

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Potencia de salida total de 40 W RMS
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Disfruta continuamente de tu música favorita

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Pletina de casete con parada automática
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

PHILIPS


Destacados

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Pletina de casete con parada automática

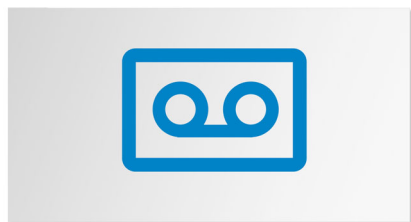

Pletina de casete con parada automática

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un


botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

40 W RMS

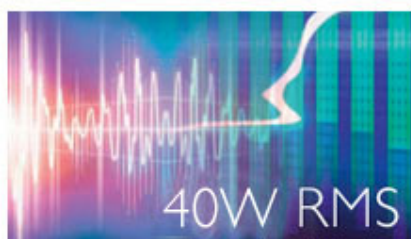

El sistema tiene 40 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida

típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Sintonización digital con presintonías



Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Potencia de sonido total (RMS): 40 W

Altavoces

- Número de cajaz de altavoces: 2
- Controlador. altavoz: Woofer de 4"
- Mejora del altavoz: Bidireccional

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: búsqueda de pista anterior/siguiente, avance/retroceso rápido, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Tecnología de pletina de cassette: mecánico
- Número de pletinas: 1

Grabación de audio

- Medios de grabación: cinta

Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, OM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones

- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Número de discos: 1
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
- Tipo de cargador: bandeja

Accesorios

- Mando a distancia
- Otros: Guía de config. rápida
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 8,5 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 189 x 175 mm
- Alto del altavoz principal: 292 mm
- Profundidad de la unidad principal: 271 mm
- Profundidad del embalaje: 270 mm
- Altura de la unidad principal: 292 mm
- Altura del embalaje: 354 mm
- Anchura de la unidad principal: 220 mm
- Anchura del embalaje: 740 mm

Potencia

- Alimentación: 220 - 240 V

Verde

- Consumo en modo de espera: 1 W



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 4.0.12

12 NC: 8670 000 49719
EAN: 87 12581 46508 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com