

Philips
Blu-Ray плейър

BDP7500BL



Изчистен дизайн и производителност

Потопете се в изчистеното усещане на всички равнища с BDP7500. Направен от истински алуминий, той осигурява оптимално аудиовизуално изживяване и вдъхва нов живот на вашите филми и музика. Възхитете се на усъвършенстваните сензорни бутони, с които се постига безспирно развлечение.

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Вижте повече

- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
- DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX мултимедийни файлове

Забавлявате се повече

- Сензорни бутони за управление за плавен и лесен достъп
- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

PHILIPS


Акценти

Изместване на субтитрите



Изместването на субтитрите е оптимизираща функция, която позволява на потребителите да регулират ръчно разположението на филмовите субтитри на телевизионния или компютърния екран. Потребителите могат да местят субтитрите надолу и нагоре по екрана с дистанционното управление. Понякога субтитрите не се виждат изцяло на широкоекранни дисплеи, като кинематографския 21:9 и проектори. За да ги вижда ясно, потребителят трябва да промени съотношението на размера на екранната картина, което обезсмисля широкоекранния дисплей. С функцията за изместване на субтитрите потребителят може да запази правилното съотношение на размера на екранната картина, като в същото време субтитрите са идеално разположени на екрана.


Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

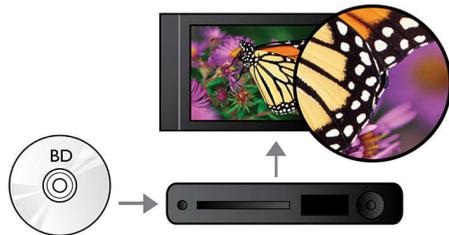

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран

обмен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

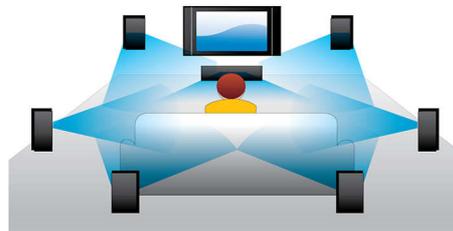

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live отваря още по-широко вашия свят на висока детайлност. Получете най-съвременно съдържание просто като свържете своя Blu-ray диск плейър към интернет. Вълнуващи нови неща, например изключително съдържание за изтегляне, прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете вълната на високата детайлност с

възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-Live.

1080p при 24 кадъра/сек.



Внася истинско кино преживяване във вашия хол с видео с 24 кадъра за секунда. Всички оригинални филми са записани на тази скорост, което и допринася за атмосферата и за уникалното качество на образът. Blu-ray Disc плейърите на Philips са готови да ви доставят 24-кадрово видео директно от Blu-ray диска - това ви предоставя изключително усещане за истинско кино с висока детайлност на образа, което ще ви смае.

DVD подобряване на видео



HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "р" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 100 Hz
- Звукова система: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Динамичен обхват (1 kHz): 100 dB
- Съотношение сигнал/шум: 105 dB

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Цифров оптичен изход, Цифров коаксиален изход, Аналогов изход за 7.1-канален звук, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Португалски, Испански, Датски, Фински, Полски, Шведски, Турски, Норвежки
- BD-Live (вградена памет с обем 1GB)
- Лесна употреба: Сензорни бутони за управление

Захранване

- Потребявана електроенергия: 22 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,25 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: HDMI кабел, Аудио/ видео кабел, Ръководство за потребителя, Дистанционно управление, Ръководство за бърз старт, Карта за регистриране на продукта, CD-R (Ръководство за потребителя), 2 бр. батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Английски, Френски, Немски, Испански, Холандски, Италиански, Португалски, датски/норвежки, Шведски, Фински, Полски, Турски, Гръцки, Руски

Размери

- Дълбочина на опаковката: 285 мм
- Дълбочина на изделието: 245 мм
- Тегло с опаковката: 3,60 кг
- Височина на опаковката: 118 мм
- Ширина на опаковката: 509 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на изделието: 55,7 мм
- Тегло на изделието: 2,85 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 150 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Подобрение на картината: HD разделителна способност, Слайдшоу, Завъртане, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB флаш устройство
- Формати на компресиране: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, A-B повторение, Мащаб, Ъгъл
- Подобрение за видео: Deep Color, х.в. Color, Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране
- DVD регион: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 51063 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com