

2 Sediakan

3 Nikmati

Melaraskan pembesar suara

- 1 Tekan **Ø** pada unit utama untuk menghidupkannya.
- 2 Tekan **SURR** untuk beralih ke mod surround berbilang saluran.
- 3 Tekan **PROG** untuk mengakses menu persediaan sistem.

Untuk melaraskan tunda audio untuk pembesar suara tengah sahaja:

- Tekan **◀▶** atau **▶▶** sehingga 'TUNDA TENGAH' muncul.
- Tekan **PROG**.
- Putarkan kawalan **VOLUME** (KELANTANGAN) untuk menukar masa tunda.

Untuk melaraskan tunda audio untuk pembesar suara belakang sahaja:

- Tekan **◀▶** atau **▶▶** ke sehingga 'REAR DELAY' (TUNDA BELAKANG) muncul.
- Putarkan kawalan **VOLUME** untuk menukar masa tunda.
- 4 Untuk mengesahkan semua tetapan, tekan **PROG**.

Lihat manual pengguna yang disediakan untuk pilihan lain untuk menala halus tetapan pembesar suara anda.

Perlukan bantuan?

Manual Pengguna

Lihat manual pengguna yang diberi bersama Sistem Penerima AV Digital Philips anda.

Be responsible
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Semua hak terpelihara.
www.philips.com
sgpjy_0814/98_4

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di
www.philips.com/welcome

HTR3465



Mulakan Main balik

- 1 Tekan **Ø** pada unit utama untuk menghidupkannya.

Nota Pastikan semua peranti audio/video disambungkan sebelum anda memulakan main balik.

- 2 Hidupkan peranti audio/video yang bersambung.
- 3 Tekan **PLAY** pada peranti audio/video yang bersambung.
- 4 Tekan **DI/AUX** untuk memilih sumber input audio yang digemari.

Main balik dari pemain audio mudah alih

Mendengar audio dari pemain audio mudah alih anda dengan menyambungkan peranti ke unit utama anda.

- 1 Sambungkan kabel MP3 LINK yang disediakan dari soket MP3 LINK pada unit utama ke soket output alat dengar pada pemain audio mudah alih anda.
- 2 Tekan **PLAY** pada pemain audio mudah alih anda.
- 3 Tekan **MP3 LINK** untuk mendengar main balik.

Lihat manual pengguna yang disediakan untuk penalaan radio dan lain-lain tetapan main balik.


- I Sambungkan
2 Sediakan
3 Nikmati

Panduan Permulaan Ringkas

Apa di dalam kotak?



Unit Utama

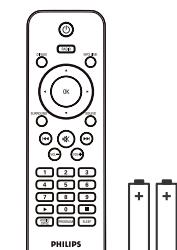

Kawalan jauh dan
2 bateri




Manual
Pengguna




Kabel MP3 LINK untuk
pemain audio mudah alih



Kabel Sepaks

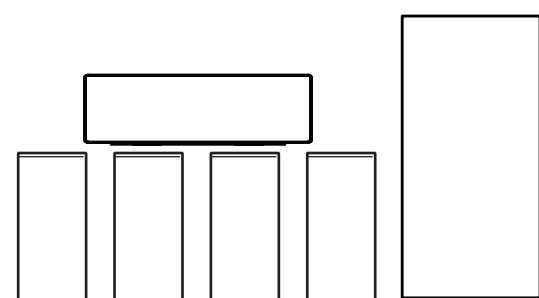


1 pembesar suara tengah, 2 hadapan,
2 belakang dan subwoofer

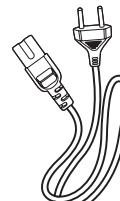

Kabel kuasa



Antena wayar FM

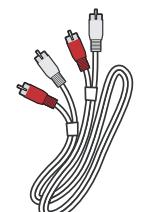


Kabel audio

PHILIPS

I Sambungkan

A Peletakan


Peletakan sistem pembesar suara yang betul adalah penting untuk memastikan prestasi buni yang optimum.

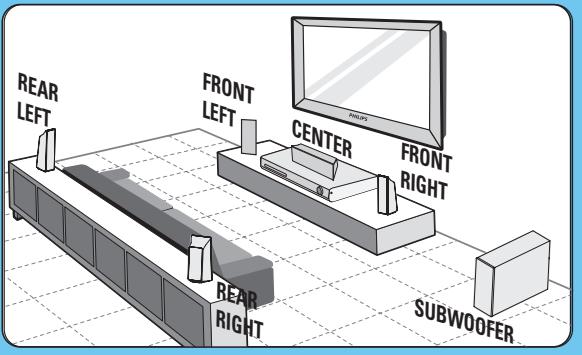

- 1 Letakkan pembesar suara tengah di atas atau berhampiran TV.
- 2 Letakkan subwoofer di atas lantai, sekurang-kurangnya satu meter dari TV.
- 3 Letakkan pembesar suara hadapan pada jarak yang sama dari TV.
- 4 Letakkan pembesar suara belakang di bahagian belakang atau di sebelah kedudukan pendengaran.


B Sambungkan pembesar suara dan subwoofer

Sambungkan plag berbagai warna dari pembesar suara dan subwoofer ke soket yang sama warna dengannya di belakang unit utama.

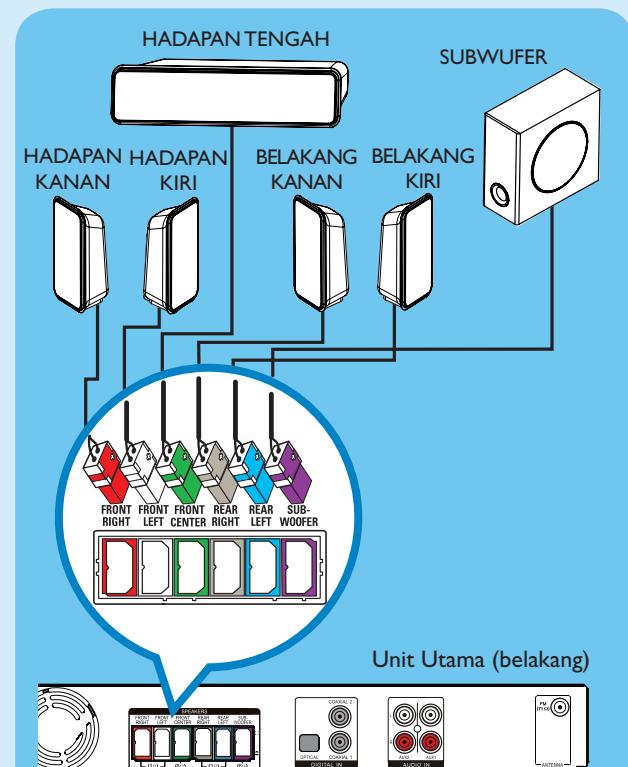

C Sambung antena radio

Jauhkan antena dari peranti elektronik untuk mengelak gangguan yang tidak diingini.

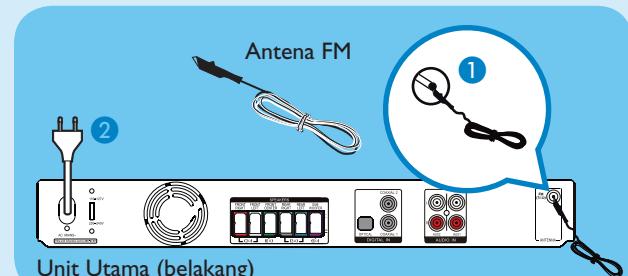


- 1 Sambungkan antena FM (dibekalkan) kepada pin dalam soket FM 75 Ω. (Untuk sesetengah model, ia telah pun disambungkan di kilang.) Panjangkan wayar untuk penerimaan yang optimum.
- 2 Sambungkan kabel kuasa dari unit utama ke alur keluar kuasa AC.

E Sambungkan audio dari peranti audio/video (TV, Pemain DVD, Perakam, Kabel/Penerima Satelit atau Konsol Permainan) (pilihan)

Pilihan 1: Menggunakan soket audio analog (Sambungkan output audio dari TV)


Untuk mendengar audio TV melalui unit ini, gunakan kabel audio merah dan putih (dibekalkan) untuk menyambungkan soket AUDIO IN-AUX pada unit utama kepada soket AUDIO OUT pada TV anda.

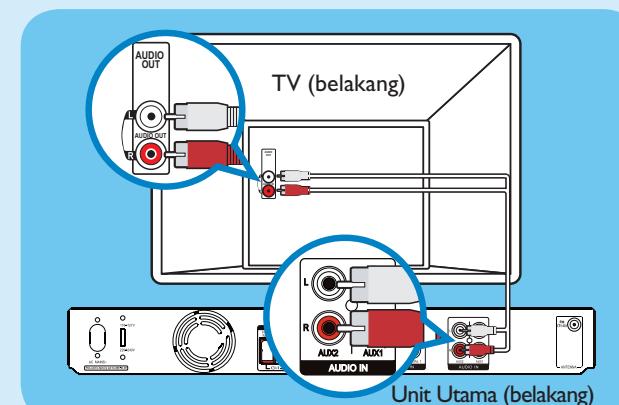

Nota Semasa menonton program TV, anda boleh menekan **DI/AUX** berulang kali pada unit kawalan jauh sehingga 'AUX 1' atau 'AUX 2' dipaparkan sebagai sumber yang anda hendak dengar.

Pilihan 2: Menggunakan soket audio analog (Sambungkan output audio dari peranti lain)


Sambungkan kabel audio merah dan putih (dibekalkan) untuk menyambungkan soket AUDIO IN-AUX pada unit utama kepada soket AUDIO OUT pada peranti yang bersambung (contohnya, perakam DVD, VCR, Kabel/Kotak Satelit).

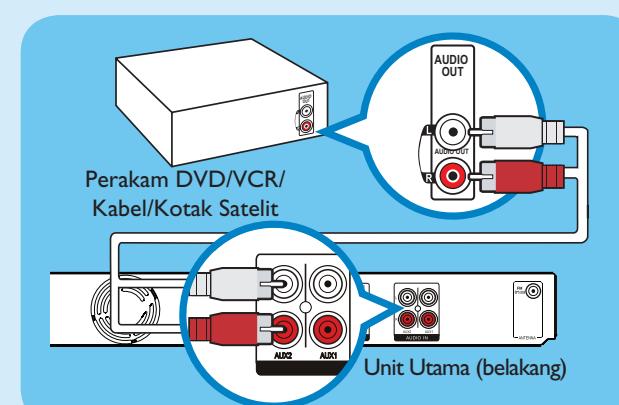

Nota Tekan **DI/AUX** berulang kali pada unit kawalan jauh sehingga 'AUX 1' atau 'AUX 2' dipaparkan sebagai sumber yang anda hendak dengar.

Pilihan 3: Menggunakan soket Coaxial In


Sambungkan kabel sepaks (dibekalkan) dari soket DIGITAL IN-COAXIAL pada unit utama kepada soket COAXIAL OUT pada peranti yang satu lagi.

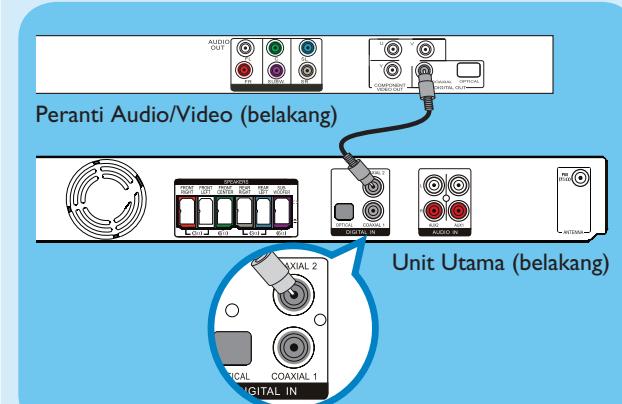

Nota Mula main balik pada peranti. Tekan **DI/AUX** berulang kali pada unit kawalan jauh sehingga 'COAX IN1' atau 'COAX IN2' dipaparkan sebagai sumber yang anda hendak dengar.

Pilihan 4: Menggunakan soket Optical In

Sambungkan kabel optikal (tidak disediakan) dari soket DIGITAL IN-OPTICAL pada unit utama ke soket OPTICAL OUT pada peranti yang satu lagi.

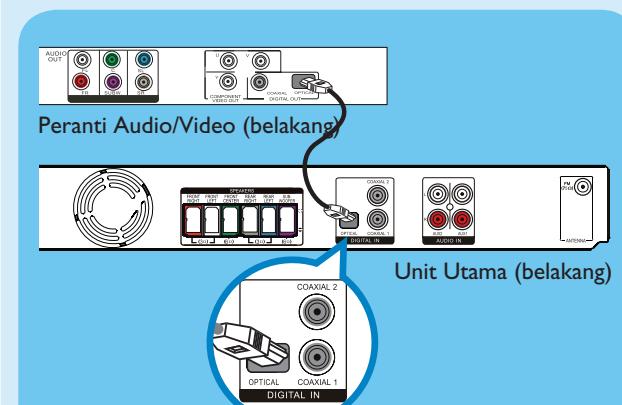

Nota Mula main balik pada peranti. Tekan **DI/AUX** berulang kali pada unit kawalan jauh sehingga 'OPTI IN' dipaparkan sebagai sumber yang anda hendak dengar.