



Philips Fidelio
Ασύρματο ηχείο
SoundRing

• με AirPlay



DS3880W

Βυθιστείτε σε φυσικούς, καθηλωτικούς ήχους

Πάθος με τον ήχο

Γεμίστε το χώρο σας με απίθανα φυσικούς και καθηλωτικούς ήχους. Το ασύρματο ηχείο Fidelio SoundRing της Philips μεταδίδει ασύρματα τη μουσική σας από το iPod Touch, το iPhone, το iPad και το iTunes του υπολογιστή σας σε ολόκληρο το δωμάτιο.

Πεντακάθαρος ήχος

- SoundRing για ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις από μια μικρή συσκευή
- Το FullSound ενισχύει τις ηχητικές λεπτομέρειες και προσφέρει πλούσιο, ισχυρό ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 16 W RMS

Κομψό και μοντέρνο

- Μοναδική σχεδίαση που συμπληρώνει τον τρόπο ζωής σας
- Σχεδίαση σε κάθε πλευρά, για εκπληκτική εμφάνιση από κάθε γωνία

Προηγμένη ευελιξία

- Μεταφέρετε μουσική με την ασύρματη τεχνολογία AirPlay
- Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad μέσω της θύρας USB
- Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ακόμη καλύτερη φορητότητα


Διαισθητικός έλεγχος

- Εφαρμογή SoundStudio για απόλυτο έλεγχο των ρυθμίσεων ήχου

PHILIPS
Fidelio


Χαρακτηριστικά

SoundRing

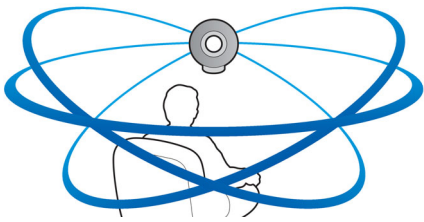

Μοναδική σχεδίαση και κατασκευή, για ήχο που πλημμυρίζει το χώρο. Περιλαμβάνει έναν κεντρικό ηχητικό αγωγό μπάσων και τέσσερις οδηγούς υψηλής ανάλυσης -δύο μπροστινής και δύο πλευρικής εξόδου- με μαγνήτες νεοδμίου, ώστε να διαχέει τον ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις και να προσφέρει εξαιρετική καθαρότητα σε όλο το δωμάτιο.

FullSound™

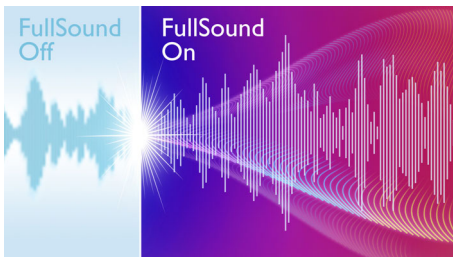


Το FullSound, αποκλειστικότητα της Philips, χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας σήματος τελευταίας γενιάς, για πιστή ενίσχυση της μουσικής. Αναλύει και βελτιώνει δυναμικά το μουσικό περιεχόμενο, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ιδιαίτερα λεπτομερή και ζεστό ήχο.

Ασύρματη τεχνολογία AirPlay



Η τεχνολογία AirPlay σας επιτρέπει να μεταφέρετε ολόκληρη τη μουσική συλλογή iTunes σας στις βάσεις σύνδεσης Fidelio. Μεταφέρει ασύρματα μουσική από το πρόγραμμα iTunes στον υπολογιστή σας, το iPhone, το iPad ή το iPod Touch σας - σε οποιοδήποτε ηχείο του σπιτιού, εφόσον αυτό υποστηρίζει τεχνολογία AirPlay. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, είναι να βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία σας είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi. Η τεχνολογία AirPlay σας επιτρέπει επίσης ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής σε κάθε ηχείο κάθε δωματίου. Γεμίστε κάθε χώρο του σπιτιού σας με τους αγαπημένους σας ήχους!

Εφαρμογή SoundStudio

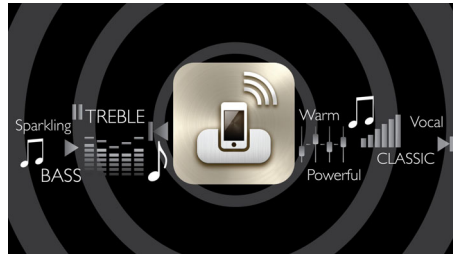

Απολαύστε τη μουσική όπως σας αρέσει. Με το SoundStudio, παίρνετε κυριολεκτικά τον έλεγχο της μουσικής στα χέρια σας, καθώς σας επιτρέπει να προσαρμόσετε οποιαδήποτε ρύθμιση ήχου με πανέξυπνα και απλά στοιχεία ελέγχου μέσω του iPhone σας. Τώρα, μπορείτε να "κόβετε και να ράβετε" την ηχητική εμπειρία στα μέτρα σας και να δώσετε στα αγαπημένα σας τραγούδια μια νέα διάσταση. Ακόμα, το SoundStudio σας δίνει τη δυνατότητα να διευρύνετε τους μουσικούς σας ορίζοντες ακόμα περισσότερο, ακούγοντας χιλιάδες

διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον κόσμο.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad



Το ηχείο διαθέτει θύρα USB, για πρακτική φόρτιση του iPod, του iPhone ή του iPad. Απλά συνδέστε το καλώδιο USB της συσκευής Apple στο πίσω μέρος του ηχείου. Μπορείτε να ακούσετε όση μουσική θέλετε από τη συσκευή Apple ενώ αυτή φορτίζει.

Σύνδεση AUX



Η σύνδεση AUX επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχείο, η σύνδεση AUX είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη, καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή MP3 στο ηχείο.

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να φορτίσετε το SoundRing στην παρεχόμενη βάση με το ίδιο κομψό στυλ. Απλώς συνδέστε το ηχείο στη βάση και συνεχίστε να απολαμβάνετε μουσική με τις ώρες.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα

- Συμβατότητα με: όλα τα μοντέλα iPod, iPhone και iPad

Εφαρμογή iPod/iPhone/iPad

- Όνομα εφαρμογής: SoundStudio, Δωρεάν λήψη από το κατάστημα εφαρμογών
- Συμβατότητα: iPod touch, iPhone, iPad με iOS 4.3 ή μεταγενέστερης έκδοσης

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: 4 x 1,5"/4 εκ. πλήρους εύρους
- Ισχύς εξόδου (RMS): 16W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό AC-DC, Βάση φόρτισης, Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Πιστοποιητικό εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσεως: σε CD

Συνδεσιμότητα

- AirPlay
- Είσοδος Aux
- USB: για αναπαραγωγή και φόρτιση iPod/iPhone/iPad

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος: (ΠxΒxΥ) 197 x 114 x 211 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 237 x 229 x 176 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,5 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 1,88 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 3 ώρες (Airplay), 6 ώρες (Aux, USB)



Ημερομηνία έκδοσης
2013-06-12

Έκδοση: 4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 87 12581 61095 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com