




Philips
ДОК-станция для iPod/
iPhone

DAB+
Алюминиевый

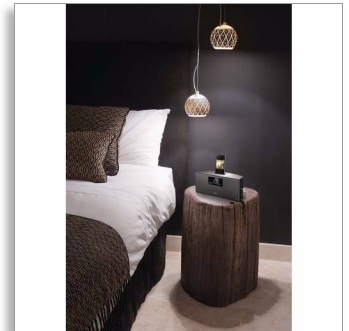

AJB7038D



Слушайте музыку с iPod/iPhone и радио DAB+

благодаря этой док-станции

Пусть док-станция Philips AJB7038D/10 разбудит вас звуками любимой музыки с iPod или iPhone. Благодаря акустической системе Bass Reflex и мощности 20 Вт (среднеквадр.) она гарантирует глубокие и насыщенные низкие частоты. Подходит для любых iPod/iPhone. Также вы можете установить бесплатное приложение DigitalRadio с программой визуализации RadioVIS.

Новое представление о качестве звука

- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Цифровая настройка FM с предустановками
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Легко использовать

- Бесплатное приложение DigitalRadio с функцией RadioVIS и управлением DAB+/FM
- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

Начинайте день по-своему

- Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.


PHILIPS

Основные особенности

Бесплатное приложение DigitalRadio

Получите доступ к дополнительным функциям радио с помощью RadioVIS от RadioDNS, организации, которая объединяет Интернет и радиовещание DAB. Благодаря функции RadioVIS радиовещание дополняется интерактивным интернет-контентом. RadioVIS определяет способ добавления информации к радиовещанию, позволяя не только слушать радио DAB, но и смотреть ленту новостей, получать информацию о ситуации на дорогах, рекламу и не только, в зависимости от доступной на радиостанции информации. Для доступа к RadioVis просто перейдите в интернет-магазин Apple App Store и загрузите бесплатное приложение Philips DigitalRadio. Также с помощью приложения можно управлять радио DAB+ и FM.

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

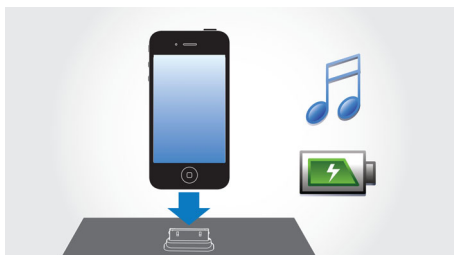

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка

аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в

использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Автоматическая синхронизация часов



При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

Подключение iPod/iPhone в чехле

Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Характеристики

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod classic, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod с цветным дисплеем, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: HomeStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Совместимость: Док-станция с радио для iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Прогноз погоды на 5 дней: Да
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, управление воспроизведением
- Часы: аналоговый дисплей, цифровой дисплей
- Будильник: несколько сигналов будильника, таймер отключения
- Радио: FM-радио, Предустановка, сканирование, настройка

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения: Зарядка iPod, Зарядка iPhone, Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: DAB (диапазон III), FM
- Частотный диапазон: (FM) 87,5—108 МГц
- Сохранение радиостанций: 20
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Цифровое радиовещание (DAB): отображение

сведений, меню, интеллектуальное сканирование

Функции управления

- Часы/версия: Цифровые
- Будильники: Время двойного будильника, Звуковой сигнал-зуммер, Звуковой сигнал с радио, Повтор сигнала (после пробуждения)
- Удобство пользователя: Таймер отключения
- Цвет подсветки: Синий
- Тип дисплея: ЖК
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью

Звук

- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Настройки эквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок
- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Питание

- Электропитание: 100—240 В

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 288 x 118 x 112 мм
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 319 x 180 x 144 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, руководство пользователя, Гарантийный сертификат



Дата выпуска 2014-09-26

Версия: 3.0.3

12 NC: 8670 000 87169
EAN: 87 12581 63511 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com