




Philips
Reproductor portátil de
MP3-CD

EXP2465

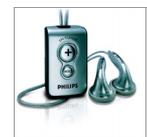

Disfruta de la música MP3 a prueba de saltos

con auriculares con radio FM

Haz lo que quieras con el reproductor de CD de MP3 eXp2465 y disfruta de 10 horas de música a prueba de saltos en un CD de MP3. Es uno de los favoritos y se presenta con una pantalla en dos colores. Una elección estupenda para disfrutar de la música de forma sencilla y sin complicaciones donde quiera que vayas.

Tu experiencia de audio completa

- Disfruta de más de 10 horas de música en un MP3-CD
- Reproduce CD, CD-Rs y CD-RWs
- Auriculares con radio FM para usar con cualquier reproductor de audio portátil

A prueba de saltos

- Magic ESP™ de 100 segundos

Rendimiento de las notas bajas mejorado

- Refuerzo dinámico de graves, graves más profundos y espectaculares

PHILIPS

Especificaciones técnicas**Sonido**

- **Conversor D/A:** 1 bits
- **Respuesta de frecuencia:** 20 - 20.000 Hz
- **Relación señal / ruido:** > 85 dB
- **Mejora del sonido:** Refuerzo dinámico de graves
- **Potencia de salida:** 2 x 4 mW RMS
- **Control de volumen:** digital
- Retroalimentación acústica

Reproducción acústica

- **Soporte para reproducción:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 50 pistas, Retención, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista siguiente / ant., Repetir una / álbum / todas, Reproduc. aleatoria de álbum/todo
- **Absorción elect. contra saltos (CD):** 45 segundos
- **Sistemas de archivo compatibles:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 segundos
- **Frecuencias de bits de MP3:** 32 - 320 kbps

Conexión

- **Entrada CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- **Auriculares:** 3,5 mm
- **Salida de línea:** 3,5 mm

Comodidad

- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Indicaciones:** número del álbum, estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Rango de frecuencia:** 87,5 - 108 MHz
- **Bandas del sintonizador:** FM

Accesorios

- **Adaptador de CA/CC:** AY3162 (400 mA)
- **Auriculares:** Auriculares con radio FM AE500
- **Accesorios incluidos:** Manual de usuario

Dimensiones

- **Dimensiones del embalaje principal:** 340 x 165 x 248 mm
- **Peso de la caja principal:** 4,3 kg
- **Cantidad en la caja principal:** 6
- **Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):** 241 x 55 x 152 mm
- **Tipo de embalaje:** D-box
- **Dimensiones del producto (LxFxA):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Peso del producto:** 0,2 kg

Potencia

- **Tipo de pila:** AA, LR6, UM3

Características destacadas del**Auriculares con radio FM**

Disfruta de la comodidad de escuchar tus emisoras de radio FM favoritas en cualquier momento sin tener que llevar el reproductor de audio portátil con sintonizador FM. Esta combinación de sintonizador en los auriculares te permite disfrutar de música FM. También puedes apagar la radio y conectarlos a tu reproductor de audio portátil para disfrutar de tu propia música. Disfruta de hasta 15 horas de música FM ininterrumpida gracias a su pila de botón sustituible.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este fenómeno se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves, de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.



Fecha de lanzamiento
2006-08-23

Versión: 1.0

12 NC: 9073 101 02644
EAN: 87 10895 96700 6

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

www.philips.com

* La duración de la batería varía según el uso y la configuración.
* Basado en codificación MP3 de 128 Kbps.