


Philips  
Écoute-bébé HD sans fil  
In.Sight

### Regarder à distance

Écouter et parler  
Vision nocturne  
Pour smartphone et tablette

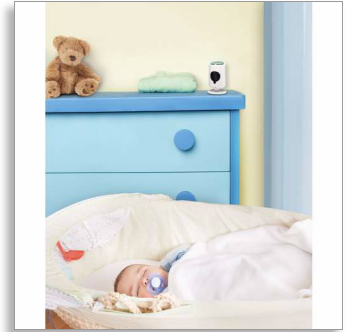

B120E

# Toujours proche de votre bébé

Visualisation en tout lieu à partir de votre smartphone/tablette

L'écoute-bébé HD sans fil Philips In.Sight vous permet de regarder et d'écouter votre bébé depuis votre smartphone ou votre tablette. L'image HD est impeccable et grâce à la vision nocturne, vous pouvez même observer votre bébé dans l'obscurité.

#### Restez proche de votre bébé où que vous soyez

- Écoute-bébé Wi-Fi pour un positionnement libre dans votre maison
- Surveillez votre bébé sur votre smartphone via Wi-Fi/3G/4G LTE
- Qualité vidéo HD pour une image parfaitement claire
- Mode de vision nocturne pour voir clairement le bébé dans l'obscurité

#### Alertes et notifications pour plus de sécurité

- Écoutez sans interruption votre bébé, même lorsque téléphone est verrouillé
- Alertes téléphoniques lorsque le système de surveillance détecte du bruit ou des mouvements
- Parlez immédiatement à votre bébé au moyen de votre smartphone
- Contrôle en temps réel avec le thermomètre et le capteur d'humidité
- Partage des systèmes de surveillance avec d'autres utilisateurs de smartphone

#### Facile, sûr et sécurisé

- Configuration simple de l'écoute-bébé Wi-Fi par QR code
- Vidéo chiffrée pour une connexion sécurisée
- Cordons d'alimentation et écoute-bébé sans PVC ni BRF

# PHILIPS

## Points forts

### Écoute-bébé Wi-Fi

L'écoute-bébé sans fil In.Sight vous apporte une tranquillité d'esprit totale. Il se connecte aux réseaux Wi-Fi 802.11 b/g/n. Placez-le dans la chambre de votre bébé pour regarder et écouter votre bébé directement sur votre smartphone, où que vous soyez.

### Surveillez votre bébé via Wi-Fi/3G/4G

L'écoute-bébé HD sans fil In.Sight vous permet de surveiller votre bébé sur votre smartphone où que vous soyez. Une fois votre écoute-bébé sans fil In.Sight configuré, vous pouvez accéder au flux vidéo depuis votre smartphone n'importe où sur un réseau Wi-Fi, 3G ou 4G LTE. Surveillez votre bébé n'importe où et sans contrainte.


### Diffusion continue en direct du son

L'écoute-bébé HD sans fil In.Sight transmet le son de manière continue, même lorsque votre smartphone est verrouillé, connecté à une station d'accueil ou en cours de charge.

### Configuration simple par QR code

L'application simplifie la configuration. Elle génère un QR code pour les paramètres Wi-Fi de votre maison. Grâce au QR code, le système de surveillance se connecte automatiquement, facilement et instantanément à votre réseau Wi-Fi.

### Réseau direct chiffré

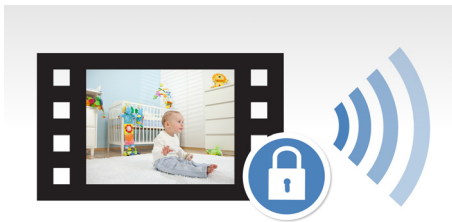

L'écoute-bébé sans fil In.Sight est doté d'un système de chiffrement hautement sécurisé, protégeant votre vie privée à tout instant. Il utilise une clé de chiffrement unique à chaque connexion ; elle est donc parfaitement


sécurisée à chaque fois que vous regardez votre bébé.

### Qualité vidéo HD



L'écoute-bébé HD sans fil In.Sight vous permet de regarder votre bébé en bénéficiant d'une image saisissante et détaillée. Visionnez des vidéos en haute définition 720p. « 720 » correspond au nombre de lignes horizontales que compte la résolution de l'écran. « P » indique qu'il s'agit d'un balayage progressif, c'est à dire que les lignes s'affichent de manière séquentielle dans chaque cadre. Avec une résolution de 720p, les vidéos sont plus nettes et naturelles.

### Mode de vision nocturne

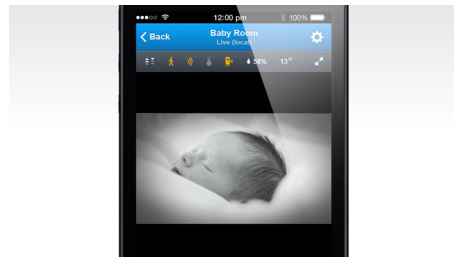

Avec le mode de vision nocturne, vous voyez le beau visage de votre bébé dans l'obscurité. L'éclairage infrarouge s'allume pour permettre à l'écoute-bébé de capturer une vidéo claire en noir et blanc, même dans l'obscurité. Le mode de vision nocturne s'active et se désactive automatiquement, mais vous pouvez également le régler manuellement.

### Sans PVC ni BFR

L'écoute-bébé HD sans fil In.Sight ne contient ni matériaux ignifuges bromés (BFR) ni polychlorure de vinyle (PVC). Conforme aux

normes rigoureuses appliquées au matériel de puériculture, il est absolument sans danger pour les bébés et il respecte l'environnement.

### Parlez immédiatement au moyen de votre smartphone

Avec l'écoute-bébé HD sans fil In.Sight, vous pouvez parler à votre bébé à tout moment. Appuyez simplement sur le bouton « Parler » sur votre smartphone et chantez-lui une comptine. Regardez-le s'endormir au son de votre voix.

### Mode plusieurs utilisateurs

Partagez les images et le son de l'écoute-bébé avec votre conjoint, des membres de votre famille, vos amis et même votre baby-sitter. L'application vous permet de partager chaque écoute-bébé avec deux autres utilisateurs pour qu'ils aient également accès aux vidéos et au son en direct sur leur smartphone. Vous pouvez même mettre à niveau l'application pour partager l'écoute-bébé avec 10 utilisateurs.

### Alerte en cas de bruit et de mouvement

Il est impossible de prédire quand quelque chose peut arriver à votre bébé. L'écoute-bébé HD sans fil In.Sight surveille en permanence, grâce à sa fonction de détection du bruit et du mouvement réglable. Vous serez alerté dès que du bruit ou un mouvement est détecté. Recevez automatiquement des notifications Push sur votre smartphone en cas de détection de mouvement ou de bruit.

### Thermomètre et capteur d'humidité

La température et le taux d'humidité mesurés par le thermomètre et le capteur d'humidité de l'écoute-bébé HD sans fil In.Sight s'affichent sur votre smartphone. Le capteur d'humidité mesure le taux d'humidité afin, par exemple, de détecter un air sec qui peut irriter la gorge de bébé. L'application vous alertera même lorsque la température est trop élevée ou trop basse, ou si l'air est trop sec ou humide. Les plages de température et d'humidité sont configurables.



# Caractéristiques

## Objectif et capteur

- Capteur: Capteur d'image vidéo HD 720p
- Ouverture: F2,8
- Zoom numérique: x 2, numérique
- Mise au point: Fixe
- Capteur de luminosité ambiante: Oui, mode jour/mode
- Mode nuit: Infrarouge
- Commande infrarouge: par appli
- Plage infrarouge: 4 mètres

## Qualité vidéo

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Résolution: HD (1280 x 720p) à 30 images/seconde
- Formats: Compression vidéo H.264
- Balance des blancs: Balance des blancs automatique
- Exposition: Contrôle de l'exposition automatique

## Caractéristiques

- Wi-Fi: 802.11 a/b/n
- Détection de mouvements
- Détection du bruit
- Base orientable
- LED
- Bouton de réinitialisation
- Trous de vis: Oui : 1
- Mesure de la température: -10 - 50 °C
- Mesure de l'humidité: 20 - 90 %

## Logiciels

- Installation: par appli
- Mise à jour automatique de l'appli
- Prise en charge de navigateur Web
- Système pris en charge: iOS4.3 ou supérieur,

Android version 2.3 ou ultérieure

- Compatible iPad: iPad 2, iPad mini, iPad (3e génération)
- Compatibilité iPhone: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- Compatibilité iPod: iPod touch 4e génération et modèles suivants
- Compatibilité avec les téléphones Android: Philips recommande des téléphones haute performance Samsung Galaxy 3 ou ultérieurs

## Accessoires inclus

- Support mural supplémentaire
- Adaptateur USB
- Câble USB: Oui : 2,5 m
- Vis/chevilles: 1
- Guide de mise en route

## Entrée et sortie

- Audio: 2 voies, fonction « Répondre à bébé »
- Microphone: Haute sensibilité, Mono
- Haut-parleur intégré
- USB: Port Mini-USB

## Configuration minimale requise

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

## Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 158 x 160 x 70 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Date de publication  
2014-07-31

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 0555  
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vous pouvez visionner gratuitement et de façon illimitée des images transmises en direct par votre réseau Wi-Fi domestique au moyen du système de surveillance sans fil. Le visionnage des images en direct à distance (soit via un réseau Wi-Fi externe, soit via un réseau 3G) est également gratuit pour un nombre illimité de sessions, mais dans la limite de 5 minutes par session.

\* De plus longues sessions de visionnage à distance et d'autres fonctionnalités premium sont disponibles à l'achat via l'application. Les conditions générales sont sujettes à modification.