




Philips Philips Fidelio
Fidelio
Casque avec connecteur
Lightning
HP 40 mm/conception arrière

fermée

Supra-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de
forme
Pliage à plat

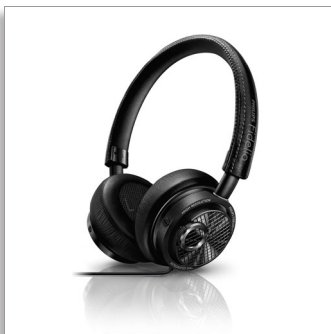

M2L

Un son haute résolution

Le casque M2L offre à votre appareil iOS la signature audio de Fidelio en haute résolution, sans distorsion ni diaphonie, grâce à son connecteur Lightning et à son convertisseur DAC. Un son aux détails parfaits, où que vous soyez, avec un style impeccable.

Le compagnon musical pour iOS

- Profitez d'un son haute résolution sur les appareils iOS
- Ampli et convertisseur DAC intégrés pour une musique en haute résolution où que vous soyez
- Connecteur Lightning™ optimisé pour les appareils iOS

Immersion totale et détails impeccables

- HP 40 mm en néodyme pour un son pur et authentique
- Isolation acoustique préservant les détails sonores, sans le bruit externe
- Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
- Fréquence en réponse ajustée selon vos préférences

Bougez en toute liberté

- Coussinets Deluxe mémoire de forme, confortables et ergonomiques
- Aluminium et cuir cousu de qualité, pour un aspect haut de gamme
- Housse en imitation daim protégeant le casque

PHILIPS
Fidelio

Points forts

Connecteur Lightning™



Le Philips Fidelio M2L est équipé d'un connecteur Lightning™ qui transmet directement au casque un signal numérique inaltéré. Conserver un signal numérique permet de réduire la diaphonie et d'améliorer la séparation stéréo.

Son haute résolution



Le Philips Fidelio M2L vous permet d'écouter les contenus de votre appareil iOS en bénéficiant d'un format audio haute résolution à 24 bits et 48 kHz via le connecteur Lightning. Le M2L offre un son hors du commun, révélant chaque détail, comme l'artiste l'avait lui-même imaginé.

Ampli et convertisseur DAC intégrés



Le convertisseur numérique/analogique (DAC) intégré au Philips Fidelio M2L vous offre la liberté d'écouter de la musique en haute résolution à tout moment, où que vous soyez. Vous n'aurez plus à transporter du matériel supplémentaire lorsque vous sortez.

HP 40 mm haute définition




Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.

Isolation acoustique



Le casque Fidelio est doté d'un dispositif d'isolation acoustique en forme de ruban intégré à la chambre interne qui élimine les fuites sonores superflues et préserve les détails. Non seulement vous obtenez une excellente extension des basses, mais vous profitez de tous les détails de la musique, de manière immersive, et sans être dérangé par les bruits environnants.

Système Bass Reflex (BRS)

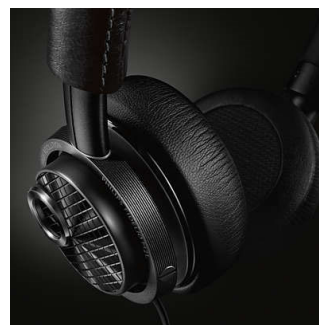

La conception acoustique arrière fermée du casque bénéficie d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux événements positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 7 - 25 000 Hz
- Diaphragme: PET
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Sensibilité: 107 dB
- Puissance d'entrée maximale: 150 mW
- Distorsion (DHT): < 0,1 % THD

Connectivité

- Connecteur: Connecteur Lightning
- Compatible avec :: Compatible iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini avec écran Retina, iPad (4e génération), iPad mini, iPod touch (5e génération)

Accessoires

- Trousse de rangement