

Philips  
Telefon fără fir

**Modelul XL300**  
afișaj 1,9", ilum. fundal portocalie  
Difuzor

**XL3001C**



## Confortabil și simplu

Cu funcții supradimensionate, sunet foarte puternic și meniu simplificat, acest telefon este reconfortat de ușor de utilizat. Nu a fost niciodată mai ușor să ții legătura, grație tastelor memorate de apelare rapidă, agendei telefonice cu acces direct și controlului de volum.

### **Produce ecologic**

- Consum de curent și radiații scăzute (modurile ECO și ECO+)

### **Auțiți totul tare și clar**

- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Volum și sonerie foarte puternice
- Difuzorul receptor vă permite să vorbiți având mâinile libere
- Compatibil cu aparate auditive - reduce zgomotul nedorit


### **Inteligent, simplu și ușor de utilizat**

- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Apelare instantanee a celor dragi cu tastele de apelare rapidă
- Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- Control volum și acces agendă telefonică direct de pe receptor
- Ecran mare și caractere ușor de citit

# PHILIPS


## Repere

### Ușor de configurat

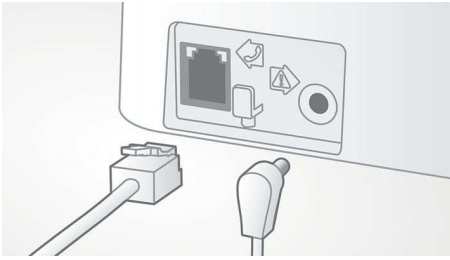

Confort absolut prin configurare ușoară.  
Instalare simplificată - Produs Plug & Play

### Configurație optimizată a antenei

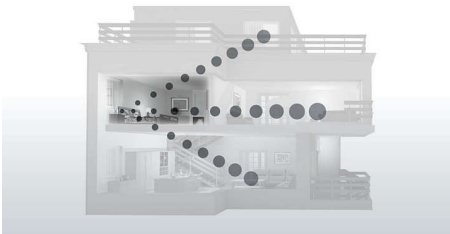

Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum puteți efectua un apel de oriunde din casă și vă puteți bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă vă deplasați.


### Acces direct la caracteristici cheie

Chiar și cel mai simplu meniu necesită pași suplimentari pentru a accesa caracteristicile sau pentru a modifica setările. Accesul direct la caracteristicile cheie vă permit să omiteți acești pași. Controlul direct al volumului de pe receptor vă permite să reglați simplu nivelul sunetului în timpul apelului. Un buton dedicat de pe tastatură vă duce direct la agenda telefonică.

### Volum și sonerie foarte puternice

Volumul foarte puternic înseamnă că puteți auzi fiecare cuvânt din conversație. Cu soneria foarte puternică veți putea auzi apelurile, indiferent unde vă aflați în casă.

### Mâner antialunecare

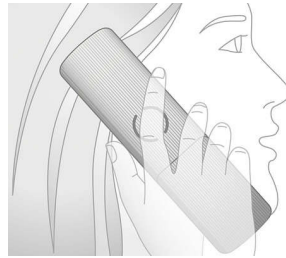

Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

### Durată de convorbire până la 16 ore

Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare

### Model ecologic cu ECO+



ZERO  
power  
emission

Telefoanele Philips sunt eficiente energetic și sunt proiectate pentru a proteja mediul. Când modul ECO este activat, radiațiile emise sunt reduse cu până la 60% și cu până la 95% când telefonul se încarcă. La activarea modului ECO+, radiațiile scad la zero.

### Difuzor receptor

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea

apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când sunteți ocupat cu mai multe activități.

### Compatibil cu aparate auditive

Această funcție permite cuplarea telefonului cu aparatul auditiv pentru a amplifica conversația și a reduce zgomotul ambiental și bâzâitul, zgomotul de fond sau zgomotele supărătoare care pot apărea.

### Apelare instantanee



Acum apelarea persoanelor cele mai importante pentru dvs. este mai ușoară ca oricând. Prin simpla apelare cu o singură atingere, nu veți mai fi nevoiți să căutați niciodată numărul lor, conectându-vă la simpla apăsare unui buton.

### Ecran mare, ușor de citit



Ecran mare și caractere ușor de citit.

# Specificații

## Sunet

- Compatibil cu aparate auditive
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- Cameră acustică

## Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Număr de taste: 23 + taste laterale pentru volum
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare\*, ID apelant\*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4
- Indicație încărcare baterie
- Taste rapide programabile: Tasta 1 și 2, M1/2/3
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 250 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis <math>\leq 300\text{ m}</math>; interior <math>\leq 50\text{ m}</math>
- Mâner antialunecare: Textură canava
- Control lateral volum

## Alimentare

- Capacitate baterie: 550 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz

- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Consum electric: <math>\leq 0,7\text{ W}</math>

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 15,1 cm
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
- Lățime: 19,5 cm
- Adâncime: 7 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 66662 0
- Greutate brută: 0,541 kg
- Greutate netă: 0,427 kg
- Greutate proprie: 0,114 kg

## Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,8 cm / 1,9"
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Tip ecran: Alfanumeric
- Iluminare din spate: Da

## Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 20 de apeluri
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

## Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

## Valoare SAR

- Receptoare Philips: <math>\leq 0,1\text{ W/kg}</math>

## Design ecologic

- Mod Eco: automat și manual
- Eco+

## Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.1.4

EAN: 87 12581 66662 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)