



Philips
dockingstation til iPod/
iPhone

med Lightning-stik
til iPod/iPhone
FM, dobbeltalarm
20 W



AJ7045D



Vågn op til fantastisk lyd fra din iPod/iPhone

med denne dockingstation

Start hver dag rigtigt med yndlingsmusik fra din iPod/iPhone med Lightning-stikket. Med indbyggede basreflekshøjttalere giver denne slanke dockingstation fyldig, dyb bas og en kraftfuld lyd.

Gør din lydoplevelse bedre

- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nem at anvende

- Én fjernbetjening til dit system og din iPod/iPhone
- Justerbar lysstyrke på skærmen for behagelig visning
- Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning


Start dagen på din måde

- Vågn op til radio- eller iPod/iPhone-musik via Lightning-stik
- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

PHILIPS


Vigtigste nyheder

To ringetidspunkter

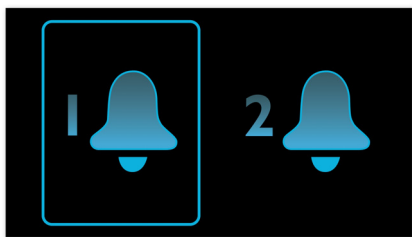

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Alt-i-én-fjernbetjening

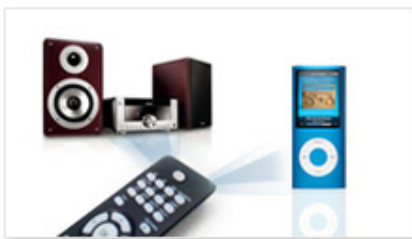

Med alt-i-én fjernbetjeningen fra Philips kan du nu nemt navigere gennem hundredvis af sange på både dit Philips-musiksystem og din iPod/iPhone med et enkelt tryk på fjernbetjeningen. Navigationen viser oplysninger sorteret efter afspilningsliste, album, kunstner, genre eller sangnummer og giver en hurtig, men enkel søgning gennem hundredvis af filer. Den kan betjenes med én hånd og garanterer en unik brugeroplevelse.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din

yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS



RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

Justerbar lysstyrke på skærmen

Med den justerbare display-lysstyrke kan du tilpasse displayet efter forholdene.

AUDIO-IN (3,5 mm)




Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet

forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Automatisk synkronisering af tid

Automatisk synkronisering af tid via iPod/iPhone-dock med Lightning-stik

FM digital indstilling med faste indstillinger

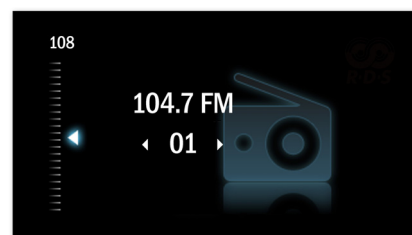

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Afspilning og opladning via Lightning



Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Vågn op til radio eller iPod/iPhone

Vågn op til radio- eller iPod/iPhone-musik via Lightning-stik

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generation, iPod nano 7. generation

Audio Playback

- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPod, Oplader iPhone, Afspil og Pause, Næste/Foregående spor, Hurtigt frem/tilbage

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5-108 MHz
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne

Ur

- Type: Digital
- Tidsformat: 12t, 24t

Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Tilslut, FM-radio, Buzzer
- 24-timers alarmnulstilling
- Snooze (gentagelse af alarmer): Ja, 9 min.
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Komfort

- Fjernbetjening: Multifunktionel

- Displaytype: LED-display
- Baggrundsbelysning: Gul
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
- Lysstyrke på skærmen: Høj/medium/lav

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Udgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydstyrke: op/ned

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)

Strøm

- Lysnet: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømtype: 10 V, 1,8 A

Mål

- Produktmål (B x D x H): 290 x 113 x 159 mm
- Emballagemål (B x D x H): 318 x 143 x 204 mm
- Vægt: 1,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,08 kg

Tilbehør

- Lysnetadapter
- Fjernbetjening
- Quick start guide
- Globalt garantibevis



Udgivelsesdato
2014-08-30

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 02148
EAN: 87 12581 68441 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com