

Philips
Minicadena Hi-Fi

600 W
subwoofer
Cambiador de 3 discos

FWM608



Obsesionados por el sonido

Para un disfrute ilimitado de la música, la minicadena Hi-Fi de Philips ofrece un cambiador de 3 CD, 30 horas de reproducción sin pausa y la posibilidad de copiar toda tu música (desde CD, sintonizador y karaoke) directamente al dispositivo USB. Con Plus, Max Sound y el refuerzo dinámico de graves el sonido excelente está garantizado.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Rip-plus para grabación MP3 con un solo toque desde múltiples fuentes

Sonido potente que puedes oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un mayor rendimiento de sonido
- Potencia de salida total de 600 W RMS

Conviértete en una estrella de la música

- Karaoke para sesiones de entretenimiento sin fin

Fácil de usar

- Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
- Reloj, alarma y temporizador
- Conexión al televisor o al reproductor de DVD

PHILIPS


Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

Amplificador doble

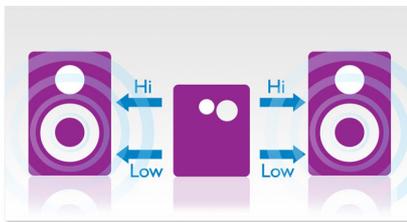

El amplificador doble garantiza un rendimiento de sonido mejorado, reduciendo la intermodulación entre el woofer y el tweeter, gracias a que cada transductor cuenta con su propio amplificador dedicado. El resultado son unos sonidos graves profundos y potentes, que tienen un gran impacto sin interferir demasiado con las altas frecuencias, de forma que se mantienen puros y ofrecen un gran nivel de detalle. Al ser utilizado de manera conjunta con un diseño cruzado activo y preciso, se consigue un mejor control en la respuesta de fase y frecuencia de cada transductor, lo que se traduce en un sonido más natural y equilibrado.

600 W RMS

El sistema tiene 600 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente

cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD proporciona diversión sin fin y el máximo disfrute del sonido y las canciones. Puedes mejorar tu actuación añadiendo un efecto de eco a la voz. El control de tono te permite elegir el tono adecuado para tu tipo de voz.

Cambiador de 3 discos



Con el cambiador de 3 discos para reproducir música podrás elegir entre tres CD diferentes que haya dentro del dispositivo en cualquier momento. Esta cómoda función permite disfrutar de gran variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 600 W
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, Incredible Surround, control digital del sonido, 4 modos, control ambiental virtual
- Potencia de salida: 600 W RMS, 4 x 105 W + 180 W RMS

Altavoces

- Número de cajas de altavoces: 3
- Altavoz: Tweeter de 2", Woofer de 6,5"
- Tipos de subwoofer: Woofer de 8", pasivo
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de álbum siguiente / ant., repetir una / todas / programa, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, parar

Grabación de audio

- Medios de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación de USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de programas de radio, un disco, una pista
- Fuentes de grabación de USB: CD, sintonizador, entrada micrófono, AUX

Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM, antena OM
- RDS: texto de radio, nombre de emisora; nombre de estación
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
- USB: Host USB
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- Micrófono: doble conexión para micrófono

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Número de discos: 3
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: Carrusel para 3 CD
- Mejoras de visualización: Modo DIM
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Karaoke: Volumen del micrófono, control del eco

Accesorios

- Mando a distancia: 36 teclas con 2 pilas AAA
- Cables/Conexión: Cable de conexión MP3, cable de alimentación
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Otros: pilas para mando a distancia, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 27 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 230 x 279 mm
- Alto del altavoz principal: 345 mm
- Profundidad de la unidad principal: 356 mm
- Anchura del subwoofer: 270 mm
- Altura de la unidad principal: 345 mm
- Altura del subwoofer: 345 mm
- Anchura de la unidad principal: 265 mm
- Profundidad del subwoofer: 396 mm
- Profundidad del embalaje: 396 mm
- Altura del embalaje: 480 mm
- Anchura del embalaje: 1155 mm

Potencia

- Alimentación: 220 - 240 V



Fecha de emisión
2017-07-30

Versión: 1.0.6

12 NC: 8670 000 58907
EAN: 87 12581 51996 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com