

Philips
dokkimisega kõlar



DS9010

Kogege midagi ülimalt tõetruud

Helist haaratud

Dokkimisega kõlar esitab algupärase heliga muusikat, et saaksite nautida kõike, mida muusikas armastate. Lennunduses kasutatavast alumiiniumist valmistatud ilus dokkimisjaam toob võluväe kodustesse muusikaelamustesse.

Võrratu helikvaliteet

- Audiofiilidele sobiliku kvaliteediga kõlarimagnetid eheda heli esitamiseks
- Passiivne helitöötlus kogu kuuldava heliulatuse esitamiseks
- SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks
- Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks
- Täpselt häälestatud bassitorud bassiheli sügavaks ja täpselt esitamiseks
- Ümarate servadega korpus takistab helilainete murdumist

Erakordne disain ja viimistlus

- Kvaliteetne, anodeeritud mattviimistlusega alumiiniumist disain
- Disainitud iPodile/iPhone'ile/iPadile

Täpsed, intuiivselt kasutatavad juhtimiseadmed

- Lähedusandur aktiveerib tagantvalgustusega juhtpaneeli
- Saate dokkida ka kaitsekorpuses olevat iPodi/iPhone'i/iPadi
- Tasuta DockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks



PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Audiofiilidele sobiliku kvaliteediga kõlarimagnetid



Philipsi dokkimisega kõlaril on rõngaskiirguriga kõrgsageduskõlar (tipptasemel Hi-Fi-kõlarites kasutatav tehnoloogia), mis ühendab tipptasemel kõrgsagedusliku heliesituse hämmastava täpsuse ja üksikasjalikkusega. Moonutus on vähendatud madalaimale võimalikule tasemele, et muusika peeneimad üksikasjad selgelt kõlaksid.

Bassitorud

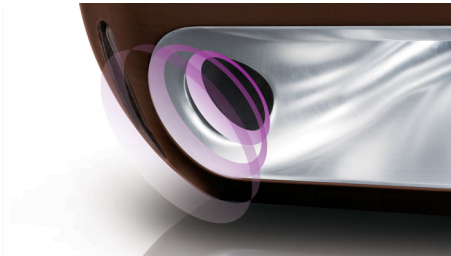

Iga basskõlari tekitatav külluslik akustiline 3L-heli on täiuslikult ühendatud täpselt häälestatud taha avanevate bassitorudega, et pakkuda tõeliselt muljetavaldavat ja täpset bassiheli niivõrd kompaktselt kõlarist. Selle tulemuseks on erakordselt realistlik ja kaasaarav kõla.

Puhas digitaalne heli



Täiustatud puhta digitaalse heli tööstustehnoloogia pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates

Made for
iPod iPhone iPad

dokkimisega seadmetes levinud tavalise analooghelitööstustehnoloogiaga võrreldes palju paremat helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i digitaalheliväljundit ja igas tööstusetapis digitaaltööstlust, saavutatakse märkimisväärselt parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult tasakaalus erakordselt hea heli.

Lähedusandur



Enamikul tippklassi heliseadmete ekraani saab välja lülitada, et muusikat täielikult nautida ja keskenduda seadme võimsus heli esitusele. Lähedusanduri abil saate ka teie seda nautida. Eemalduge seadmest ja valgustatud nupud kustuvad automaatselt. Kui panete käe nuppude juurde, siis need süttivad, et saaksite oma muusikat lihtsalt juhtida.

DockStudio rakendus App Store'is



Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma lemmikpilte tapeedina. DockStudio lubab teil ka kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi välimuse stiile ja funktsioone.

Anodeeritud mattviimistlusega alumiinium

Kvaliteetne, anodeeritud mattviimistlusega alumiiniumist disain

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod touch (4. põlvkond), Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond)

iPodi/iPhone'i rakendus

- Tasuta allalaadimine App store'ist
- Rakenduse nimi: DockStudio
- Ühilduvus: iPhone OS 4,2
- Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise juhtimine
- Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Kell: Analogkuva, Digitaalkuva
- Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto

Heliesitus

- Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine, iPodi laadimine, Esitamine ja peatamine, järgmine ja eelmine muusikapala

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 50 W
- Helisüsteem: Stereo
- Kõlarite tüübid: Süsteem Bass Reflex Speaker System
- Helitugevuse reguleerimine: Helitugevuse suurendamine/vähendamine

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 1" kõrgsageduskõlar, 2 x 4" basskõlarid

Ühenduvus

- Aux-sisend

Mugavus

- Kaugjuhtimispuult: Multifunktsionaalne

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, Kaugjuhtimispuult, 3,5 mm stereosisendi kaabel, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 563 x 214 x 225 mm
- Kaal: 7,2 kg
- Kaal (koos pakendiga): 9,3 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 619 x 276 x 276 mm



Väljalaske kuupäev
2014-03-18

Versioon: 5.0.4

12 NC: 8670 000 71552
EAN: 87 12581 58010 0

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com