

Philips
SoundBar-Lautsprecher

2.1 CH Kabelloser Subwoofer

Bluetooth® und NFC
HDMI ARC
200 W



HTL3140B

Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

mit kabellosem Subwoofer

Erhalten Sie mit nur einem Kabel tollen Virtual Surround Sound von Ihrem Fernseher!
Neben Filmen können Sie auch eine hochwertige iLink MP3-Musikwiedergabe von Ihren mobilen Geräten genießen.



Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern
- Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

Einfache Bedienung

- Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt
- Flexible Positionierung an der Wand, auf dem Tisch oder Ständer


Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Doppel-Hochtöner für optimalen, klaren Sound
- Kabelloser Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel

PHILIPS


Besonderheiten

Virtual Surround Sound

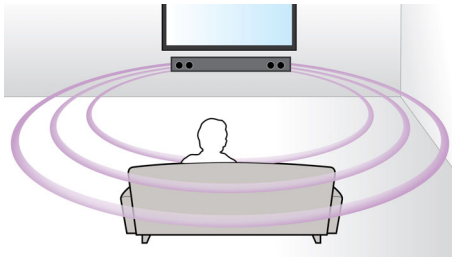

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Dolby Digital

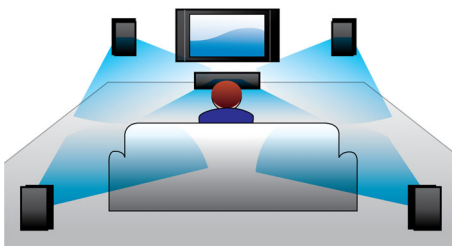

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

USB



MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Philips Heimkino-System Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-Systems.

One-Touch mit NFC



Koppeln Sie Bluetooth®-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich des SoundStage, um den SoundStage einzuschalten, die Bluetooth®-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

Streamen Sie Musik über Bluetooth™



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung, Virtual Surround Sound
- Sound System: Dolby Digital
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 2 x 30 W
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 140 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 200 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Lautsprecher pro Seite: 1"-Woofer, 1 Mylar-Hochtöner
- Subwoofer-Typ: Kabelloser Subwoofer
- Subwoofer-Treiber: 1 x 133 mm Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 3 Ohm
- Hochtöner-Impedanz: 16 Ohm
- Lautsprecherimpedanz: 8 Ohm

Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: über Audioeingang (3,5 mm), über Bluetooth
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC)
- Obere Anschlüsse: Audioeingang (3,5 mm), USB 2.0

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisches Zuordnen

der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff, System Standby-Modus, Audio-Rückkanal

- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

Design

- Wandmontage

Leistung

- Stromverbrauch: 35 W
- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Nachhaltigkeit

- Verpackung: Tinte auf Soja-Basis, 80 % recycelte Wellpappe

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 843 x 52 x 60 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,4 kg
- Subwoofer (B x H x T): 226 x 251 x 306 mm
- Verpackung (B x H x T): 400 x 292 x 349 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 8,2 kg
- Gewicht des Subwoofers: 4,14 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, AAA-Batterie (1 x), Netzteil, 2 Netzkabel



Ausstellungsdatum
2016-03-28

Version: 7.4.10

12 NC: 8670 001 10812
EAN: 08 71258 17070 40

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com